PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

BEZPRZEWODOWY
MIKSER RĘCZNY

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Ten produkt nie jest zabawką.
Jeśli przewód do ładowania, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Urządzenie i jego przewód do ładowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Urządzenie i jego przewód do ładowania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.

Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia, trzymając je za za przewód.
Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone, widoczne są oznaki uszkodzenia lub jeżeli przecieka.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów.
Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych podczas użytkowania, ponieważ może to spowodować przegrzanie urządzenia.
Nie używaj uszkodzonych lub luźnych akcesoriów.
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy zawsze upewnić się, że uległo całkowitemu schłodzeniu.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Wielokrotne ładowanie

Nie należy zwierać zacisków zasilania.
W przypadku wycieku z akumulatora i ogniwa nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
Drugorzędne ogniwa i akumulatory należy naładować przed użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów lub ogniw w celu uzyskania ich maksymalnej wydajności.
Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci.
Akumulatorów nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani powodować innych uszkodzeń.
Nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C.
Nie należy przechowywać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do domowych pojemników na śmieci.
Nie wolno wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury ani ognia, ponieważ mogą one wybuchnąć.
Po wyczerpaniu akumulatorów należy oddać produkt do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w organach samorządowych.
Produkt jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania o pojemności 2000 mAh (niewymienny).

Konserwacja

KROK 1: przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji wyłącz mikser i odłącz go od zasilania sieciowego.
KROK 2: Wytrzyj jednostkę z silnikiem miksera ręcznego miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.
KROK 3: Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.
Nigdy nie należy zanurzać jednostki głównej miksera ręcznego w wodzie ani w innym płynie.
Mikser ręczny nie nadaje się do mycia w zmywarce.

UWAGA: Zawsze należy czyścic mikser ręczny natychmiast po każdym użyciu.

Opis części

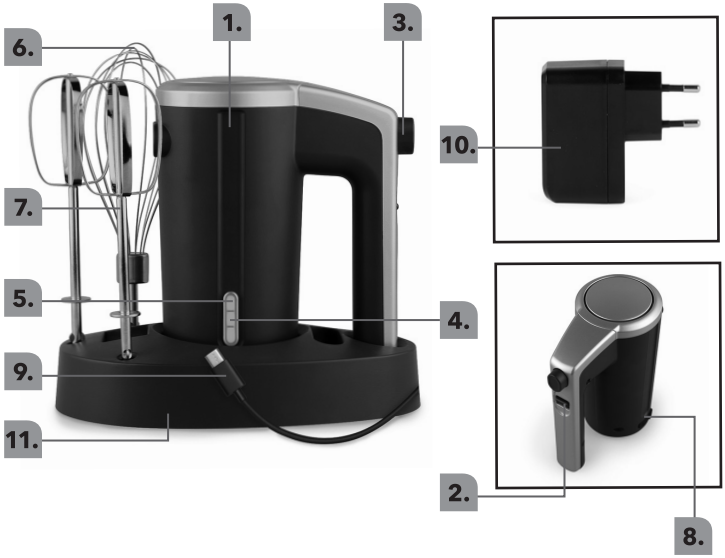

1. Jednostka z silnikiem miksera ręcznego
2. Przełącznik wyboru 3 prędkości
3. Przycisk wysuwania akcesoriów
4. Kontrolka zasilania
5. Wskaźnik ładowania
6. Trzepaczka
7. Nasadka do ubijania
8. Gniazdo ładowania
9. Kabel do ładowania USB typu C
10. Adapter ładowania
11. Podstawa do przechowywania

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Oczyść mikser ręczny i jego nasadki zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Konserwacja”.

UWAGA: przy pierwszym użyciu miksera może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Wokół miksera ręcznego należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Ładowanie miksera ręcznego

KROK 1: Otwórz port ładowania w części silnikowej miksera ręcznego i podłącz końcówkę USB typu C przewodu do ładowania USB.
KROK 2: Końcówkę USB przewodu do ładowania podłącz do adaptera ładowania.
KROK 3: Podłącz adapter ładowania do gniazdka sieci elektrycznej. Lampki kontrolne migają podczas ładowania, a po całkowitym naładowaniu świecą światłem ciągłym. Więcej informacji można znaleźć w części zatytułowanej „Lampki kontrolne".

UWAGA: Mikser ręczny jest dostarczany z akumulatorami naładowanymi w około 30%. Jednak w celu uzyskania najlepszej wydajności zaleca się pełne naładowanie miksera ręcznego przed pierwszym użyciem; trwa to około 5 godzin.
Mikser można również ładować, przechowując go w podstawie do przechowywania.
UWAGA: Mikser ręczny należy ładować wyłącznie za pomocą dołączonego adaptera i przewodu (DZ012ELU050200V). Nie należy używać adaptera ani przewodu z innym urządzeniem.

Korzystanie z miksera ręcznego

Przed użyciem należy dokładnie zamocować wszystkie akcesoria. Nie należy ich zdejmować, dopóki się nie zatrzymają.
Nasadka do ubijania świetnie nadaje się do miksowania lekkich składników, takich jak białka jaj, śmietana czy desery błyskawiczne.
KROK 1: Ostrożnie zamocuj wymagane nasadki, ustawiając zaczepy w jednej linii z otworami w części silnikowej miksera ręcznego i wciskając je, aż zatrzasną się na swoim miejscu.
KROK 2: Umieść składniki do przygotowania w dzbanku lub misce, a potem włącz miksera ręczny; nie przepełniaj pojemnika.
KROK 3: Po zamocowaniu nasadek opuść mikser ręczny do poziomu dzbanka lub miski, a następnie przesuń przełącznik wyboru 3 prędkości do żądanego ustawienia.
KROK 4: Powoli poruszaj mikserem w prawo, aby uniknąć rozpryskiwania. Po zakończeniu mieszania przestaw przełącznik wyboru 3 prędkości z powrotem w położenie „0", aby wyłączyć mikser ręczny.
KROK 5: Przed wyjęciem nasadki z części silnikowej miksera ręcznego upewnij się, że nasadka całkowicie się zatrzymała. Aby zdjąć nasadki, delikatnie wyciągnij je na zewnątrz z części silnikowej miksera ręcznego, przytrzymując jednocześnie przycisk wysuwania nasadki.

UWAGA: podczas mieszania cieczy, zwłaszcza gorącej, należy używać wysokich naczyń lub ubijać niewielkie ilości, by ograniczyć rozlewanie i pryskanie, które mogą prowadzić do oparzeń. Powoli zwiększaj prędkość do wymaganego ustawienia.

UWAGA: Przed dodaniem lub wyjęciem jedzenia z dzbanka lub miski wyłącz mikser ręczny.
OSTRZEŻENIE: aby uniknąć urazów, nie należy używać nasadki do ubijania z bardzo gorącymi lub wrzącymi cieczami.
Maksymalny czas ciągłej pracy wynosi 3 minuty. Przed ponownym użyciem miksera ręcznego odczekaj 5 minut, aż ostygnie; zapobiegnie to uszkodzeniu silnika.

Wskaźniki

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

X X X	Poziom naładowania 66–100 %
X X	Poziom naładowania 33–65 %
X	Poziom naładowania 20–30 %
X (miga)	Poziom naładowania < 20 % i mikser ręczny wymaga naładowania

Wskaźnik ładowania (lampki kontrolne podczas ładowania)

X X X (miga)	Poziom naładowania < 33 %
X (świeci światłem ciągłym) X X (miga)	Poziom naładowania 33–65 %
X X (świeci światłem ciągłym) X (miga)	Poziom naładowania 66–99 %
X X X X (świeci światłem ciągłym)	Poziom naładowania >99 %

Wskaźnik wyłączania się silnika

Silnik jest wyposażony w automatyczny system zabezpieczający, który nie pozwala na przeciążenie lub przegrzanie. Jeśli w dzbanku lub misce jest zbyt duża ilość składników lub mikser ręczny jest używany zbyt długo, urządzenie automatycznie się wyłączy. Jeśli mikser ręczny wykryje przeciążenie, wszystkie 3 lampki kontrolne zamigają 5 razy, a mikser ręczny się wyłączy. Ustaw przełącznik wyboru 3 prędkości w pozycji „0”, a wskaźniki zgasną. Należy zmniejszyć obciążenie miksera ręcznego, odczekać 15 minut i użyć go ponownie.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Mikser ręczny nie działa.	Mikser ręczny nie jest naładowany.	Naładuj mikser ręczny zgodnie z instrukcjami zawartymi w części zatytułowanej „Ładowanie miksera ręcznego”.
Nasadki nie poruszają się przy kontakcie ze składnikami.	Mieszanka jest zbyt sucha.	Dodaj płyn do mieszaniny.

Przechowywanie

Przed odłożeniem w chłodne i suche miejsce należy sprawdzić, czy mikser ręczny jest chłodny, czysty i suchy.
Aby zadbać o porządek podczas przechowywania, umieść nasadki w uchwycie na podstawie do przechowywania.

Dane techniczne

Kod produktu: PT5395
Moc urządzenia: 7,2 V ⎓ 50 W
Wejście zasilacza: 100–240 V, ~50/60 Hz, maks. 0,5 A
Wyjście zasilacza: 5 V ⎓ 2,0 A, 10 W
Średnia sprawność pracy: ≥ 78,70 %
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): ≥ 73 %
Zużycie energii bez obciążenia: ≤ 0,1 W

Uwagi

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na adres: **customercare@upgs.com.**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Petra oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.petra-electric.com

©Petra znak towarowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD160123/MD210323/V1