



SINCE 1968

# AKUMULÁTOROVÝ RUČNÝ MIXÉR

NÁVOD  
NA POUŽITIE

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

## Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich tátu osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento spotrebič nie je hračka.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Ked' je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Ruky, prsty, vlasy a akýkoľvek voľný odev udržujte mimo dosahu rotujúcich častí spotrebiča.

Vyvarujte sa ponorenia elektrických súčastí tohto spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho

bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte, ak spadol, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak preteká.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.

Nepoužívajte žiadne poškodené nadstavce.

Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Počas používania sa nedotýkajte pohybujúcich sa častí spotrebiča.

Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Počas používania nezakrývajte vetracie otvory, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie spotrebiča.

Nepoužívajte polámané alebo uvoľnené nástavce.

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vždy skontrolujte, či spotrebič po použití úplne vychladol.

Použitie predĺžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič by ste nemali obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

## Dobíjateľné batérie

Napájacie svorky sa nesmú skratovať.

V prípade úniku kvapaliny z batérie alebo z akumulátora dbajte na to, aby nedošlo k jej kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu postihnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Sekundárne články a batérie musia byť pred použitím nabité. Po dlhšej dobe skladovania môže byť potrebné články alebo batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby dosiahli maximálny výkon.

Batéria uchovávajte mimo dosahu detí.

Batéria nedrvte, neprepichujte, nerozoberajte ani inak nepoškodzujte.

Neskladujte pri teplote vyšej ako 60 °C ani na priamom slnečnom svetle.

Vybité batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.

Batéria nevystavujte teplu ani ohňu, pretože by mohli explodovať.

Po vybití batérií zaneste výrobok do miestneho recyklačného strediska. Podrobnejšie informácie vám poskytnú miestne úrady.

Tento výrobok má zabudovanú lítium-iónovú batériu (neodnímateľnú) s kapacitou 2 000 mAh.

## **Starostlivosť a údržba**

**1. KROK:** Pred akýmkolvek čistením alebo používateľskou údržbou ručný mixér vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.

**2. KROK:** Motorovú jednotku ručného mixéra utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte dôkladne uschnúť.


**3. KROK:** Všetky nástavce umyte v teplej vode so saponátom, potom opláchnite a dôkladne osušte.

Vyvarujte sa ponorenia motorovej jednotky ručného mixéra do vody alebo inej kvapaliny.

Ručný mixér nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.

**POZNÁMKA:** Ručný mixér vyčistite vždy hned po použití.

## Opis časti

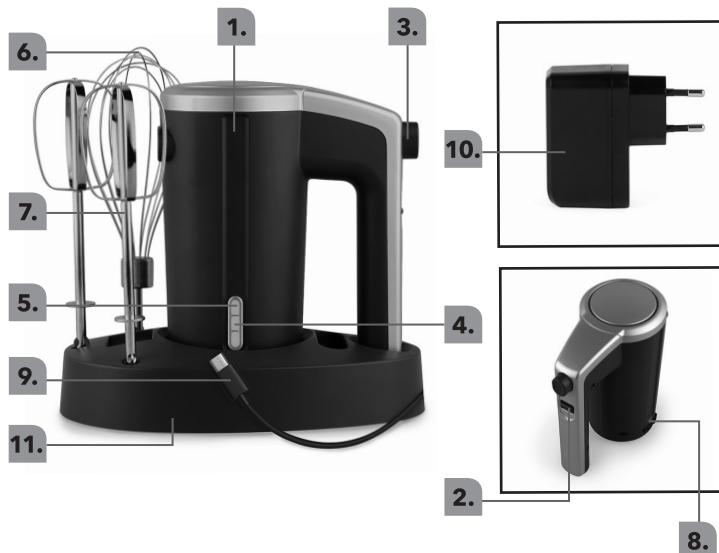

1. Motorová jednotka ručného mixéra
2. 3-stupňový prepínač rýchlosťi
3. Tlačidlo na vysunutie nadstavca
4. Kontrolka napájania
5. Svetelný indikátor nabíjania
6. Nadstavec na šľahanie
7. Nadstavec na miešanie
8. Nabíjací port
9. Nabíjací kábel USB typu C
10. Nabíjací adaptér
11. Úložný podstavec

## Návod na použitie

### Pred prvým použitím

Vycistite ručný mixér a príslušenstvo k nemu podľa pokynov v časti „Starostlivosť a údržba“.

**POZNÁMKA:** Pri prvom použití ručného šľahača môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti ručného mixéra zabezpečte dostatočné vetranie.

### Nabíjanie ručného mixéra

**1. KROK:** Otvorte nabíjací port na motorovej jednotke ručného mixéra a vložte koniec USB typu C nabíjacieho kábla USB.

**2. KROK:** Pripojte koniec USB nabíjacieho kábla USB do nabíjacieho adaptéra.

**3. KROK:** Zapojte nabíjací adaptér do elektrickej siete. Svetelný indikátor bude počas nabíjania blikáť a po úplnom nabítí batérie zhasne. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti

„Svetelné indikátory“.

**POZNÁMKA:** Ručný mixér sa dodáva s približne 30 % nabitím batérie. Na dosiahnutie najlepšieho výkonu sa však pred prvým použitím odporúča úplne nabiť ručný šľahač, čo bude trvať približne 5 hodín.

Ručný mixér sa môže nabíjať aj počas uskladnenia na úložnom podstavci.

**UPOZORNENIE:** Ručný mixér by sa mal nabíjať len pomocou dodaného adaptéra a kábla (DZ012ELU050200V). Nepoužívajte adaptér ani kábel so žiadnym iným zariadením.

## Použitie ručného mixéra

Všetky nadstavce musia byť pred použitím bezpečne upevnené. Nepokúšajte sa ich vybrať skôr, ako sa prestanú pohybovať.

Nadstavec na šľahanie je ideálny na miešanie ľahkých surovín, ako sú vaječné bielky, smotana a instantné dezerty.

**1. KROK:** Požadované nadstavce opatrne zaistite zarovnaním úchytek so štrbinami v motorovej jednotke ručného mixéra a zatlačením dovnútra, až kým nezapadnú na miesto.

**2. KROK:** Jedlo, ktoré sa má pripraviť, vložte do nádoby na mixovanie alebo misky a potom zapnite ručný mixér. Neprepĺňajte ju.

**3. KROK:** Po bezpečnom pripojení nadstavcov spustite ručný mixér do nádoby na mixovanie alebo misy a potom prepnite 3-stupňový prepínač na požadované nastavenie rýchlosťi.

**4. KROK:** Pomaly posúvajte ručný mixér v smere hodinových ručičiek, aby ste zabránili ostrieckaniu. Po ukončení mixovania prepnite 3-stupňový prepínač rýchlosťi späť do polohy „0“ a mixér vypnite.

**5. KROK:** Pred vybratím z motorovej jednotky ručného mixéra sa uistite, že príslušenstvo úplne zastavilo. Pri vyberaní nástavcov ich opatrne vytiahnite smerom von z motorovej jednotky ručného mixéra a zároveň držte stlačené tlačidlo vysunutia adaptéra.

**POZNÁMKA:** Pri mixovaní tekutín, najmä tých horúcich, používajte vysokú nádobu alebo šľahajte len malé množstvá, aby ste zabránili rozliatiu, ostrieckaniu a riziku zranenia obarením. Pomaly zvyšujte na požadované nastavenie rýchlosťi.

**UPOZORNENIE:** Pred pridaním alebo vybratím jedla z nádoby na mixovanie alebo misky vypnite ručný mixér.

**VAROVANIE:** Nástavec na šľahanie nepoužívajte na miešanie veľmi horúcej alebo vriacej tekutiny. Mohlo by dôjsť k zraneniu. Maximálna doba prevádzky je 3 minúty. Pred opäťovným použitím

ručného mixéra ho nechajte na 5 minút vychladnúť, čím zabráňite poškodeniu motoru.

### Svetelný(-é) indikátor(-y)

#### Indikátor zostávajúcej batérie

<b>XXX</b>	66-100 % nabitie
<b>XX</b>	33-65 % nabitie
<b>X</b>	20-30 % nabitie
<b>X (blikajúce)</b>	Nabitie < 20 %, ručný mixér je potrebné nabiť

#### Indikácia nabíjania (indikátor svieti počas nabíjania)

<b>XXX (blikajúce)</b>	< 33 % nabitie
<b>X (neblikajúce) XX (blikajúce)</b>	33-65 % nabitie
<b>XX (neblikajúce) X (blikajúce)</b>	66-99 % nabitie
<b>XXX (neblikajúce)</b>	> 99 % nabitie

#### Indikácia vypnutia motora

Motor má automatický ochranný systém, ktorý neumožňuje preťaženie alebo prehriatie. Ak je zaťaženie príliš veľké alebo ručný mixér sa používa príliš dlho, automaticky sa vypne. Ak ručný mixér zaznamená preťaženie, všetky 3 kontrolky bliknú 5-krát a ručný mixér sa vypne. Posuňte spínač 3-rýchlosného voliča do polohy „0“ a kontrolky sa vypnú. Znižte zaťaženie ručného mixéra, nechajte ho 15 minút odpočívať a potom pokračujte v používaní.

#### Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Ručný šľahač nefunguje.	Ručný mixér nie je nabitý.	Nabite ručný mixér podľa pokynov v časti „Nabíjanie ručného mixéra“.
Nástavce sa pri kontakte s prísadami nepohybujú.	Mixovaná zmes je príliš suchá.	Do zmesi pridajte tekutinu.

## **Skladovanie**

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je ručný mixér vychladnutý, čistý a suchý.

Pre úhladné odkladanie vložte nadstavce do držiaka na úložnom podstavci.

## **Technické údaje**

Kód výrobku: PT5395

Výkon produktu: 7,2 V ~~====~~ 50 W

Vstupný výkon adaptéra: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A Max

Výstupný výkon adaptéra: 5 V ~~====~~ 2,0 A 10 W

Priemerná účinnosť v aktívnom režime:  $\geq 78,70\%$

Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %):  $\geq 73\%$

Spotreba energie bez zaťaženia:  $\leq 0,1\text{ W}$

## Poznámky

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD, UK.  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln, Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v priateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **customercare@upgs.com**.

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

## **Záruka**

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návštive webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

## Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení

 Tento symbol na produkte, jeho batériach alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálne negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériach a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Výrobca:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENÉ V ČÍNE.

**[www.petra-electric.com](http://www.petra-electric.com)**



Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.

CD160123/MD210323/V1