



S I N C E 1 9 6 8

GRIL NA PRÍPRAVU RACLETTE  
A FONDUE 2 V 1

NÁVOD  
NA POUŽITIE

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

## Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokial' nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento spotrebič nie je hračka.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Ked' je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Napájací kábel udržujte mimo dosahu akýchkoľvek častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Nedovol'te, aby napájací kábel prevísal z pracovnej plochy, dotýkal sa horúcich povrchov alebo sa zamotal.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom. Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Spotrebič nepoužívajte v blízkosti alebo pod horľavými materiálmi, ako sú závesy, nástenné skrinky alebo police.

Na spotrebič nepoužívajte ostré ani abrazívne predmety.

Používajte iba teplovzdorné plastové alebo drevené obracačky, aby ste nepoškodili nelepisivý povrch.

Po použití a pred akýmkolvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Po každom použití nechajte spotrebič úplne vychladnúť a až potom ho vyčistite, vykonajte údržbu alebo ho odložte.

Po použití spotrebič vždy odpojte zo siete a pred jeho čistením, údržbou alebo uskladnením sa uistite, či úplne vychladol.

Spotrebič vždy položte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodlnej pre používateľa.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič nie je možné obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

Vonkajší povrch spotrebiča sa môže počas prevádzky zahriať.

 **UPOZORNENIE:** Horúci povrch - Nedotýkajte sa tepelných súčasťí spotrebiča.

Dávajte pozor, aby ste na výhrevný prvak nenaliali vodu.

**VAROVANIE:** Spotrebič uchovávajte mimo dosahu horľavých látok.

## Starostlivosť a údržba

**1. KROK:** Pred čistením alebo údržbou odpojte gril na prípravu raclette zo siete a nechajte ho úplne vychladnúť.

**2. KROK:** Panvice na grilovanie, odnímateľnú grilovaciu platňu a hrniec na fondue čistite v teplej vode so saponátom, následne ich opláchnite a dôkladne osušte.

**3. KROK:** Pripálené jedlo odstráňte nanesením malého množstva teplej vody zmiešanej s jemným čistiacim prostriedkom na odnímateľnú grilovaciu platňu a potom ju utrite dočista papierovou utierkou alebo neabrazívnu špongiou.


**POZNÁMKA:** Gril na prípravu raclette by sa mal po každom použití vyčistiť.

**UPOZORNENIE:** Nahrievaciu stanicu neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

Na čistenie grilu na prípravu raclette alebo jeho doplnkov nikdy

nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky či špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu.

### Opis časti

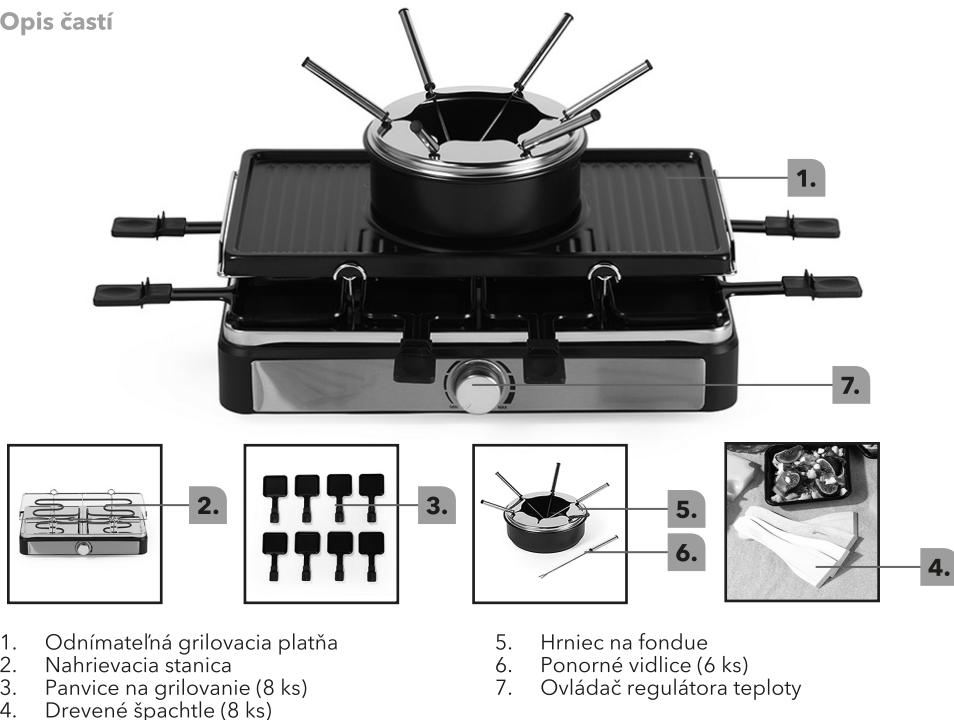

### Návod na použitie

#### Pred prvým použitím

1. **KROK:** Skontrolujte, či je gril na prípravu raclette vypnutý a odpojený z elektrickej siete.
2. **KROK:** Nahrievaciu stanicu a odnímateľného grilovacieho platňu utrite mäkkou, vlhkou handričkou a dôkladne ju osušte.
3. **KROK:** Odnímateľného grilovacieho platňu opatrne umiestnite na nahrievaciu stanicu.

**POZNÁMKA:** Pri prvom použití grilu na prípravu raclette sa môže objaviť mierny dym alebo zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V bezprostrednej blízkosti grilu na prípravu raclette zabezpečte dostatočné vetranie.

#### Používanie grilu na prípravu raclette

1. **KROK:** Gril na prípravu raclette umiestnite na rovný, stabilný, teplovzdorný povrch.
2. **KROK:** Zostavte gril na prípravu raclette; na vrch položte odnímateľnú grilovaciu platňu a pod výhrevný prvok umiestnite panvice na grilovanie.
3. **KROK:** Pripravte si prísady, ktoré sa chystáte variť.
4. **KROK:** Zapojte gril na prípravu raclette do elektrickej siete a otočte ovládač regulátora teploty na

požadovanú teplotu, aby ste ho zapli.

**5. KROK:** Zariadenie predhrievajte asi 20 minút.

**6. KROK:** Pripravené prísady položte na odnímateľnú grilovaciu platňu.

**7. KROK:** Prísady varte požadovaný čas.

**8. KROK:** Po skončení varenia jedlo vyberte pomocou teplovzdornej plastovej alebo drevenej naberačky.

**9. KROK:** Ak chcete gril na prípravu raclette vypnúť, otočte regulátor teploty na minimálne nastavenie.

**10. KROK:** Po vypnutí odpojte gril na prípravu raclette zo siete a nechajte ho vychladnúť.

### Používanie panvíc na grilovanie

**1. KROK:** Kým sa gril na prípravu raclette predhrieva na požadovanú teplotu, pripravte si prísady, ktoré sa chystáte variť.

**2. KROK:** Prísady vložte do panvíc na grilovanie a premiestnite ich pod výhrevný prvok.

**3. KROK:** Prísady varte požadovaný čas.

**4. KROK:** Po dokončení varenia vyberte panvice na grilovanie zo spodnej časti výhrevného prvku a použite drevené špachtle na odstránenie jedla.

**5. KROK:** Ak chcete gril na prípravu raclette vypnúť, otočte regulátor teploty na minimálne nastavenie.

**6. KROK:** Po vypnutí odpojte gril na prípravu raclette zo siete a nechajte ho vychladnúť.

### Používanie hrnca na fondue

**1. KROK:** Kým sa gril na prípravu raclette predhrieva na požadovanú teplotu, umiestnite hrniec na fondue na vrch a pripravte prísady, ktoré sa chystáte variť.

**2. KROK:** Nasypťte prísady do hrnca na fondue a nechajte ho zahriať na požadovaný čas.

**3. KROK:** Pripravte si prísady na namáčanie.

**4. KROK:** Pomocou ponorných vidlíc namočte prísady do hrnca, obalte ich v zmesi fondu a v prípade potreby im zabezpečte dostatok času, aby sa uvarili.

**5. KROK:** Opatrne vyberte ponorné vidlice a jedlo.

**6. KROK:** Ak chcete gril na prípravu raclette vypnúť, otočte regulátor teploty na minimálne nastavenie.

**7. KROK:** Po vypnutí odpojte gril na prípravu raclette zo siete a nechajte ho vychladnúť.

**POZNÁMKA:** Než začnete s prípravou pokrmov, odnímateľnú grilovaciu platňu vždy predhrejte.

Opatrne naneste na odnímateľnú grilovaciu platňu tenkú vrstvu jedlého oleja a rozotrite ho pomocou papierovej utierky. Pomôže to predĺžiť životnosť nelepisivého povrchu.

Počas používania sa svetelný indikátor bude striedavo zapínať a vypínať, čo znamená, že gril na prípravu raclette si udržiava nastavenú teplotu.

**UPOZORNENIE:** Odnímateľná grilovacia platňa s nelepisivým povrhom sa počas používania zahreje na veľmi vysokú teplotu. Aby ste predišli zraneniu, vždy používajte teplovzdorné kuchynské rukavice.

**VAROVANIE:** Počas varenia budte opatrni; z grilu na prípravu raclette sa môže uvoľňovať para.

## **Tipy a odporúčania**

- 1.** Panvice na grilovanie používajte len na prípravu malých potravín, ktoré sa do panvice z mestia. Prísady by nemali prevísat.
- 2.** Pred použitím panvice na grilovanie vždy predhrejte, aby bolo varenie rovnomerné.
- 3.** Panvice na grilovanie neprepriňajte; vždy sa uistite, že jedlo nepričadza do kontaktu s výhrevným prvkom.
- 4.** Panvice na grilovanie nikdy neumiestňujte na vrch grilovacej platne ani priamo na výhrevný prvak, inak by sa rukoväte mohli poškodiť teplom.
- 5.** Pri príprave rôznych druhov potravín sa odporúča vyčistiť panvice na grilovanie a grilovacie platne, aby sa zabránilo kontaminácii.
- 6.** Po uvarení jedla vypnite gril na prípravu raclette, aby ste zabránili spáleniu zvyškov jedla, ktoré zostanú na odnímateľnej grilovacej platni, s cieľom ochrániť nepriľnavý povrch.

## **Skladovanie**

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či gril na prípravu raclette vychladol, je čistý a suchý.

Kábel okolo grilu na prípravu raclette nikdy neovíjajte pevne. Oviřte ho iba voľne, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

## **Technické údaje**

Kód výrobku: PT4513

Príkon: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Výkon: 1400 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v priateľom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **customercare@upgs.com**

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

## Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebováním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návštive webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

## Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení

 Tento symbol na produkте, jeho batériach alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériach a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starostlou používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, ziskate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo predajcu.

Výrobca:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENÉ V ČÍNE.

[www.petra-electric.com](http://www.petra-electric.com)

Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.

CD250422/MD000000/V1

