

SINCE 1968

GRILLE-PAIN 2 TRANCHES

MANUEL D'UTILISATION

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur. Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage ou de maintenance. Cet appareil n'est pas un jouet ; veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger. Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.

Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas au-dessus du plan de travail, ne touche pas de surfaces chaudes et ne se torde pas. N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.

N'utilisez pas d'ustensiles métalliques pour retirer quoi que ce soit du gril : vous pourriez vous blesser.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.

N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance avec cet appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique intérieur uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Ne versez jamais d'eau sur l'élément chauffant.

Si l'appareil tombe dans l'eau accidentellement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation secteur. Ne mettez pas les mains dans l'eau.

ATTENTION: surface chaude. Ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil. Veillez à ne pas renverser d'eau sur l'élément chauffant.

AVERTISSEMENT : tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

Le pain peut brûler : les grille-pain ne doivent pas être utilisés à proximité ou en dessous de rideaux et autres matériaux inflammables.

Entretien et maintenance

ÉTAPE 1 : avant de procéder à un nettoyage ou une maintenance, débranchez le grille-pain de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir complètement.

ÉTAPE 2 : essuyez le boîtier du grille-pain avec un chiffon doux et humide et séchez-le soigneusement.

ÉTAPE 3 : retirez les miettes à l'intérieur du grille-pain en ouvrant le tiroir à miettes, conformément aux instructions de la section intitulée « Tiroir à miettes »

ATTENTION: ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez jamais de détergents agressifs ou abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer l'appareil, car cela pourrait l'endommager.


Ne placez jamais vos doigts à proximité ou à l'intérieur de la ou des fentes du grille-pain.

Veillez à toujours le débrancher et laissez-le refroidir complètement avant d'essayer de retirer tout morceau de pain coincé dans la fente. Veillez à retirer les aliments de la ou des fentes pour éviter d'endommager le mécanisme interne et l'élément chauffant. Ne laissez pas de miettes s'accumuler à l'intérieur du grille-pain. Videz régulièrement le tiroir à miettes.

N'utilisez pas l'appareil sans pain car vous risqueriez de l'endommager.

Description des pièces



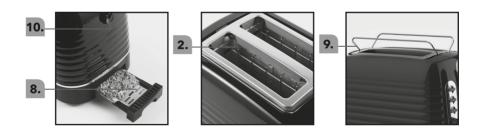

- 1. Boîtier du grille-pain
- 2. Fente du grille-pain
- Levier
- 4. Bouton d'annulation [CANCEL]
- 5. Bouton de réchauffage [REHEAT]

- 6. Bouton de décongélation [**DEFROST**]
- 7. Bouton de contrôle du brunissement
- 8. Tiroir à miettes amovible
- 9. Réchauffe-viennoiserie intégré
- 10. Interrupteur du réchauffe-viennoiserie

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser le grille-pain pour la première fois, nettoyez sa surface extérieure avec un chiffon doux et humide, puis séchez-la soigneusement.

Assurez-vous que la pièce est bien ventilée et faites fonctionner le grille-pain sans pain à l'intérieur pendant deux cycles sur le réglage le plus élevé.

REMARQUE : lors de la première utilisation du grille-pain, une légère fumée ou odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour de l'appareil.

Mode d'emploi

Utilisation du grille-pain 2 tranches

ÉTAPE 1 : placez le grille-pain sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable pour l'utilisateur. Assurez-vous que le tiroir à miettes soit entièrement inséré dans le boîtier du grille-pain et que le levier soit en position verticale, sans pain ou autres objets insérés dans les fentes.

ÉTAPE 2 : branchez le grille-pain sur l'alimentation secteur et allumez-le.

ÉTAPE 3 : réglez le bouton de contrôle du brunissement sur la position désirée. Sélectionnez 3-4 pour obtenir un brunissement moyen.

ÉTAPE 4 : insérez le pain ou les aliments à griller dans la ou les fentes et abaissez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Les aliments commencent à griller une fois le levier complètement abaissé.

ÉTAPE 5 : lorsque le pain est suffisamment grillé, les tranches sont éjectées automatiquement.

ÉTAPE 6 : éteignez le grille-pain et débranchez-le de l'alimentation secteur.

ÉTAPE 7 : retirez les aliments et les miettes de la ou des fentes à l'aide de gants thermorésistants. Soulevez légèrement le levier pour faire sortir les aliments des fentes, afin de pouvoir les enlever plus facilement.

REMARQUE: pour interrompre le brunissement, appuyez sur « **CANCEL** ».

Le bouton Annuler reste allumé tout au long du cycle de brunissement.

ATTENTION : ne grillez pas de pâtisseries avec des garnitures ou du glaçage dans le grille-pain. Ne grillez pas de tranches de pain émiettées.

Ne laissez pas le pain brûler.

AVERTISSEMENT: n'utilisez jamais une fourchette ou un ustensile à bords tranchants pour retirer le pain grillé, car cela pourrait endommager la résistance ou vous pourriez vous blesser.

Utilisation du mode Décongélation

Le mode Décongélation permet de décongeler du pain ou de griller du pain congelé.

ÉTAPE 1 : assurez-vous que le tiroir à miettes est correctement inséré dans le grille-pain et que le levier est levé.

ÉTAPE 2 : branchez le grille-pain sur l'alimentation secteur et allumez-le.

ÉTAPE 3 : réglez le bouton de contrôle du brunissement sur la position désirée.

ÉTAPE 4 : insérez le pain congelé dans la ou les fentes et abaissez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche. La décongélation commence une fois que le levier est complètement abaissé et que le bouton « **DEFROST** » a été activé (celui-ci reste allumé tout au long du processus de décongélation).

ÉTAPE 5 : une fois le cycle de décongélation terminé, le pain est éjecté automatiquement.

ÉTAPE 6 : si le pain n'est pas complètement décongelé, répétez les étapes 4-5. Pour arrêter le cycle. appuyez sur « CANCEL ».

ÉTAPE 7 : éteignez le grille-pain et débranchez-le de l'alimentation secteur.

ÉTAPE 8 : retirez les aliments de la ou des fentes à l'aide de gants résistants à la chaleur. Soulevez légèrement le levier pour faire sortir le pain grillé des fentes, afin de pouvoir l'enlever plus facilement.

Utilisation du mode Réchauffage

Le mode Réchauffage permet de réchauffer le pain grillé ayant refroidi.

ÉTAPE 1 : assurez-vous que le tiroir à miettes est correctement inséré dans le grille-pain et que le levier est levé.

ÉTAPE 2 : branchez le grille-pain sur l'alimentation secteur et allumez-le.

ÉTAPE 3 : réglez le bouton de contrôle du brunissement sur la position désirée.

ÉTAPE 4 : insérez le pain grillé froid dans la ou les fentes et abaissez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le réchauffage commence une fois que le levier est complètement abaissé et que le bouton « REHEAT » a été activé (celui-ci reste allumé tout au long du processus de réchauffage).

ÉTAPE 5 : une fois le cycle de réchauffage terminé, le pain est électé automatiquement.

ÉTAPE 6 : si le pain n'est pas complètement réchauffé, répétez les étapes 4-5. Pour arrêter le cycle, appuyez sur « CANCEL ».

ÉTAPE 7 : éteignez le grille-pain et débranchez-le de l'alimentation secteur.

ÉTAPE 8 : retirez les aliments de la ou des fentes à l'aide de gants résistants à la chaleur. Soulevez légèrement le levier pour faire sortir le pain grillé des fentes, afin de pouvoir l'enlever plus facilement.

Grilles de centrage automatique

Abaissez le levier pour fermer les grilles de centrage automatique et maintenir le pain au centre des fentes.

REMARQUE: le levier ne se verrouille pas tant que le grille-pain n'est pas branché et qu'il n'est pas allumé.

Utiliser le mode Réchauffe-viennoiserie

Le réchauffe-viennoiserie permet de réchauffer des petits pains et des pâtisseries sans les insérer dans les fentes du grille-pain.

ÉTAPE 1 : relevez le réchauffe-viennoiserie à l'aide de l'interrupteur correspondant.

ÉTAPE 2 : placez les petits pains et pâtisseries à chauffer sur le réchauffe-viennoiserie et tournez le bouton de contrôle du brunissement sur la position désirée.

ÉTAPE 3 : abaissez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le réchauffement commence une fois le levier complètement abaissé.

ÉTAPE 4 : lorsque le cycle de réchauffage est terminé, le levier remonte. Éteignez le grille-pain et débranchez-le de l'alimentation secteur. Retirez les petits pains/viennoiseries à l'aide de gants résistants à la chaleur.

ÉTAPE 5 : une fois que le réchauffe-viennoiserie a refroidi, abaissez-le à l'aide de l'interrupteur correspondant.

Tiroir à miettes

Le grille-pain est équipé d'un tiroir à miettes, qui doit être vidé réqulièrement afin que le grille-pain fonctionne correctement.

Pour retirer le tiroir à miettes, qui est situé à l'arrière du boîtier du grille-pain, tirez la poignée arrière vers l'utilisateur. Videz le tiroir à miettes, puis réinsérez-le en le poussant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Stockage

Le grille-pain doit être froid, propre et sec avant d'être rangé dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du grille-pain ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit: PT5573 Entrée : 220-240 V ~ 50/60 Hz Puissance: 860-1 050 W

Dimensions des fentes : 140 x 40 mm

Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques

X

Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles/batteries ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles/batteries qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage

contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut. Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.



Fabriqué par : UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.** Ultimate Products Europe Limited., 19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI**.

FABRIQUÉ EN CHINE.

www.petra-electric.com

©Marque déposée Petra. Tous droits réservés.

CD160223/MD000000/V

