PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

BROODROOSTER
VOOR 2 SNEEËN

GEBRUIKSAANWIJZING

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u het apparaat op de netspanning aansluit.
Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.
Dit apparaat is geen speelgoed – houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.
Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
Laat het netsnoer niet over werkbladen hangen, in aanraking komen met hete oppervlakken en zorg dat het niet gedraaid zit.
Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik het apparaat niet met natte handen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
Gebruik geen metalen keukengerei om iets uit de broodrooster te halen, aangezien dit letsel kan veroorzaken.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
Giet nooit water op het verwarmingselement.
Als dit apparaat valt of per ongeluk in water wordt ondergedompeld, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek uw hand niet in het water.

LET OP: Heet oppervlak – raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan.
Let erop dat u geen water op het verwarmingselement morst.
WAARSCHUWING: Houd het product uit de buurt van brandbare materialen.
Brood kan verbranden – broodroosters mogen niet worden gebruikt in de buurt van of onder gordijnen en andere brandbare materialen.

Verzorging en onderhoud

STAP 1: Haal de stekker van het broodrooster uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden.
STAP 2: Veeg de behuizing van het broodrooster schoon met een zachte, vochtige doek en droog goed af.
STAP 3: Verwijder kruimels uit de onderkant van het broodrooster door de kruimellade open te schuiven volgens de instructies in het gedeelte 'Kruimellade'.
LET OP: Dompel het broodrooster niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om het broodrooster schoon te maken, omdat u

hiermee het oppervlak kunt beschadigen.
Plaats uw vingers nooit in de buurt van of in de roostersleuven.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het broodrooster goed afkoelen voordat u probeert brood te verwijderen dat vastzit in de roostersleuf.
Wees voorzichtig bij het verwijderen van brood uit de roostersleuf om schade aan het interne mechanisme en het verwarmingselement te voorkomen.
Zorg dat er geen kruimels onder in het broodrooster blijven liggen. Maak de kruimellade regelmatig leeg.
Gebruik het broodrooster niet zonder brood, omdat dit schade aan het broodrooster kan veroorzaken.

Beschrijving van onderdelen

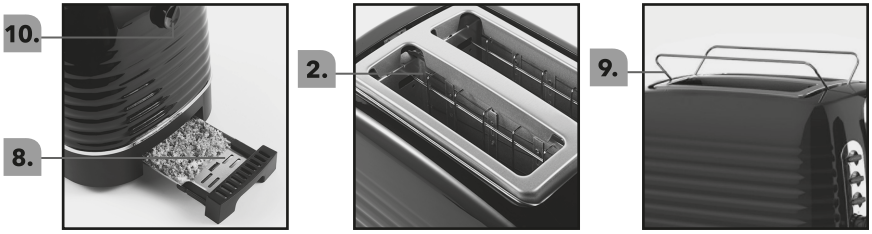

1. Behuizing van broodrooster
2. Broodroostersleuf
3. Laadhendel
4. Knop voor annuleren [**CANCEL**]
5. Knop voor opwarmen [**REHEAT**]
6. Knop voor ontdooien [**DEFROST**]
7. Bruiningsknop
8. Uitneembare kruimellade
9. Ingebouwd opwarmrek voor broodjes
10. Schakelaar voor opwarmrek voor broodjes

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Voordat u het broodrooster voor de eerste keer gebruikt, dient u de behuizing van het broodrooster schoon te maken met een zachte, vochtige doek. Droog vervolgens grondig af.
Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is en laat het broodrooster twee cycli op de hoogste stand doorlopen zonder brood.

OPMERKING: Wanneer u het broodrooster voor de eerste keer gebruikt, kan er zich een lichte rook of geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond het broodrooster.

Gebruiksaanwijzing

Het broodrooster voor twee sneeën gebruiken

STAP 1: Plaats het broodrooster op een vlakke, stabiele ondergrond die tegen warmte kan, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker. Zorg ervoor dat de kruimellade volledig in het broodrooster is geduwd en dat de hendel rechtop staat, zonder dat er brood of andere voorwerpen in de roostersleuven zijn geplaatst.
STAP 2: Steek de stekker in het stopcontact en zet het broodrooster aan.
STAP 3: Draai de bruiningsknop vervolgens naar de gewenste stand. Kies 3–4 voor geroosterd brood met een gemiddelde bruine kleur.
STAP 4: Plaats het brood of de te roosteren etenswaren in de roostersleuf/roostersleuven en duw de laadhendel omlaag totdat deze op zijn plaats zit. Het roosteren begint wanneer de hendel helemaal naar beneden is.
STAP 5: Wanneer het geroosterde brood de gewenste bruining heeft, springt het geroosterde brood automatisch omhoog.
STAP 6: Schakel het broodrooster uit en haal de stekker uit het stopcontact.
STAP 7: Verwijder het geroosterde brood en eventuele kruimels met hittebestendige handschoenen uit de roostersleuf/roostersleuven. Til de hendel voorzichtig omhoog om het geroosterde brood gemakkelijker uit de roostersleuven te kunnen nemen.

OPMERKING: Als u het roosteren wilt onderbreken, drukt u op '**CANCEL**'.
De knop voor annuleren blijft tijdens de roostercyclus branden.
LET OP: Rooster geen broodjes of gebak met een zachte vulling of glazuur. Rooster geen gescheurde sneetjes brood.
Laat geen brood branden.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit een vork of scherp voorwerp om geroosterd brood te verwijderen, omdat dit het verwarmingselement kan beschadigen of letsel kan veroorzaken.

De ontdooistand gebruiken

Met de ontdooistand kunt u brood ontdooien of bevroren brood roosteren.
STAP 1: Zorg ervoor dat de kruimellade volledig in het broodrooster is geduwd en dat de hendel rechtop staat.
STAP 2: Steek de stekker in het stopcontact en zet het broodrooster aan.
STAP 3: Draai de bruiningsknop naar de gewenste stand.
STAP 4: Plaats het bevroren of koude brood in de roostersleuven en duw de laadhendel omlaag totdat deze op zijn plaats zit. Het ontdooien begint zodra de hendel volledig omlaag is en de knop Ontdooien '**DEFROST**' is ingedrukt (deze blijft branden tijdens het ontdooien).
STAP 5: Wanneer de ontdooicyclus is voltooid, springt het brood automatisch omhoog.
STAP 6: Als het brood niet volledig is ontdooid, herhaalt u stap 4–5. Druk op '**CANCEL**' om de cyclus te stoppen.
STAP 7: Schakel het broodrooster uit en haal de stekker uit het stopcontact.

STAP 8: Verwijder het geroosterde brood en eventuele kruimels met hittebestendige handschoenen uit de roostersleuf/-sleuven. Til de hendel voorzichtig omhoog om het geroosterde brood gemakkelijker uit de roostersleuven te kunnen nemen.

De instelling voor opnieuw verwarmen gebruiken

Met de instelling voor opnieuw verwarmen kunt u geroosterd brood dat is afgekoeld opnieuw opwarmen.
STAP 1: Zorg ervoor dat de kruimellade volledig in het broodrooster is geduwd en dat de hendel rechtop staat.
STAP 2: Steek de stekker in het stopcontact en zet het broodrooster aan.
STAP 3: Draai de bruiningsknop naar de gewenste stand.
STAP 4: Plaats het afgekoelde geroosterde brood in de roostersleuf/-sleuven en duw de hendel omlaag totdat deze op zijn plaats zit. Het opnieuw opwarmen begint zodra de hendel volledig omlaag is gebracht en '**REHEAT**' is ingedrukt (blijft gedurende het verwarmingsproces branden).
STAP 5: Wanneer het opnieuw verwarmen is voltooid, springt het brood automatisch omhoog.
STAP 6: Als het brood niet volledig opnieuw is opgewarmd, herhaalt u stap 4–5. Druk op '**CANCEL**' om de cyclus te stoppen.
STAP 7: Schakel het broodrooster uit en haal de stekker uit het stopcontact.
STAP 8: Verwijder het geroosterde brood en eventuele kruimels met hittebestendige handschoenen uit de roostersleuf/-sleuven. Til de hendel voorzichtig omhoog om het geroosterde brood gemakkelijker uit de roostersleuven te kunnen nemen.

Geleiders voor automatisch centreren

Als u de hendel omlaag duwt, worden de centreergeleiders gesloten en blijft het brood in het midden van de roostersleuven.

OPMERKING: De hendel kan alleen worden vergrendeld als het broodrooster is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld.

Het opwarmrek voor broodjes gebruiken

Met het opwarmrek voor broodjes kunt u broodjes en gebak opwarmen zonder dat u deze in de roostersleuven hoeft te plaatsen.
STAP 1: Til het opwarmrek op met de schakelaar van het rek.
STAP 2: Plaats de broodjes/gebakjes die u wilt opwarmen op het opwarmrek voor broodjes en draai de bruiningsknop naar de gewenste stand.
STAP 3: Laat de hendel zakken tot hij vastzit; de opwarming begint als de hendel helemaal omlaag is.
STAP 4: Wanneer de opwarmcyclus is voltooid, springt de hendel omhoog. Schakel het broodrooster uit en haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder de broodjes/gebakjes met hittebestendige handschoenen.
STAP 5: Als het is afgekoeld, laat u het opwarmrek zakken met de schakelaar van het warmhoudrek.

Kruimellade

Het broodrooster is uitgerust met een kruimellade die regelmatig moet worden geleegd zodat het broodrooster goed kan werken.
Om de kruimellade aan de achterkant van het broodrooster te verwijderen, trekt u de handgreep naar u toe. Leeg de kruimellade, plaats deze terug en duw tot deze weer op zijn plaats zit.

Opbergen

Controleer of het broodrooster koel, schoon en droog is voordat u het op een koele, droge plaats opbergt. Wikkel het snoer nooit strak om het broodrooster; wikkel het er losjes omheen om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: PT5573
Ingangsspanning: 220–240 V~ 50/60 Hz
Uitvoer: 860–1050 W
Sleufafmetingen: 140 x 40 mm

Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Limited.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI**.

GEMAAKT IN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra Handelsmerk.
Alle rechten voorbehouden.

CD160223/MD000000/V1