PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

# TOSTER
# NA 2 GRZANKI

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

## Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Nie jest to zabawka – należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
Nie wolno dopuścić, aby przewód zasilający zwisał z blatów roboczych, dotykał gorących powierzchni lub się skręcał.
Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Nie używaj metalowych przyborów kuchennych do usuwania czegokolwiek z tostera, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
Nie należy go używać do celów komercyjnych.
Nigdy nie nalewaj wody do elementu grzejnego.
Jeśli urządzenie wpadnie do wody lub przypadkowo zostanie w niej zanurzone, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Nie należy próbować wyławiać urządzenia.

**UWAGA:** Gorąca powierzchnia — nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia.
Należy uważać, aby nie polać elementu grzejnego wodą.
**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.
Chleb może się spalić – tosterów nie wolno używać w pobliżu zasłon i innych materiałów łatwopalnych ani pod nimi.

## Konserwacja

**KROK 1:** Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć toster od zasilania sieciowego i poczekać, aż całkowicie ostygnie.
**KROK 2:** Przetrzyj toster miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
**KROK 3:** usuń okruszki ze środka podstawy tostera, wysuwając tackę na okruchy zgodnie z instrukcjami w części „Tacka na okruchy".
**UWAGA:** Nie wolno zanurzać tostera w wodzie ani w innym płynie.
Do czyszczenia tostera nie wolno używać silnych lub ściernych

detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni.
Nie wolno dotykać otworów do opiekania ani wkładać palców do ich środka.
Przed wyjęciem pieczywa, które utknęło w otworze do opiekania, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż toster całkowicie ostygnie.
Podczas wyjmowania jedzenia z otworów do opiekania należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić wewnętrznego mechanizmu i elementu grzejnego.
Nie dopuszczaj do nagromadzenia się okruchów wewnątrz podstawy tostera. Regularnie opróżniaj tackę na okruchy.
Nie włączaj tostera bez pieczywa, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

**Opis części**

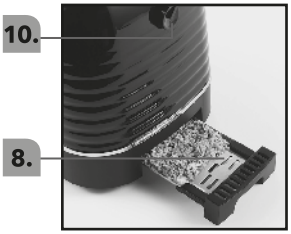


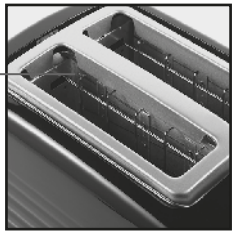

1. Obudowa tostera
2. Otwór na tost
3. Dźwignia podajnika
4. Przycisk Anuluj [**CANCEL**]
5. Przycisk ponownego podgrzewania [**REHEAT**]
6. Przycisk rozmrażania [**DEFROST**]
7. Pokrętło regulacji przyrumienienia
8. Wyjmowana tacka na okruchy
9. Zintegrowany ruszt do podgrzewania bułek
10. Przełącznik rusztu do podgrzewania bułek

### Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem tostera należy wytrzeć jego obudowę miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć. Upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane i uruchom toster przez dwa cykle na najwyższym ustawieniu grzania bez chleba.

**UWAGA:** Przy pierwszym użyciu tostera może pojawić się nieprzyjemny zapach lub trochę dymu. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół tostera.

Instrukcja obsługi

### Korzystanie z tostera na 2 grzanki

**KROK 1:** Umieść toster na płaskiej, stabilnej powierzchni na wysokości zapewniającej użytkownikowi wygodę obsługi. Upewnij się, że tacka na okruszki jest całkowicie wsunięta do obudowy tostera, dźwignia podajnika znajduje się w pozycji pionowej, a w otworach do opiekania nie ma pieczywa ani innych przedmiotów.
**KROK 2:** Podłącz toster do źródła zasilania i włącz.
**KROK 3:** Obróć pokrętło regulacji przyrumienienia, aby wybrać żądane ustawienie. Wybierz ustawienie 3–4, aby uzyskać średnio przyrumienione tosty.
**KROK 4:** Włóż pieczywo lub inne produkty do opiekania do otworów do opiekania i opuść dźwignię do momentu zablokowania jej. Opiekanie rozpocznie się po całkowitym opuszczeniu dźwigni.
**KROK 5:** Gdy pieczywo osiągnie pożądany poziom przyrumienienia, zostanie automatycznie wysunięte.
**KROK 6:** Wyłącz toster i odłącz go od źródła zasilania.
**KROK 7:** Używając rękawic odpornych na wysoką temperaturę, wyjmij jedzenie i okruchy z otworów do opiekania. Delikatnie unieś dźwignię podajnika, aby podnieść tosty znajdujące się w otworach do opiekania, co ułatwi ich wyjęcie.

**UWAGA:** Aby przerwać opiekanie w środku procesu, naciśnij przycisk „**CANCEL**".
Przycisk anulowania będzie podświetlony przez cały cykl opiekania.
**UWAGA:** Nie opiekaj wypieków z płynnym nadzieniem lub lukrem. Nie opiekaj przerwanych kromek chleba.
Nie wolno dopuścić do spalenia chleba.
**OSTRZEŻENIE:** Nie wolno używać widelców ani ostro zakończonych narzędzi do wyjmowania tostów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementu grzejnego lub obrażenia ciała.

### Korzystanie z rozmrażania

Ustawienie rozmrażania umożliwia rozmrożenie pieczywa lub opiekanie zamrożonego pieczywa.
**KROK 1:** Upewnij się, że tacka na okruszki została całkowicie wsunięta do tostera i że dźwignia podajnika znajduje się w pozycji pionowej.
**KROK 2:** Podłącz toster do źródła zasilania i włącz.
**KROK 3:** Ustaw pokrętło regulacji przyrumienienia, aby wybrać żądane ustawienie.
**KROK 4:** Włóż zamrożone pieczywo do otworów do opiekania i opuść dźwignię podajnika tak, aby się zablokowała. Rozmrażanie rozpocznie się po całkowitym opuszczeniu dźwigni i naciśnięciu przycisku „**DEFROST**" (przycisk będzie podświetlony przez cały czas procesu rozmrażania).
**KROK 5:** Po zakończeniu cyklu odmrażania pieczywo wysunie się automatycznie.
**KROK 6:** Jeśli chleb nie został całkowicie rozmrożony, powtórz kroki 4–5. Aby zatrzymać cykl, naciśnij przycisk „**CANCEL**".
**KROK 7:** Wyłącz toster i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
**KROK 8:** Używając rękawic odpornych na wysoką temperaturę, wyjmij jedzenie z otworów do opiekania. Delikatnie unieś dźwignię podajnika, aby podnieść tosty znajdujące się w otworach do opiekania, co ułatwi ich wyjęcie.

### Korzystanie z ustawienia podgrzewania

Ustawienie podgrzewania umożliwia ponowne podgrzanie ostygniętego tosta.
**KROK 1:** Upewnij się, że tacka na okruszki została całkowicie wsunięta do tostera i że dźwignia podajnika znajduje się w pozycji pionowej.
**KROK 2:** Podłącz toster do źródła zasilania i włącz.
**KROK 3:** Ustaw pokrętło regulacji przyrumienienia, aby wybrać żądane ustawienie.
**KROK 4:** Włóż zimne tosty do otworów do opiekania i opuść dźwignię podajnika do momentu zablokowania jej. Podgrzewanie rozpocznie się po całkowitym opuszczeniu dźwigni i naciśnięciu przycisku „**REHEAT**" (przycisk będzie podświetlony przez cały czas procesu podgrzewania).
**KROK 5:** Po zakończeniu cyklu podgrzewania tost wysunie się automatycznie.
**KROK 6:** Jeśli chleb nie został dobrze podgrzany, powtórz czynności 4–5. Aby zatrzymać cykl, naciśnij przycisk „**CANCEL**".
**KROK 7:** Wyłącz toster i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
**KROK 8:** Używając rękawic odpornych na wysoką temperaturę, wyjmij jedzenie z otworów do opiekania. Delikatnie unieś dźwignię podajnika, aby podnieść tosty znajdujące się w otworach do opiekania, co ułatwi ich wyjęcie.

### Prowadnice do automatycznego wyśrodkowania

Opuszczenie dźwigni podajnika powoduje zamknięcie prowadnic do wyśrodkowywania i utrzymanie pieczywa na środku w otworach do opiekania.

**UWAGA:** Dźwignia nie zablokuje się, dopóki toster nie zostanie podłączony do zasilania i włączony.

### Korzystanie z rusztu do podgrzewania bułek

Ruszt do podgrzewania bułek umożliwia podgrzanie bułek i wypieków bez konieczności wkładania ich do otworów do opiekania.
**KROK 1:** Unieś ruszt do podgrzewania bułek za pomocą przełącznika rusztu do podgrzewania bułek.
**KROK 2:** Umieść bułki lub wypieki przeznaczone do podgrzania na ruszcie do podgrzewania bułek i obróć pokrętło regulacji przyrumienienia, aby wybrać żądane ustawienie.
**KROK 3:** Opuścić dźwignię, aż zostanie zablokowana na swoim miejscu. Podgrzewanie rozpocznie się, gdy dźwignia zostanie całkowicie opuszczona.
**KROK 4:** Po zakończeniu cyklu podgrzewania dźwignia się wysunie. Wyłącz toster i odłącz go od źródła zasilania. Zdejmij bułki lub wypieki, używając rękawic odpornych na wysokie temperatury.
**KROK 5:** Po schłodzeniu opuść ruszt do podgrzewania bułek za pomocą przełącznika rusztu.

### Tacka na okruchy

Opiekacz jest wyposażony w tackę na okruszki, którą należy okresowo opróżniać, aby zapewnić prawidłowe działanie opiekacza.
Aby wyjąć tackę na okruszki znajdującą się z tyłu urządzenia, pociągnij uchwyt do siebie.
Opróżnij tackę na okruchy, a następnie włóż ją z powrotem i dociśnij, aż znajdzie się na swoim miejscu.

### Przechowywanie

Zanim odłożysz toster w chłodne i suche miejsce, musi on być wystudzony, czysty i suchy.
Przewodu nigdy nie należy owijać ściśle wokół tostera. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

### Dane techniczne

Kod produktu: PT5573
Wejście: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście: 860–1050 W
Wymiary otworu: 140 × 40 mm

**Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych**

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Limited.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI**.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

**www.petra-electric.com**

©Petra znak towarowy.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD160223/MD000000/V1