PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

MIKSER STOJĄCY
O MOCY 1200 W

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Ten produkt nie jest zabawką.
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
Nie wolno dopuścić, aby przewód zasilający zwisał z blatów roboczych, dotykał gorących powierzchni lub się skręcał.
Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.

Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone, widoczne są oznaki uszkodzenia lub jeżeli przecieka.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów.
Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych podczas użytkowania, ponieważ może to spowodować przegrzanie urządzenia.
Nie używaj uszkodzonych lub luźnych akcesoriów.
Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.
Zawsze należy używać urządzenia na płaskiej, stabilnej powierzchni, na wysokości zapewniającej wygodę obsługi.
Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy zawsze upewnić się, że uległo całkowitemu schłodzeniu.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Konserwacja

KROK 1: Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji wyłącz mikser i odłącz go od zasilania sieciowego.
KROK 2: Wytrzyj jednostkę główną miksera stojącego miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.
KROK 3: Umyj wszystkie akcesoria i misę w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie wypłucz je i dokładnie osusz. Nigdy nie należy zanurzać jednostki głównej miksera stojącego w wodzie ani w innym płynie.
Do czyszczenia miksera nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.
UWAGA: Mikser należy czyścić po każdym użyciu. Mikser stojący oraz jego akcesoria nie nadają się do mycia w zmywarce.

Opis części

1. Jednostka główna miksera stojącego 1200 W
2. Głowica miksera stojącego
3. Misa do mieszania
4. Wał mocowania nasadki
5. Przycisk zwalniania mechanizmu odchylania
6. Pokrętło regulacji prędkości
7. Mieszadło płaskie
8. Hak do wyrabiania ciasta
9. Trzepaczka
10. Osłona przeciwrozpryskowa
11. Antypoślizgowe nóżki z przyssawkami

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Zanim użyjesz miksera stojącego, należy go wyczyścić zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Konserwacja".

UWAGA: Przy pierwszym użyciu miksera może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Wokół miksera stojącego należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Montaż i używanie miksera stojącego 1200 W

KROK 1: Przed podłączeniem do zasilania sieciowego umieść mikser na płaskiej i stabilnej powierzchni na wygodnej dla użytkownika wysokości.
KROK 2: Połóż jedną rękę na module miksera stojącego, a drugą naciśnij przycisk zwalniania mechanizmu odchylania. Delikatnie odchyl moduł głowicy miksera stojącego, aż zablokuje się w pozycji otwartej.
KROK 3: Odmierz składniki, które mają być zmiksowane, i umieść je w misce do mieszania. Umieść miskę w głównej jednostce miksera stojącego i przekręć ją w lewo, aż zablokuje się na swoim miejscu.
KROK 4: Wybierz odpowiednie narzędzie do mieszania:
Mieszadło płaskie – idealne do przygotowywania ciast, herbatników, ciasta, lukrów, nadzień i puree ziemniaczanego.
Trzepaczka – przeznaczona do ubijania jajek, śmietany, mieszania ciasta, ciasta biszkoptowego o niskiej zawartości tłuszczu, masy na bezy, sernik, mus i suflety.
Końcówka do wyrabiania ciasta – idealna do mieszania ciasta drożdżowego, np. do wypieku chleba, spodów do pizzy i pączków.
Zablokuj narzędzie do mieszania na miejscu, wciskając je na wał mocujący tak, aby kołki na wale pokrywały się z zagłębieniami w narzędziu do mieszania. Popchnij mieszadło do góry i obróć je w lewo, aż do zablokowania.
KROK 5: Ostrożnie zamocuj osłonę przeciwrozpryskową.
KROK 6: Jedną ręką naciśnij przycisk zwalniania mechanizmu odchylania, a drugą naciśnij głowicę miksera w dół, aż zablokuje się w pozycji zamkniętej.
KROK 7: Podłącz mikser do źródła zasilania i włącz go.
KROK 8: Aby rozpocząć miksowanie, obróć pokrętło regulacji prędkości w prawo, aż do osiągnięcia żądanej prędkości.
KROK 9: W razie potrzeby zatrzymaj mikser, obracając pokrętło regulacji prędkości do pozycji „0" i zeskrob mieszankę z boków misy drewnianą lub silikonową szpatułką. Wznów miksowanie, obracając pokrętło regulacji prędkości z powrotem do żądanego ustawienia prędkości.
KROK 10: Po zakończeniu mieszania wyłącz mikser, obracając pokrętło regulacji prędkości do pozycji „0".
KROK 11: Wyłącz mikser stojący i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
KROK 12: Połóż jedną rękę na module miksera stojącego, a drugą naciśnij przycisk zwalniania mechanizmu odchylania. Delikatnie odchyl moduł głowicy miksera stojącego, aż zablokuje się w pozycji otwartej.
KROK 13: Aby wyjąć narzędzie do mieszania, obróć je w prawo i delikatnie odciągnij od wału mocującego.
KROK 14: Aby wyjąć misę, obróć ją w lewo i ostrożnie unieś i wyjmij z jednostki głównej miksera.

UWAGA: Przed użyciem sprawdź, czy misa i narzędzie do mieszania są dobrze zamocowane; nie próbuj ich wyjmować, dopóki mikser statywu nie przestanie się poruszać.
Nie przepełniaj misy.
Zaleca się, aby zawsze rozpoczynać mieszanie przy niskiej prędkości, a następnie stopniowo zwiększać ją do wysokiej prędkości. Zapobiegnie to rozchlapywaniu składników.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać miksera stojącego, gdy głowica miksera jest podniesiona.
Nie uruchamiaj miksera stojącego, gdy misa jest pusta.

Przewodnik po ustawieniach prędkości

Końcówka robocza	Ustawienie prędkości	Mieszanka	Tryby pracy i czas mieszania
Końcówka do wyrabiania ciasta	1–3	585 g suchych składników i 315 g mokrych składników	Ustawienia prędkości 1–2 przez 30 sekund, a następnie 3–4 przez 30 sekund a na koniec 5 przez 2–4 minuty, do uformowania ciasta.
Mieszadło płaskie 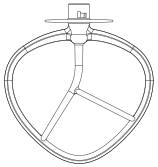	2–6	400 g suchych składników i 500 g mokrych składników	Ustawienie prędkości 2 przez 20 sekund, a następnie ustawienie prędkości 6 przez 2 miny 40 s.
Trzepaczka 	4–6	Min. 3 białka jaj	Ustawienie prędkości 6–8 przez maks. 3 min.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania silnika i wydłużyć okres eksploatacji miksera stojącego, należy zawsze przestrzegać ustawień czasu wskazanych w Przewodniku po ustawieniach prędkości i zachować odstępy co najmniej 10 minut pomiędzy kolejnymi użyciami.

Przechowywanie

Przed odłożeniem w chłodne i suche miejsce należy sprawdzić, czy mikser stojący jest chłodny, czysty i suchy. Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu zasilającego wokół miksera stojącego. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	**Rozwiązanie**
Mikser stojący nie działa.	Sprawdź, czy mikser stojący jest podłączony do gniazdka elektrycznego i włączony. Przed sprawdzeniem, czy wszystkie części zostały prawidłowo złożone, wyłącz mikser stojący i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Nie wiadomo, które ustawienie prędkości należy wybrać.	Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Przewodnik po ustawieniach prędkości".
Nie można ubić białek jajek.	Przed użyciem dokładnie umyj i wysusz misę i końcówkę do ubijania. Nawet najmniejsza ilość tłuszczu może wpływać na rezultat ubijania.
Nie można połączyć składników ciasta na chleb.	Konieczne może być dolanie do ciasta płynu. Nie używaj ustawienia wysokiej prędkości do wyrabiania ciasta na chleb.
Po dodaniu jajek masa ulega zwarzeniu.	Dodawaj po jednym jajku i dobrze ucieraj masę. Sprawdź, czy jajka mają temperaturę pokojową.
Po ucieraniu ciasta cukier jest nadal widoczny.	Kontynuuj ucieranie ciasta do momentu całkowitego rozpuszczenia cukru lub spróbuj użyć cukru pudru.
W cieście ucieranym lub wyrabianym znajdują się grudki.	Przed wymieszaniem składników, takich jak mąka i cukier, należy je przesiać.

Dane techniczne

Kod produktu: PT5620
Napięcie od 220 do 240 V ~50–60 Hz
Wyjście: 1200 W

Uwagi

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Limited.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI**.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.petra-electric.com

©Petra znak towarowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD020323/MD220323/V2