



SINCE 1968

MIXÉR SO
SKLENENOU NÁDOBOU

NÁVOD
NA POUŽITIE

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich tátu osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokial' nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento spotrebič nie je hračka.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Ked' je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Napájací kábel udržujte mimo dosahu akýchkoľvek častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Spotrebič neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.

Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Pred výmenou alebo montážou príslušenstva vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete.

Po použití a pred akýmkolvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Po každom použití nechajte spotrebič úplne vychladnúť a až potom ho vyčistite, vykonajte údržbu alebo ho odložte.

Spotrebič vždy položte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodnej pre používateľa.

Použitie predĺžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič nie je možné obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

Tepelné zariadenie so samočinným vypínačom

Tento výrobok je vybavený tepelným bezpečnostným samočinným vypínačom, ktorý slúži na jeho ochranu pred prehriatím. Ak sa výrobok začne prehrievať, automaticky sa aktivuje bezpečnostný systém samočinného vypínania, ktorý mixér vypne. Pred opäťovným zapnutím vyberte časť z potravín a nechajte výrobok 30 minút chladnúť.

Správne a nesprávne postupy

ČO ROBIŤ:

Pred použitím skontrolujte, či je čepelový nadstavec bezpečne namontovaný.

Pred mixovaním nasekajte všetky ingrediencie na malé kúsky.

Ak čepele nefungujú hladko, pridajte malé množstvo studenej tekutiny alebo znížte množstvo ingrediencií v sklenenej nádobe.

Ak sa ingrediencie nezmiešajú rovnomerne, vyberte sklenenú nádobu z hlavnej jednotky mixéra a potraste ľanou, aby sa ingrediencie lepšie rozložili v priestore.

UPOZORNENIE: Pri manipulácii s čepelovým nadstavcom budete opatrni, pretože čepele sa môžu počas používania zohriať. Ak mixujete teplé ingrediencie, budete pri odstraňovaní čepelového nadstavca opatrni, pretože nahromadený tlak by mohol spôsobiť rozliatie obsahu mixéra.

VYVARUJTE SA:

pokusov o odstraňovanie čepelového nadstavca, kým sa čepele neprestanú úplne pohybovať, mixovania suchých ingrediencií viac ako 60 sekúnd bez prerušenia, mixovania kociek ľadu nasucho bez dostatočného množstva kvapaliny.

VAROVANIE: Nemixujte horúce kvapaliny ani potraviny.

Pri pridávaní ingrediencií do sklenenej nádoby nikdy neprekračujte značku maximálneho naplnenia, pretože by to mohlo spôsobiť rozliatie a poškodenie mixéra.

Mixér sa nesmie prevádzkovať, keď je sklenená nádoba prázdna, prasknutá alebo rozbitá.

Sklenenú nádobu neumývajte vriacou vodou.

Starostlivosť a údržba

1. KROK: Pred akýmkolvek čistením alebo používateľskou údržbou mixér vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.

2. KROK: Hlavnú jednotku mixéra utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte ju dôkladne uschnúť.

3. KROK: Keď chcete čepelový nadstavec odobrať za účelom čistenia, položte sklenenú nádobu na rovný povrch a nástroj na čepele umiestnite okolo základne a potom otočte proti smeru hodinových ručičiek.

4. KROK: Všetko príslušenstvo okrem čepelových nadstavcov umyte v teplej vode so saponátom, opláchnite a riadne vysušte. Nikdy sa nedotýkajte čepeli. Čepele veľmi opatrne očistite kefkou a dôkladne osušte.

Vyvarujte sa ponorenia hlavnej jednotky mixéra do vody alebo inej kvapaliny.


Na čistenie mixéra nikdy nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky a ani drôtenky. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

Čepelový nadstavec je pri dodaní kompletne zmontovaný. Keď montujete nadstavec po čistení, otáčajte čepelovým nadstavcom v smere hodinových ručičiek, až kým ho nezaistíte. Nepoužívajte na utiahnutie čepelového nadstavca nástroj na čepele, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.

POZNÁMKA: Mixér vycistite vždy hneď po použití. Mixér nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.

VAROVANIE: S čepelovým nadstavcom zaobchádzajte opatrne. Čepele sú mimoriadne ostré. Pri príprave, vyberaní, čistení alebo skladovaní čepelového nadstavca budte opatrní.

Opis časti

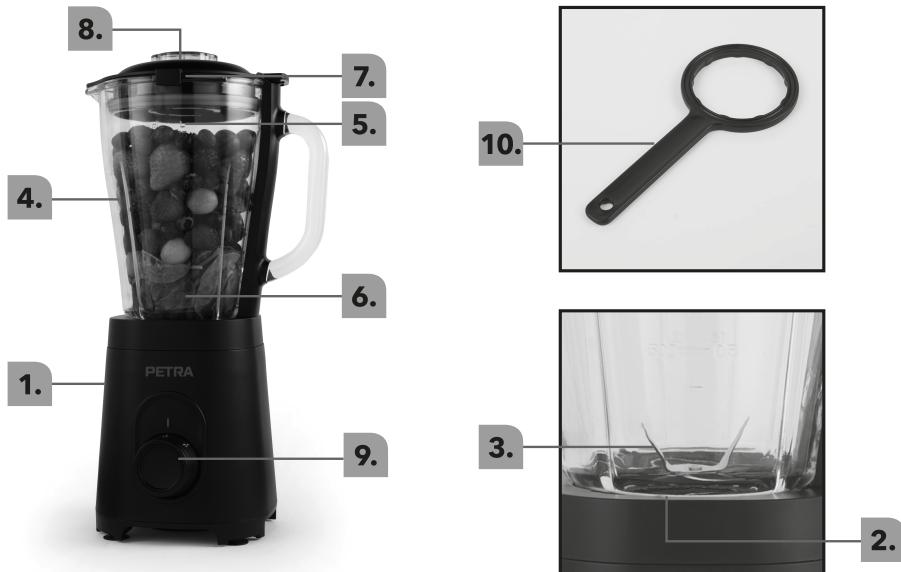

1. Základňa mixéra so sklenenou nádobou
2. Čepeľový nadstavec
3. Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele
4. Sklenená nádoba
5. Značka maximálneho naplnenia (1,5 l)
6. Značka minimálneho naplnenia (0,5 l)
7. Veko nádoby
8. Plniaci otvor
9. Ovládaci prvok (1, 2, impulz)
10. Nástroj na čepele

Návod na použitie

Pred prvým použitím

1. KROK: Než mixér pripojíte do elektrickej siete, vyčistite ho podľa pokynov uvedených v časti s názvom Starostlivosť a údržba.

Vyvarujte sa ponorenia hlavnej jednotky mixéra do vody alebo inej kvapaliny.

Na čistenie mixéra a jeho príslušenstva nikdy nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky alebo drôtenky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

POZNÁMKA: Pri prvom použití mixéra sa môže objaviť mierny dym alebo slabý zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti mixéra zabezpečte dostatočné vetranie.

Používanie mixéra so sklenenou nádobou

- 1. KROK:** Umiestnite hlavnú jednotku mixéra na rovný stabilný povrch vo výške pohodnej pre používateľa.
- 2. KROK:** Sklenenú nádobu položte na základňu mixéra a otáčajte ju v smere hodinových ručičiek, kým nie je zaistená.
- 3. KROK:** Ingrediencie, ktoré chcete zmiešať, nakrájajte na malé kúsky a vložte ich do sklenenej nádoby. Uzáver plniaceho otvoru možno používať ako malú odmerku.
- 4. KROK:** Do sklenenej nádoby nalejte potrebné množstvo tekutiny. Nepresahujte značku max. naplnenia.
- 5. KROK:** Nasadte veko nádoby a uzáver plniaceho otvoru na sklenenú nádobu. Mixér zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
- 6. KROK:** Na rozmixovanie ingrediencií otočte ovládací prvok na požadované nastavenie rýchlosť (1, 2). Otočením ovládacieho prvku do polohy „P“ aktivujete funkciu impulzu a uvoľnením ju zastavíte. Funkcia impulzu poskytuje krátke intervaly vysokej rýchlosťi užitočné na mixovanie tuhších potravín.
- 7. KROK:** Zastavte mixovanie otočením ovládacieho prvku do polohy „0“.
- 8. KROK:** Mixér vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- 9. KROK:** Odpojte sklenenú nádobu od základne mixéra tak, že ju otočíte proti smeru hodinových ručičiek.

POZNÁMKA: Ingrediencie je možné pridávať počas mixovania cez uzáver plniaceho otvoru. Otočte uzáver plniaceho otvoru proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ho.

Pri miešaní kvapaliny použite vysokú nádobu alebo mixujte malé množstvá naraz, aby ste znížili riziko rozliatia a rozstrekovania.

Zariadenie nebude fungovať, ak mixér a veko nádoby nie sú správne zaistené na mieste. Pred použitím si overte, či sú všetky príruby zarovnané a zaistené.

Zariadenie je vybavené tepelnou ochranou proti prehriatiu. Ak sa zariadenie príliš zohreje, dôjde k jeho vypnutiu. Pred pokračovaním v príprave zariadenie odpojte od zásuvky, vyberte časť z potravína počkajte 30 minút.

VAROVANIE: Max. doba používania je 1 minúta. Pred opäťovným použitím mixéra ho nechajte pribl. 3 minúty v pokoji.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Mixér nefunguje.	Uistite sa, že mixér je zapojený do elektrickej siete. Skontrolujte, či je poistka v prevádzkovom stave a či nie je potrebné ju vymeniť. Uistite sa, že je sklenená nádoba plne pripojená k hlavnej jednotke mixéra. Mohlo dôjsť k aktivácii ochrany pred prehriatím. Pred opäťovným použitím mixér odpojte od zásuvky a počkajte 30 minút.
Nápoj stále obsahuje hrudky.	Znižte podiel pevných surovín v sklenenej nádobe alebo dolejte tekutiny. Funkciu impulzu používajte v krátkych intervaloch na spracovanie tvrdých prísad a ľadu.
Nápoj je vodnatý.	Funkciu impulzu používajte v krátkych intervaloch, aby ste dosiahli, že zložky nie sú príliš rozmixované.

Skladovanie

Mixér znova zostavte.

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je mixér vychladnutý, čistý a suchý. Kábel nikdy pevne neovíjajte okolo mixéra. Oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

Technické údaje

Kód výrobku: PT5531

Príkon: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Výkon: 600 W

Maximálna doba prevádzky: 1 minúta, v pokoji 3 minúty.

Poznámky

Poznámky

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v prijateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na customercare@upgs.com.

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návštive webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte, jeho batériach alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériach a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.



Výrobca:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENÉ V ČÍNE.

www.petra-electric.com

Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.

CD090522/MD030123/V3