

**PETRA**<sup>®</sup>  
 **ELECTRIC**

**SINCE 1968**

**RUČNÍ  
MIXÉR**

**NÁVOD  
K POUŽITÍ**

Návod uschovejte pro pozdější použití.

## **Bezpečnostní pokyny**

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič není hračka.

Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.

Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhněte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.

K rotujícím částem spotřebiče nepřibližujte ruce, prsty, vlasy a jakékoliv volné kusy oblečení.

Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.

Neobsluhujte spotřebič mokřýma rukama.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.

Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.

Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.  
Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.  
Spotřebič nepoužívejte, pokud došlo k jeho upuštění nebo pokud vykazuje zřejmé známky poškození.  
Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.  
Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.  
Nepoužívejte žádná poškozená příslušenství.  
Nepoužívejte spotřebič venku.  
Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.  
Nemixujte přísady nasucho; vždy přidejte malé množství tekutiny.  
Během manipulace se nedotýkejte žádných pohyblivých součástí spotřebiče, jelikož byste se mohli poranit.  
Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou při používání rozehrát - mohli byste se poranit.  
Nepoužívejte zlomené ani pevně nedržící řezací či otočné čepele.  
Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k dílům, které se při používání pohybují, přístroj vypněte a odpojte ze síťové elektrické zásuvky.  
Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.  
Před čištěním či údržbou se ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.  
Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.  
Tento spotřebič by neměl být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.  
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.  
**VAROVÁNÍ:** Nedotýkejte se ostrých čepelí.

## Péče a údržba

**KROK 1:** Před čištěním či údržbou mixér vypněte a odpojte jej ze zdroje napájení.

**KROK 2:** Jednotku mixéru otřete navlhčeným měkkým hadříkem a nechte ji důkladně oschnout.

**KROK 3:** Příslušenství omyjte teplou vodou s mycím přípravkem, opláchněte je a důkladně osušte.

Nikdy se nedotýkejte čepelí řezacího kotouče. S maximální opatrností čepele očistěte pomocí kartáče a opatrně je osušte.

Neponořujte základní jednotku mixéru do vody ani jiné kapaliny.

K čištění mixéru nepoužívejte hrubé ani abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky, jelikož byste jej mohli poškodit.


Mixér nelze mýt v myčce nádobí.

**POZNÁMKA:** Mixér po každém použití očistěte.

**VAROVÁNÍ:** S nástavci zacházejte opatrně, mají totiž ostré čepele.

Budte opatrní při připojování, odpojování, čištění a skladování nástavců.

## Popis částí

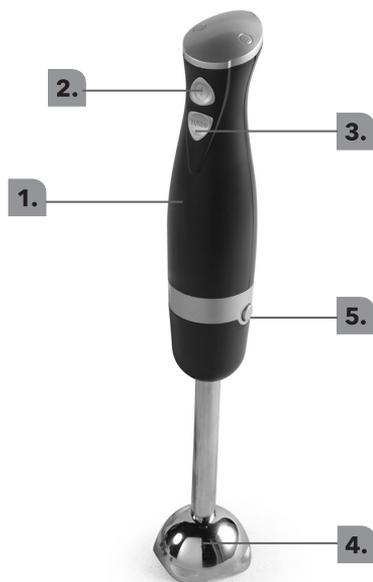

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Jednotka ručního mixéru | 4. Nástavec mixéru                |
| 2. Tlačítko napájení       | 5. Tlačítka pro uvolnění nástavce |
| 3. Tlačítko Turbo          |                                   |

## Návod k použití

### Před prvním použitím

Vyčistěte ruční mixér a jeho příslušenství podle pokynů v části „Péče a údržba“.

**POZNÁMKA:** Při prvním použití může mixér vydávat mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí ručního mixéru dostatečné větrání.

### Použití ručního mixéru

Nástavec musí být před použitím řádně připevněn. Neodnímejte jej, dokud se nezastaví.

**VAROVÁNÍ:** Maximální doba provozu je 1 minuta. Před dalším použitím nechte mixér 2 minuty vychladnout.

**KROK 1:** Než mixér zapojíte do zdroje napájení, opatrně k jednotce ručního mixéru připevněte nástavec, tedy zarovnejte drážky a otočte nástavcem proti směru hodinových ručiček tak, aby zacvakl na místo.

**KROK 2:** Vložte suroviny určené ke zpracování do vhodné mísy.

**KROK 3:** Zapojte mixér do zdroje napájení a zapněte jej.

**KROK 4:** Pevně přidržujte mísu a vložte čepel nástavce s čepelí do surovin, poté stiskněte a držte tlačítko s požadovanou funkcí na jednotce ručního mixéru.

**KROK 5:** Jakmile suroviny namixujete na požadovanou konzistenci, pusťte tlačítko rychlosti a počkejte, dokud se čepele nepřestanou otáčet. Teprve poté vyjměte mixér z mísy.

**KROK 6:** Chcete-li nástavec mixéru vyjmout z ručního mixéru, vytáhněte jej po stisknutí tlačítka pro uvolnění nástavce z jednotky ručního mixéru.

**UPOZORNĚNÍ:** Chcete-li přidat suroviny do mísy nebo je vyjmout, mixér nejprve vypněte a odpojte ze zdroje napájení.

**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte mixér bez surovin, jelikož byste jej mohli poškodit.

Před odejmutím nástavce mixéru a čišťením mixér vypněte a odpojte jej od zdroje napájení.

## Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Mixér nefunguje.	Mixér není připojený ke zdroji napájení.	Zapojte mixér do zdroje napájení a zapněte jej.
Čepele se při kontaktu se surovinami přestanou pohybovat.	Suroviny tvoří tvrdá zelenina, jako jsou brambory, mrkev a tuřín, které ztěžují mixování.	Mixujte pouze suroviny, jako je vařená zelenina nebo měkké ovoce.

## Uskladnění

Ruční mixér znovu sestavte.

Před uskladněním mixéru na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a osušený.

Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte na mixér. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

## Specifikace

Kód produktu: PT5612

Vstup: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 500-700 W

## Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamená, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Výrobce:

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Limited.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**

VYROBENO V ČÍNĚ.

[www.petra-electric.com](http://www.petra-electric.com)



©Petra je ochranná známka. Všechna práva vyhrazena.

CD080323/MD000000/V1