PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

STAAF-MIXER

GEBRUIKSAANWIJZING

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u het apparaat op de netspanning aansluit.
Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.
Dit apparaat is geen speelgoed.
Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.
Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik het apparaat niet met natte handen.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.
Gebruik het apparaat niet als het is gevallen en als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Gebruik geen beschadigde accessoires.
Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
Meng geen droge ingrediënten. Voeg altijd een kleine hoeveelheid vloeistof toe.
Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.
Raak geen delen van het apparaat aan die tijdens gebruik heet kunnen worden, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken.
Gebruik geen beschadigde of losse snijmessen of draaiende messen.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of in de buurt komt van onderdelen die tijdens gebruik bewegen.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.
Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden.
Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
WAARSCHUWING: Raak de scherpe messen niet aan.

Verzorging en onderhoud

STAP 1: Schakel de staafmixer uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
STAP 2: Veeg de staafmixerunit schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.
STAP 3: Was de accessoires af in een warm sopje, spoel ze goed schoon en droog ze grondig af.
Raak de hakmessen nooit aan. Maak de messen uiterst voorzichtig schoon met een borstel en droog ze voorzichtig af.
Dompel de basisunit van de staafmixer niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de blender schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.
De staafmixer kan niet in de vaatwasser.
OPMERKING: De staafmixer moet na elk gebruik worden schoongemaakt.
WAARSCHUWING: Wees voorzichtig met de hulpstukken, want de messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, reinigen en opbergen van de hulpstukken.

Beschrijving van onderdelen

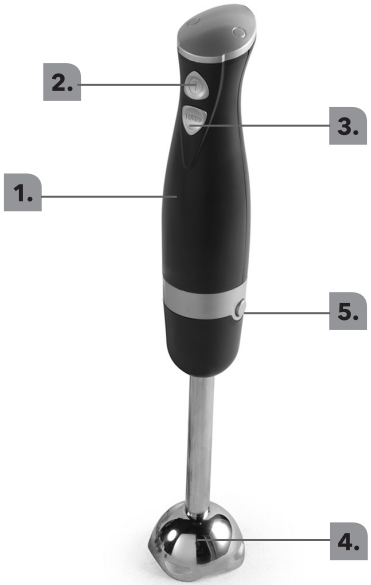

1. Staafmixerunit
2. Aan-uitknop
3. Turboknop
4. Blenderhulpstuk
5. Ontgrendelknoppen voor hulpstukken

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Maak de staafmixer met kan en de accessoires schoon volgens de instructies in het gedeelte 'Verzorging en onderhoud'.

OPMERKING: Wanneer u de staafmixer voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de staafmixer.

De staafmixer gebruiken

Het hulpstuk moet vóór gebruik stevig worden bevestigd; probeer het hulpstuk niet te verwijderen totdat het stilstaat.

WAARSCHUWING: De maximale gebruikstijd is 1 minuut. Laat de staafmixer 2 minuten afkoelen voordat u het apparaat

weer gebruikt.

STAP 1: Voordat u de staafmixer op het stopcontact aansluit, bevestigt u het blenderhulpstuk voorzichtig door de lipjes met elkaar uit te lijnen en het blenderhulpstuk linksom te draaien totdat het vastklikt.
STAP 2: Plaats het te mengen voedsel in een geschikte kom.
STAP 3: Steek de stekker in het stopcontact en schakel de staafmixer in.
STAP 4: Houd de kom vast, plaats het mes van het blenderhulpstuk in het voedsel en houd de gewenste functieknop op de staafmixerunit ingedrukt.
STAP 5: Zodra het voedsel tot de gewenste grootte/consistentie is geblend, laat u de knop los en wacht u tot het mes stopt met draaien. Daarna tilt u de staafmixer uit de kom.
STAP 6: Om het blenderhulpstuk van de staafmixer te verwijderen, trekt u dit van de staafmixer nadat u op de ontgrendelknoppen van het hulpstuk hebt gedrukt.

LET OP: Schakel de staafmixer uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u voedsel aan de kom toevoegt of uit de kom verwijdert.
WAARSCHUWING: Gebruik de staafmixer niet zonder voedsel, aangezien dit schade kan veroorzaken.
Schakel de staafmixer uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het blenderhulpstuk verwijdert en voordat u reinigingstaken uitvoert.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De staafmixer werkt niet.	De staafmixer is niet aangesloten op het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact en schakel de staafmixer in.
De messen bewegen niet wanneer ze contact maken met ingrediënten.	De ingrediënten zijn harde groenten, zoals aardappels, wortels en rapen, die de staafmixer moeilijk kan blenden.	Blend alleen ingrediënten zoals gekookte groenten of zacht fruit.

Opbergen

Zet de staafmixer weer in elkaar.
Controleer of de staafmixer afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.
Wikkel het snoer nooit strak om de staafmixer, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: PT5612
Invoer: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Uitvoer: 500–700 W

Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Limited.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**
GEMAAKT IN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra Handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

CD080323/MD000000/V1