Instrukcja obsługi

Zestaw blendera 5 w 1

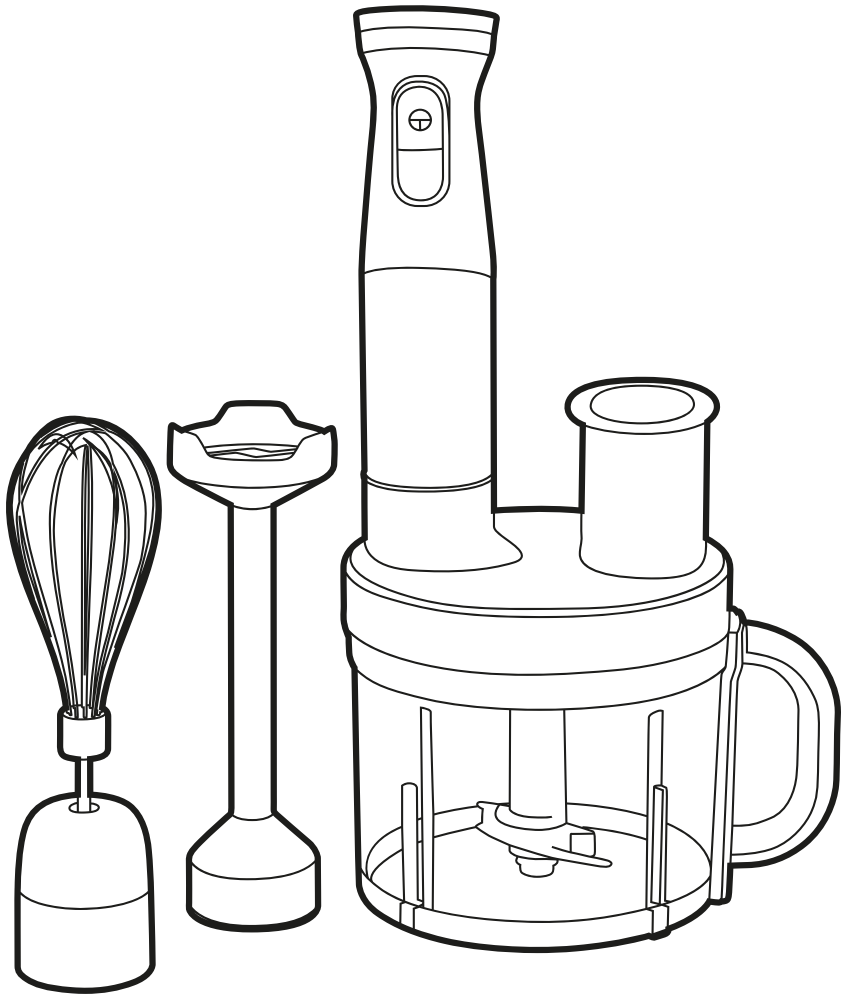

Opis części

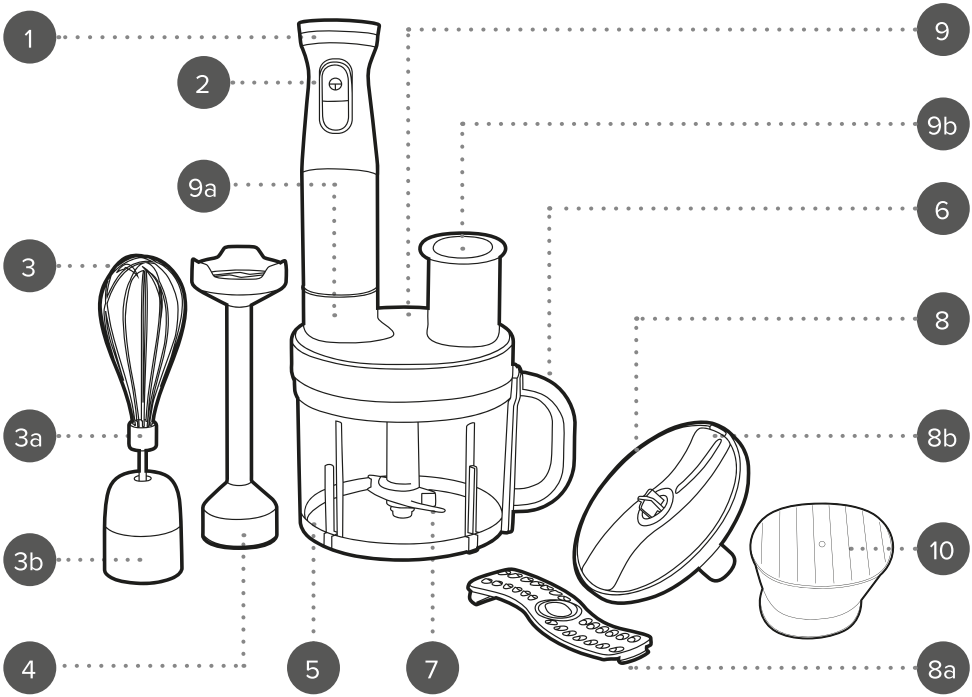

1. Podstawa blendera
2. 2 przyciski prędkości
3. Nasadka trzepaczki
   a. Element łączący trzepaczki
   b. Zdejmowany spieniacz
4. Nasadka do miksowania
5. Miska robota kuchennego
6. Uchwyt miski robota kuchennego
7. Ostrze do siekania
8. Tarcza tnąca
   a. Narzędzie do rozdrabniania
   b. Narzędzie do cięcia
9. Pokrywka miski robota kuchennego
   a. Element łączący podstawę blendera
   b. Podajnik produktów
10. Popychacz

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
- Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
- Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
- Ten produkt nie jest zabawką.
- Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
- To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
- Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.
- Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
- Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
- Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone, widoczne są oznaki uszkodzenia lub jeżeli przecieka.
- Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.

- Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
- Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów.
- Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
- Nie wolno wlewać wrzącej wody ani bardzo gorącego płynu do urządzenia.
- Nie należy miksować suchych składników – zawsze należy dodawać niewielką ilość płynu.
- Nie należy przeciążać urządzenia, ponieważ ciasto/masa może zwiększyć swoją objętość podczas mieszania.
- Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy używać złamanych lub poluzowanych noży tnących ani obracających się noży.
- Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.
- Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
- Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

OSTRZEŻENIE: Nie należy dotykać ostrzy.

Konserwacja

KROK 1: Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji wyłącz blender i odłącz go od zasilania sieciowego.
KROK 2: Wytrzyj blender miękką, wilgotną szmatką i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.
KROK 3: Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.
Nigdy nie należy dotykać ostrzy, narzędzia do rozdrabniania ani narzędzia do krojenia. Zachowaj szczególną ostrożność – wyczyść je szczotką i dokładnie osusz. Do czyszczenia blendera nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.

UWAGA: blender należy wyczyścić po każdym użyciu.

OSTRZEŻENIE: Z akcesoriami należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ ostrza oraz narzędzia do siekania i krojenia są ostre. Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania akcesoriów należy zachować ostrożność.

Instrukcja obsługi
Przed pierwszym użyciem

Przed podłączeniem do sieci elektrycznej wyczyść blender zgodnie z instrukcjami podanymi w części **„Konserwacja”**.

UWAGA: Przy pierwszym użyciu blendera może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół blendera.

Używanie blendera

Przed użyciem należy dokładnie zamocować wszystkie akcesoria. Nie należy ich zdejmować, dopóki się nie zatrzymają.

Z ostrzem do siekania

Ostrze do siekania idealnie nadaje się do rozdrabniania i mieszania składników potrzebnych do przygotowania posiłku.
KROK 1: Przed podłączeniem blendera do zasilania sieciowego ostrożnie przymocuj ostrze do siekania do głowicy od wewnętrznej strony miski. Dociśnij i przekręć ostrze rozdrabniające, aż usłyszysz kliknięcie.
KROK 2: Umieść w misce żywność, która ma zostać posiekana. Zabezpiecz pokrywkę, umieszczając ją na górze miski i przekręcając, aż usłyszysz kliknięcie. Przed użyciem upewnij się, że popychacz jest umieszczony w podajniku do produktów.
KROK 3: Aby przymocować podstawę blendera, umieść ją na elemencie łączącym pokrywkę miski robota kuchennego i zabezpiecz, przekręcając, aż usłyszysz kliknięcie.
KROK 4: Podłącz blender do źródła zasilania i włącz.
KROK 5: Trzymając miskę nieruchomo, naciśnij i przytrzymaj przycisk wybranej prędkości na podstawie blendera.
KROK 6: Po posiekaniu jedzenia do żądanej wielkości zwolnij przycisk, poczekaj, aż ostrze przestanie się obracać, i zdejmij pokrywkę miski.
KROK 7: Na tym etapie do posiekanych składników można dodać dodatkowe jedzenie. Aby to zrobić, zdejmij popychacz i umieść jedzenie w podajniku do produktów. Przed powtórzeniem procesu rozdrabniania należy ponownie nałożyć popychacz.
KROK 8: Aby zdjąć podstawę blendera z pokrywki miski robota kuchennego, obróć blender w przeciwnym kierunku i zdejmij podstawę blendera z pokrywki.
KROK 9: Aby wyjąć ostrze rozdrabniające, ostrożnie naciśnij, obróć, a następnie zdejmij miskę robota kuchennego.

UWAGA: Przed przystąpieniem do zdejmowania miski robota kuchennego oraz przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć blender i odłączyć go od zasilania sieciowego.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj miski, jeśli jest pęknięta lub uszkodzona. Nie uruchamiaj blendera, gdy miska jest pusta, ponieważ spowoduje to uszkodzenie urządzenia.

Z tarczą tnącą

Tarcza tnąca idealnie nadaje się do siekania lub rozdrabniania składników potrzebnych do przygotowania posiłku.
KROK 1: Przed podłączeniem blendera do zasilania sieciowego ostrożnie zamocuj wymagane narzędzie

do cięcia w tarczy tnącej, popychając zaczep z jednej strony do momentu, aż usłyszysz kliknięcie.
KROK 2: Ostrożnie przymocuj tarczę tnącą do głowicy od wewnętrznej strony miski, popychając i przekręcając tarczę, aż usłyszysz kliknięcie.
KROK 3: Zabezpiecz pokrywkę, umieszczając ją na górze miski i przekręcając, aż usłyszysz kliknięcie. Przed użyciem zdejmij popychacz z podajnika do produktów.
KROK 4: Aby przymocować podstawę blendera, umieść ją na elemencie łączącym pokrywkę miski robota kuchennego i zabezpiecz, przekręcając, aż usłyszysz kliknięcie.
KROK 5: Podłącz blender do źródła zasilania i włącz.
KROK 6: Trzymając miskę nieruchomo, umieść jedzenie w podajniku do produktów, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk wybranej prędkości na podstawie blendera. Do umieszczenia produktów w blenderze należy używać wyłącznie popychacza.
KROK 7: Po posiekaniu lub rozdrobnieniu jedzenia do żądanej wielkości zwolnij przycisk prędkości, poczekaj, aż ostrze przestanie się obracać, a następnie zdejmij pokrywkę miski.
KROK 8: Aby zdjąć podstawę blendera z pokrywki miski robota kuchennego, obróć blender w przeciwnym kierunku i zdejmij podstawę blendera z pokrywki. Aby wyjąć tarczę tnącą, ostrożnie naciśnij, obróć, a następnie zdejmij miskę robota kuchennego. Aby wyjąć narzędzie do cięcia, naciśnij zaczep i ostrożnie wyjmij narzędzie tnące z ostrza tnącego.

UWAGA: Podczas zdejmowania narzędzia do cięcia z tarczy tnącej postępuj ostrożnie. Aby poznać porady i wskazówki na temat tego, jak to zrobić bezpiecznie, zeskanuj kod QR.

Z nasadką do ubijania

Nasadka do ubijania świetnie nadaje się do miksowania lekkich składników, takich jak białka jaj, śmietana czy desery błyskawiczne. Nie nadaje się ona do miksowania cięższych składników, takich jak margaryna i cukier. Może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
KROK 1: Przed podłączeniem blendera do zasilania sieciowego ostrożnie zamocuj nasadkę trzepaczki na podstawie blendera, umieszczając element łączący trzepaczkę na blenderze i przekręcając go, aż usłyszysz kliknięcie. Aby zamontować trzepaczkę, dopasuj zaczepy do elementu łączącego trzepaczkę i naciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
KROK 2: Umieść składniki do ubicia w dzbanku lub misce, a potem podłącz blender do zasilania sieciowego i włącz go.
KROK 3: Zamocuj trzepaczkę na dzbanku lub misce do mieszania i naciśnij przycisk wybranej prędkości.
KROK 4: powoli obracaj nasadkę do ubijania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uniknąć rozlewania cieczy. Uważaj, aby poziom cieczy nie wzniósł się ponad druty nasadki do ubijania. Po zakończeniu ubijania zwolnij przycisk prędkości.
KROK 5: Po użyciu zdejmij nasadkę trzepaczki z blendera, obracając element łączący trzepaczki w przeciwnym kierunku i oddzielając go, jednocześnie przytrzymując podstawę blendera. Aby wyjąć trzepaczkę z elementu łączącego, delikatnie pociągnij ją, przytrzymując element łączący.

OSTRZEŻENIE: aby uniknąć urazów, nie należy używać nasadki do ubijania z bardzo gorącymi lub wrzącymi cieczami. Podczas wkładania produktów do dzbanka do mieszania nie należy go przepełniać, ponieważ może to prowadzić do ich rozlewania.

Z nasadką do miksowania

Nasadka do miksowania idealnie nadaje się do miksowania lub rozgniatania gotowanych warzyw, takich jak ziemniaki lub marchewki. Nie nadaje się ona do miksowania twardych lub nieugotowanych

składników, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
KROK 1: Przed podłączeniem blendera do zasilania sieciowego ostrożnie przymocuj nasadkę do miksowania do podstawy blendera, a następnie przekręć ją, aż usłyszysz kliknięcie.
KROK 2: Umieść składniki do miksowania w dzbanku lub misce do mieszania, a potem podłącz blender do zasilania sieciowego i włącz go.
KROK 3: Umieść nasadkę do miksowania w dzbanku lub misce do mieszania i naciśnij przycisk wybranej prędkości.
KROK 4: powoli poruszaj nasadką w górę i w dół, aby równo zmiksować składniki. Po zakończeniu miksowania zwolnij przycisk prędkości.
KROK 5: Po użyciu zdejmij nasadkę do miksowania z podstawy blendera, obracając nasadkę w przeciwnym kierunku i oddzielając ją, jednocześnie przytrzymując blender.

UWAGA: Podczas mieszania cieczy, zwłaszcza gorącej, należy używać wysokich naczyń lub miksować niewielkie ilości, by ograniczyć rozlewanie i pryskanie, które mogą prowadzić do oparzeń.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć urazów, nie należy używać blendera do miksowania bardzo gorących lub gotujących się cieszy. Podczas wkładania produktów do dzbanka lub misy nie należy ich przepełniać, ponieważ może to prowadzić do rozlewania się zawartości podczas miksowania.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Blender nie działa.	Blender nie jest podłączony do zasilania sieciowego.	Podłącz blender do źródła zasilania i włącz.
Nasadki nie poruszają się przy kontakcie ze składnikami.	Składniki to twarde warzywa, takie jak ziemniak, marchewka i rzepa, co utrudnia blenderowi miksowanie.	Miksuj tylko miękkie składniki, takie jak gotowane warzywa lub miękkie owoce.

Przechowywanie

Przed odłożeniem blendera w suche i chłodne miejsce należy dopilnować, by urządzenie było czyste, chłodne oraz suche.
Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu wokół blendera. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: PT5877
Wejście: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Wyjście: 1500 W

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

CD091023/MD000000/V1