Manuale dell'utente

Frullatore 5 in 1

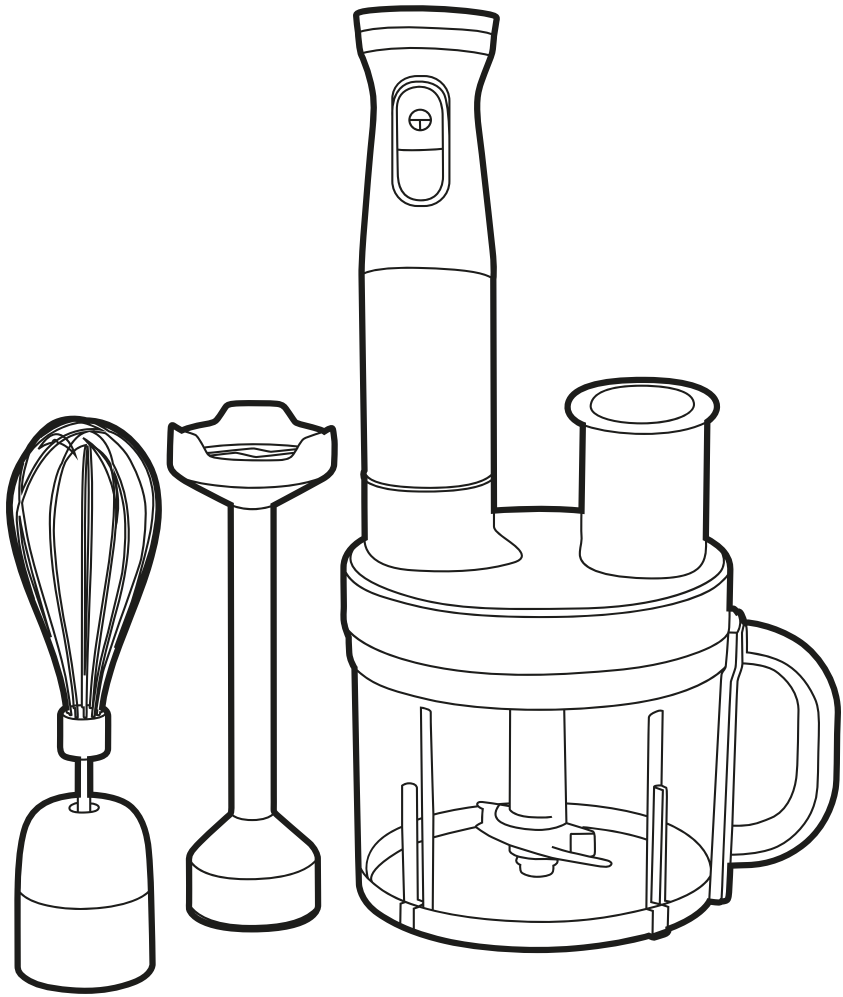

Descrizione dei componenti

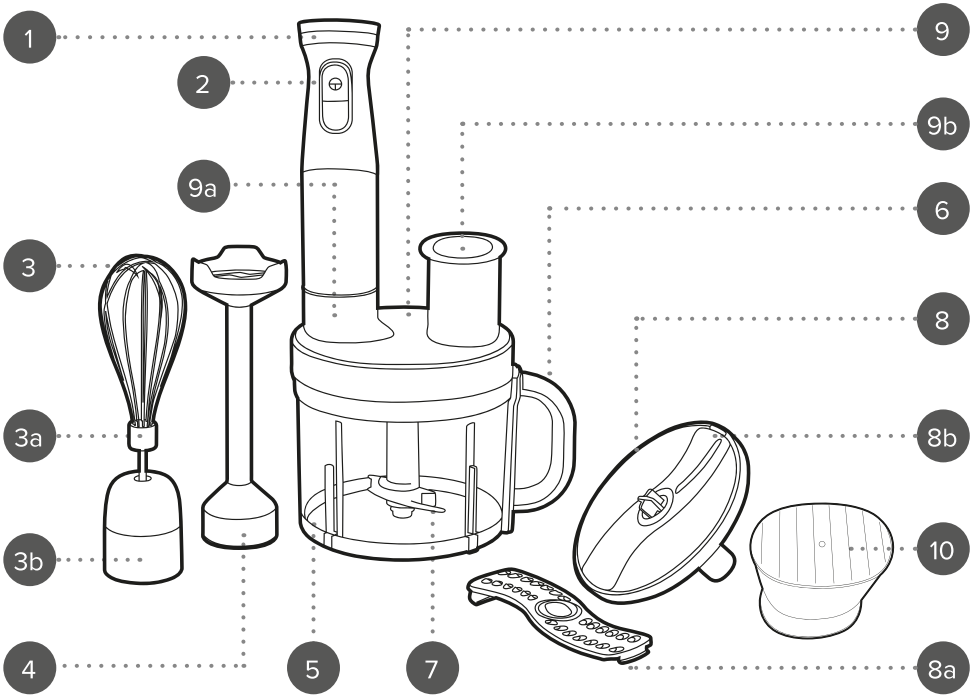

1. Unità frullatore
2. 2 tasti della velocità
3. Accessorio frusta
   a. Unità di aggancio della frusta
   b. Frusta rimovibile
4. Accessorio frullatore
5. Recipiente del robot
6. Impugnatura del recipiente del robot
7. Lama sminuzzatrice
8. Disco lama
   a. Strumento lama per triturare
   b. Strumento lama per affettare
9. Coperchio del recipiente del robot
   a. Aggancio per l'unità frullatore
   b. Apertura di imbocco
10. Pestello per alimenti

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione.
- Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.
- Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
- Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.
- Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio in seguito a urti violenti o in presenza di segni visibili di danneggiamento o perdite.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Non utilizzare accessori danneggiati.
- Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
- Non versare sull'apparecchio acqua bollente o liquidi molto caldi.
- Aggiungere sempre una piccola quantità di liquido agli ingredienti prima di frullarli.

- Non eccedere nelle dosi da frullare perché il volume del contenuto potrebbe aumentare durante la miscelazione.
- Non toccare parti in movimento dell'apparecchio durante il suo funzionamento, onde evitare possibili lesioni.
- Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso, onde evitare possibili lesioni.
- Non utilizzare lame taglienti o rotanti rotte o allentate.
- Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
- L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

AVVERTENZA: non toccare le lame affilate.

Cura e manutenzione

FASE 1: spegnere il frullatore e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
FASE 2: pulire il frullatore con un panno morbido e umido, lasciandolo asciugare bene.
FASE 3: lavare tutti gli accessori con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente.
Non toccare mai le lame sminuzzatrici, lo strumento di triturazione o quello per affettare; con estrema cautela, pulire le lame con una spazzola e asciugarle con cura.
Non utilizzare detergenti o pagliette dure o abrasive per pulire il frullatore, onde evitare possibili danni.

NOTA: il frullatore deve essere pulito dopo ogni utilizzo.

AVVERTENZA: maneggiare gli accessori con cura poiché le lame, lo strumento di triturazione e quello per affettare sono affilati. Collegare, rimuovere, pulire o riporre ogni accessorio con estrema attenzione.

Istruzioni per l'uso
Prima del primo utilizzo

Prima di collegare il frullatore all'alimentazione elettrica, pulirlo seguendo le istruzioni riportate nella sezione "**Cura e manutenzione**".

NOTA: la prima volta che si utilizza il frullatore, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al frullatore.

Utilizzo del frullatore

Tutti gli accessori devono essere montati saldamente prima dell'uso; non tentare di rimuoverli finché il loro movimento non si è arrestato.

Con la lama per tritare

Lasciare raffreddare per 2 minuti prima di utilizzare nuovamente il frullatore.
FASE 1: prima di collegare il frullatore all'alimentazione elettrica, montare con attenzione la lama per tritare sull'alberino collocato all'interno del recipiente. Spingere verso il basso e ruotare la lama fino a farla scattare in posizione.
FASE 2: inserire gli alimenti da tritare nel recipiente del robot. Fissare il coperchio del recipiente posizionandolo sulla parte superiore e allineando le guide, quindi ruotarlo fino a bloccarlo in posizione. Assicurarsi che il pestello sia posizionato nell'apertura di imbocco prima dell'uso.
FASE 3: per collegare l'unità frullatore, posizionarla sull'aggancio del coperchio del recipiente e fissarla ruotandola, in modo da bloccarla in posizione.
FASE 4: collegare il frullatore all'alimentazione elettrica e accenderlo.
FASE 5: mantenendo fermo il recipiente, tenere premuto il tasto della velocità desiderato sull'unità frullatore.
FASE 6: una volta raggiunta la consistenza desiderata, rilasciare il tasto della velocità e attendere che la lama smetta di ruotare prima di rimuovere il coperchio del recipiente.
FASE 7: a questo punto è possibile aggiungere altri alimenti agli ingredienti tritati rimuovendo il pestello e inserendo gli alimenti nell'apertura di imbocco. Sostituire il pestello prima di ripetere il processo di tritatura.
FASE 8: per rimuovere l'unità frullatore dal coperchio del recipiente del robot, ruotare il frullatore nella direzione opposta e sollevare l'unità frullatore allontanandola dal coperchio.
FASE 9: per rimuovere la lama per tritare, spingerla delicatamente verso il basso e ruotarla, quindi sollevarla dal recipiente del robot.

ATTENZIONE: spegnere e scollegare il frullatore dall'alimentazione elettrica prima di tentare di rimuovere qualsiasi alimento dal recipiente del robot e prima della pulizia.

AVVERTENZA: non usare il recipiente in caso di incrinature o danni. Non utilizzare il frullatore con il recipiente vuoto, onde evitare danni all'apparecchio.

Con il disco lame

Il disco lame è ideale per affettare o grattugiare ingredienti durante la preparazione dei pasti.
FASE 1: prima di collegare il frullatore all'alimentazione di rete, fissare con cautela le lame richieste nel disco lame spingendo la linguetta su un'estremità e verso il basso finché non scatta in posizione.
FASE 2: collegare con cautela il disco lame al perno all'interno del recipiente del robot, spingendolo verso il basso e ruotandolo finché non scatta in posizione.
FASE 3: fissare il coperchio del recipiente posizionandolo sulla parte superiore e allineando le guide, quindi ruotarlo fino a bloccarlo posizione. Rimuovere il pestello dall'apertura di imbocco prima dell'uso.

FASE 4: per collegare il frullatore, posizionarlo sull'aggancio del coperchio del recipiente del robot del frullatore sopra il coperchio del recipiente del robot e fissarlo ruotandolo per bloccarlo in posizione.
FASE 5: collegare il frullatore all'alimentazione elettrica e accenderlo.
FASE 6: tenendo fermo il recipiente del robot, posizionare il cibo nell'apertura di imbocco e tenere premuto il pulsante della velocità desiderata sull'unità frullatore. Utilizzare il pestello solo per spingere il cibo all'interno dell'unità.
FASE 7: una volta sminuzzato o affettato il cibo, rilasciare il tasto della velocità e attendere che la lama smetta di ruotare prima di rimuovere il coperchio del recipiente.
FASE 8: per rimuovere l'unità frullatore dal coperchio del recipiente del robot, ruotare il frullatore nella direzione opposta e sollevarlo allontanandolo dal coperchio. Per rimuovere il disco lame, spingerlo delicatamente verso il basso e ruotarlo, quindi estrarlo dal recipiente del processore. Per rimuovere la lama, spingerla in prossimità della linguetta ed estrarla con cautela dal disco.

ATTENZIONE: maneggiare con cautela la lama per affettare quando viene rimossa dal disco. Eseguire la scansione del codice QR per suggerimenti e consigli su come eseguire questa operazione in modo sicuro.

Con l'accessorio frusta

L'accessorio frusta è ideale per mescolare ingredienti morbidi, ad esempio albumi, creme e dessert istantanei. Non è adatto per mescolare ingredienti dalla consistenza più dura, come margarina e zucchero, poiché potrebbero causare danni all'apparecchio.
FASE 1: prima di collegare il frullatore all'alimentazione di rete, collegare con cautela l'accessorio frusta all'unità frullatore, posizionando l'accessorio di aggancio frusta sul frullatore e ruotandolo per bloccarlo in posizione. Per inserire la frusta, allineare le linguette all'unità di aggancio della frusta e premere per bloccarla in posizione.
FASE 2: inserire gli ingredienti da mescolare in una caraffa o recipiente, quindi collegare il frullatore all'alimentazione elettrica e accenderlo.
FASE 3: inserire l'accessorio frusta nella caraffa o recipiente e tenere premuto il tasto della velocità desiderato.
FASE 4: muovere lentamente l'accessorio frusta in senso orario per evitare schizzi. Assicurarsi che il liquido non arrivi a toccare le componenti elettriche dell'accessorio frusta. Rilasciare il tasto della velocità una volta raggiunta la consistenza desiderata.
FASE 5: dopo l'uso, rimuovere l'accessorio frusta dall'unità frullatore ruotando l'unità di aggancio della frusta nella direzione opposta, tenendo l'unità principale del frullatore e smontandola. Per rimuovere la frusta dall'unità di aggancio, tirarla delicatamente mentre si tiene l'unità di aggancio della frusta.

AVVERTENZA: non utilizzare la frusta con liquidi molto caldi o bollenti, onde evitare possibili lesioni. Aggiungere alimenti nella caraffa o nel recipiente, prestando attenzione a non riempirli eccessivamente per evitare versamenti.

Con l'accessorio frullatore

L'accessorio frullatore è ideale per frullare o ridurre in purea verdure cotte come patate e carote. Non è consigliabile per frullare alimenti non cotti o di consistenza dura, poiché potrebbe danneggiarsi.
FASE 1: prima di collegare il frullatore all'alimentazione elettrica, montare con cautela l'accessorio frullatore sull'unità frullatore e ruotarlo finché non scatta in posizione.

FASE 2: inserire gli ingredienti da frullare nella caraffa o recipiente, quindi collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica e accenderlo.
FASE 3: inserire l'accessorio frullatore nella caraffa o recipiente e tenere premuto il tasto della velocità desiderato.
FASE 4: per frullare in modo uniforme gli alimenti, inserire l'accessorio frullatore nella miscela e spostarlo lentamente verso l'alto e verso il basso. Rilasciare il tasto della velocità una volta raggiunta la consistenza desiderata.
FASE 5: dopo l'uso, rimuovere l'accessorio frullatore dall'unità frullatore ruotandolo nella direzione opposta mentre si tiene e l'accessorio frullatore, quindi smontarli.

NOTA: mentre si mescolano liquidi, specialmente liquidi caldi, usare un recipiente a bordi alti o frullare piccole quantità alla volta per ridurre versamenti, schizzi ed eventuali ustioni.

AVVERTENZA: non utilizzare l'accessorio del frullatore con liquidi molto caldi o bollenti, onde evitare possibili lesioni. Aggiungere alimenti nella caraffa o nel recipiente prestando attenzione a non riempirli eccessivamente per evitare versamenti durante la miscelazione.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il frullatore non funziona.	Il frullatore non è collegato all'alimentazione elettrica.	Collegare il frullatore all'alimentazione elettrica e accenderlo.
Gli accessori non si muovono a contatto con gli ingredienti.	Gli ingredienti hanno consistenza dura (ad esempio patate, carote e rape) e rendono difficile la miscelazione.	Frullare solo ingredienti come verdure cotte o frutta fresca.

Come riporre il prodotto

Controllare che il frullatore sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto. Avvolgere il cavo attorno al frullatore senza stringerlo troppo, onde evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: PT5877
Ingresso: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Uscita: 1500 W

IT

MANUALE DI ISTRUZIONI

PAP 22

COLLEZIONE DI CARTE

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Realizzato da:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**

PRODOTTO IN CINA.

CD091023/MD000000/V1