# Manual del usuario

Juego de batidora 5 en 1

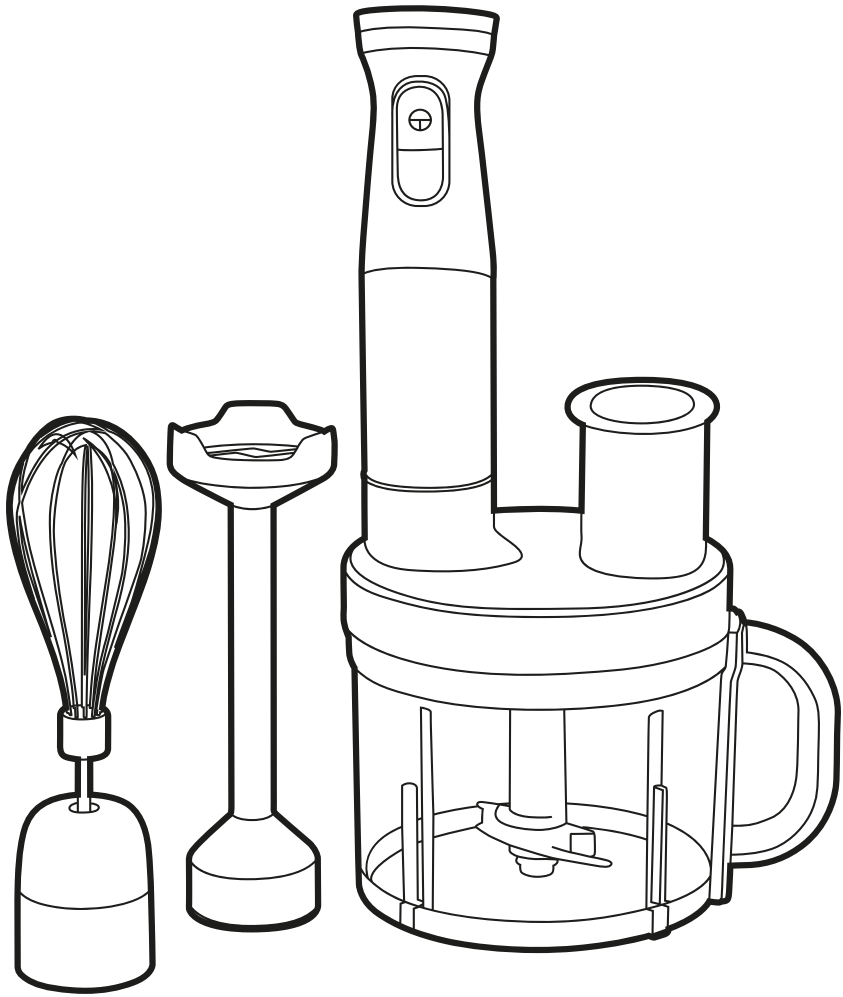

## Descripción de las piezas

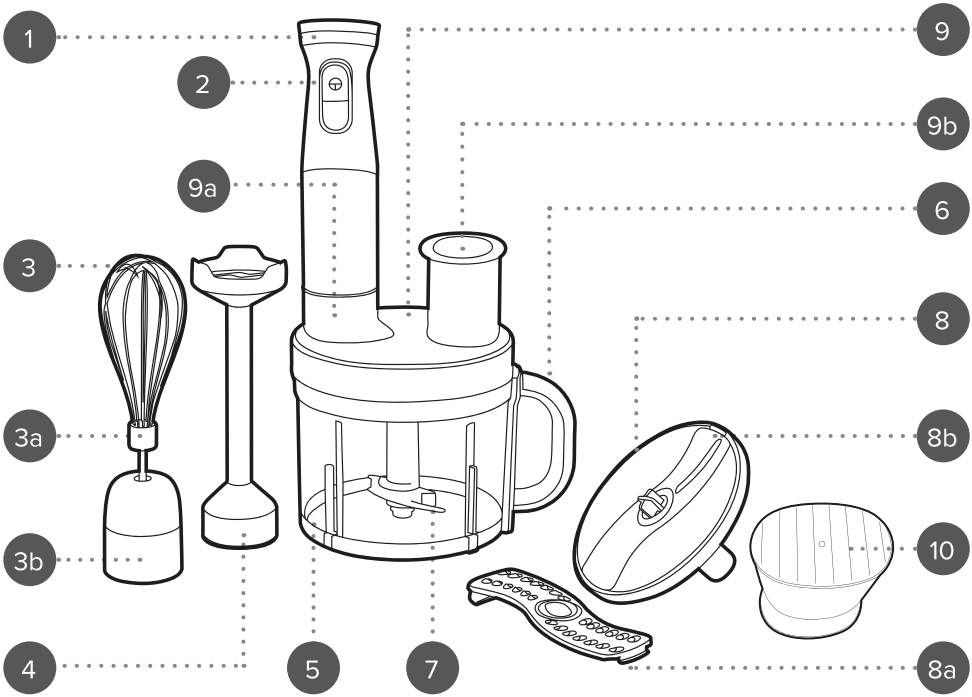


1. Unidad de la batidora
2. 2 botones de velocidad
3. Accesorio para batir
   a. Unidad de acoplamiento del accesorio para batir
   b. Batidor extraíble
4. Accesorio para mezclar
5. Recipiente del procesador
6. Asa del recipiente del procesador
7. Cuchilla para picar
8. Disco de corte
   a. Herramienta de cuchilla para picar
   b. Herramienta de cuchilla para cortar
9. Tapa del recipiente del procesador
   a. Acoplamiento para la unidad de la batidora
   b. Conducto de alimentación
10. Accesorio para empujar los alimentos

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
- Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
- Evite que los niños jueguen con el dispositivo.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
- Este dispositivo no es un juguete.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes.
- Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
- Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
- No aproxime las manos, los dedos, el cabello o la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.
- No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua u otros líquidos.
- No lo manipule con las manos mojadas.
- Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
- No desconecte el aparato de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.
- No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
- No utilice el dispositivo si se ha caído, si presenta signos visibles de daño o si tiene fugas.
- No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
- No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
- No utilice accesorios que estén dañados.
- Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
- No vierta agua hirviendo ni líquidos muy calientes en el dispositivo.
- No mezcle elementos secos, añada siempre una pequeña cantidad de líquido.
- No sobrecargue el aparato, ya que el nivel de la mezcla puede aumentar durante el batido.
- No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo

hace, podría sufrir lesiones.
- No toque ninguna de las secciones del dispositivo que puedan calentarse durante su uso, ya que podrían causarle lesiones.
- No utilice cuchillas giratorias o de corte que estén rotas o sueltas.
- Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.
- Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.
- Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.
- No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
- Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

**ADVERTENCIA:** No toque las cuchillas afiladas.

## Cuidados y mantenimiento

**PASO 1:** Apague y desenchufe la batidora de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.
**PASO 2:** Limpie la unidad de la batidora con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente.
**PASO 3:** Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.
No toque nunca las cuchillas, ni las herramientas para picar o cortar; lávelas con ayuda de un cepillo y séquelas con mucho cuidado.
No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la batidora, ya que su uso podría causar daños en el aparato.

**NOTA:** La batidora debe lavarse después de cada uso.

**ADVERTENCIA:** Manipule los accesorios con cuidado, ya que las cuchillas, así como las herramientas para picar y cortar, están muy afiladas. Extreme la precaución al montar, desmontar, limpiar o guardar los accesorios.

## Instrucciones de uso
## Antes del primer uso

Antes de conectarla a la corriente eléctrica, limpie la batidora siguiendo las instrucciones de la sección titulada "**Cuidados y mantenimiento**".

**NOTA:** Es posible que la batidora desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación de la batidora.

## .Uso del juego de batidora

Antes de utilizarla, deberá haber colocado bien todos los accesorios; no intente quitarlos hasta que el accesorio haya dejado de moverse.

### Con la cuchilla para picar

La cuchilla para picar es ideal para cortar y mezclar ingredientes para preparar comidas.
**PASO 1:** Antes de conectar la batidora a la corriente eléctrica, coloque con cuidado la cuchilla para picar en el eje del interior del recipiente del procesador. Empuje hacia abajo y gire la cuchilla para picar hasta que encaje en su sitio.
**PASO 2:** Introduzca los alimentos que desea picar en el recipiente del procesador. Para fijar la tapa del recipiente del procesador, colóquela en la parte superior, alinee las guías y gírela hasta que se bloquee. Asegúrese de que el accesorio para empujar los alimentos está colocado en el conducto de alimentación antes del uso.
**PASO 3:** Para fijar la unidad de la batidora, colóquela en el acoplamiento de la tapa del recipiente del procesador y gírela hasta que se bloquee.
**PASO 4:** Conecte la batidora a la corriente eléctrica y enciéndala.
**PASO 5:** Sujetando firmemente el recipiente del procesador, mantenga pulsado el botón de velocidad deseado en la unidad de la batidora.
**PASO 6:** Una vez que los alimentos se hayan picado a su gusto, suelte el botón de velocidad y espere a que la cuchilla para picar deje de girar antes de quitar la tapa del recipiente del procesador.
**PASO 7:** Se pueden añadir más alimentos a los ingredientes ya picados. Para ello, retire el accesorio para empujar los alimentos y añada los ingredientes por el conducto de alimentación. Vuelva a colocar el accesorio para empujar alimentos antes de repetir el proceso.
**PASO 8:** Para retirar la unidad de la batidora de la tapa del recipiente del procesador, gire la batidora en la dirección opuesta y tire hacia arriba para separarla de la tapa.
**PASO 9:** Para quitar la cuchilla para picar, empuje hacia abajo con cuidado, gírela y levántela para separarla del recipiente del procesador.

**PRECAUCIÓN:** Apague y desenchufe la batidora antes de retirar cualquier ingrediente del recipiente del procesador y antes de limpiarla.

**ADVERTENCIA:** No utilice el recipiente del procesador si está agrietado o roto. No utilice la batidora cuando el recipiente del procesador esté vacío, ya que podría dañar el aparato.

### Con el disco de corte

El disco de corte es ideal para cortar ingredientes en rodajas o tiras para preparar comidas.
**PASO 1:** Antes de conectar la batidora a la corriente eléctrica, coloque con cuidado la herramienta de cuchilla correspondiente en el disco de corte. Para hacerlo, presione la pestaña en un extremo y empuje hacia abajo hasta que encaje en su sitio.
**PASO 2:** Coloque con cuidado el disco de corte en el eje del interior del recipiente del procesador. Para ello, empújelo hacia abajo y gírelo hasta que encaje en su sitio.
**PASO 3:** Para fijar la tapa del recipiente del procesador, colóquela en la parte superior, alinee las guías y gírela hasta que se bloquee. Retire el accesorio para empujar los alimentos del conducto de alimentación antes de su uso.
**PASO 4:** Para fijar la unidad de la batidora, colóquela en el acoplamiento de la tapa del recipiente del procesador para la batidora y gírela hasta que se bloquee.

**PASO 5:** Conecte la batidora a la corriente eléctrica y enciéndala.
**PASO 6:** Sujete con firmeza el recipiente del procesador, introduzca los alimentos por el conducto de alimentación y mantenga pulsado el botón de velocidad deseado en la unidad de la batidora. Utilice solo el accesorio para empujar los alimentos para presionar los alimentos hacia la unidad.
**PASO 7:** Una vez que los alimentos se hayan picado o cortado en rodajas a su gusto, suelte el botón de velocidad y espere a que la unidad deje de girar antes de quitar la tapa del recipiente del procesador.
**PASO 8:** Para retirar la unidad de la batidora de la tapa del recipiente del procesador, gire la batidora en la dirección opuesta y tire hacia arriba para separarla de la tapa. Para quitar el disco de corte, empuje hacia abajo con cuidado y gírelo, y a continuación, levántelo para separarlo del recipiente del procesador. Para retirar la herramienta de cuchilla, empuje hacia fuera junto a la pestaña y tire con cuidado de la herramienta para separarla del disco de corte.

**PRECAUCIÓN:** Manipule la herramienta de cuchilla para cortar con cuidado cuando vaya a sacarla del disco de corte. Escanee el código QR para ver consejos y sugerencias sobre cómo hacerlo de forma segura.

## Con los accesorios para batir

El accesorio para batir es ideal para mezclar ingredientes ligeros como claras de huevo, nata y postres instantáneos. No es adecuado para mezclar ingredientes más pesados, como margarina y azúcar, ya que podría dañar el aparato.
**PASO 1:** Antes de conectar la batidora a la corriente eléctrica, coloque con cuidado el accesorio para batir en la unidad de la batidora. Para ello, colóquelo en el acoplamiento y gírelo hasta que encaje en su sitio. Para insertar el accesorio para batir, alinee las pestañas con la unidad de acoplamiento del accesorio para batir y presiónelo hasta que encaje en su sitio.
**PASO 2:** Coloque los alimentos que va a batir en un recipiente o jarra para mezclar y, a continuación, enchufe la batidora a la corriente eléctrica y enciéndala.
**PASO 3:** Inserte el accesorio para batir en el recipiente o jarra para mezclar y, a continuación, mantenga pulsado el botón de velocidad deseado.
**PASO 4:** Gire lentamente el accesorio para batir en el sentido de las agujas del reloj para evitar salpicaduras. Tenga cuidado para evitar que cualquier líquido suba por encima de la parte superior de las varillas del accesorio para batir. Suelte el botón de velocidad una vez que haya terminado de batir.
**PASO 5:** Después de su uso, retire el accesorio para batir de la unidad de la batidora. Para ello, gire la unidad de acoplamiento del accesorio para batir en la dirección opuesta mientras sujeta la unidad principal de la batidora y tira de ella para separarla. Para retirar el accesorio para batir de la unidad de acoplamiento, tire de él con suavidad mientras sujeta la unidad.

**ADVERTENCIA:** No utilice el accesorio para batir líquidos que estén muy calientes o hirviendo, ya que podría ocasionarle lesiones. Cuando coloque alimentos en el recipiente para mezclar, tenga cuidado de no llenarlo en exceso para evitar que se derrame.

## Con el accesorio para mezclar

El accesorio para mezclar es ideal para batir o triturar verduras cocidas, como patatas o zanahorias. No es adecuado para batir alimentos duros o sin cocinar, ya que podría dañar el accesorio para mezclar.

**PASO 1:** Antes de conectar la batidora a la corriente eléctrica, coloque con cuidado el accesorio para mezclar en la unidad de la batidora. Para ello, colóquelo en la batidora y gírelo hasta que encaje en su sitio.
**PASO 2:** Coloque los alimentos que va a mezclar en una jarra o recipiente para mezclar, conecte la batidora a la corriente eléctrica y enciéndala.
**PASO 3:** Inserte el accesorio para mezclar en el recipiente o jarra para mezclar y, a continuación, mantenga pulsado el botón de velocidad que desee.
**PASO 4:** Mueva lentamente el accesorio para mezclar hacia arriba y hacia abajo en la mezcla para batir los alimentos de forma uniforme. Suelte el botón de velocidad cuando haya terminado de batir.
**PASO 5:** Después de su uso, retire el accesorio para mezclar de la unidad de la batidora girándolo en la dirección opuesta mientras lo sujeta y tira de él para separarlo.

**NOTA:** Al mezclar líquido, especialmente si está caliente, utilice un recipiente alto o mezcle pequeñas cantidades a la vez para reducir los derrames, las salpicaduras y la posibilidad de que se produzcan lesiones por quemaduras.

**ADVERTENCIA:** No utilice el accesorio para mezclar para batir líquidos que estén muy calientes o hirviendo, ya que podría ocasionarle lesiones. Cuando coloque alimentos en un recipiente para mezclar, tenga cuidado de no llenarlo en exceso para evitar que se derrame al batir.

## Solución de problemas

| Problema | Causa posible | Solución |
|---|---|---|
| La batidora no funciona. | La batidora no está conectada a la corriente eléctrica. | Conecte la batidora a la corriente eléctrica y enciéndala. |
| Los accesorios no se mueven cuando están en contacto con los ingredientes. | Los ingredientes son verduras duras, como patatas, zanahorias y nabos, lo que le dificulta a la batidora poder mezclar. | Mezcle únicamente ingredientes como verduras cocidas o frutas blandas. |

## Almacenamiento

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la batidora esté fría, limpia y seca. No apriete el cable al enrollarlo alrededor de la batidora; déjelo más suelto para evitar causar daños.

## Especificaciones

Código de producto: PT5877
Entrada: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Salida: 1500 W

**Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos**

Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Fabricado por:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**

**FABRICADO EN CHINA.**

CD091023/MD000000/V1