Instrukcja obsługi

Opiekacz do kanapek

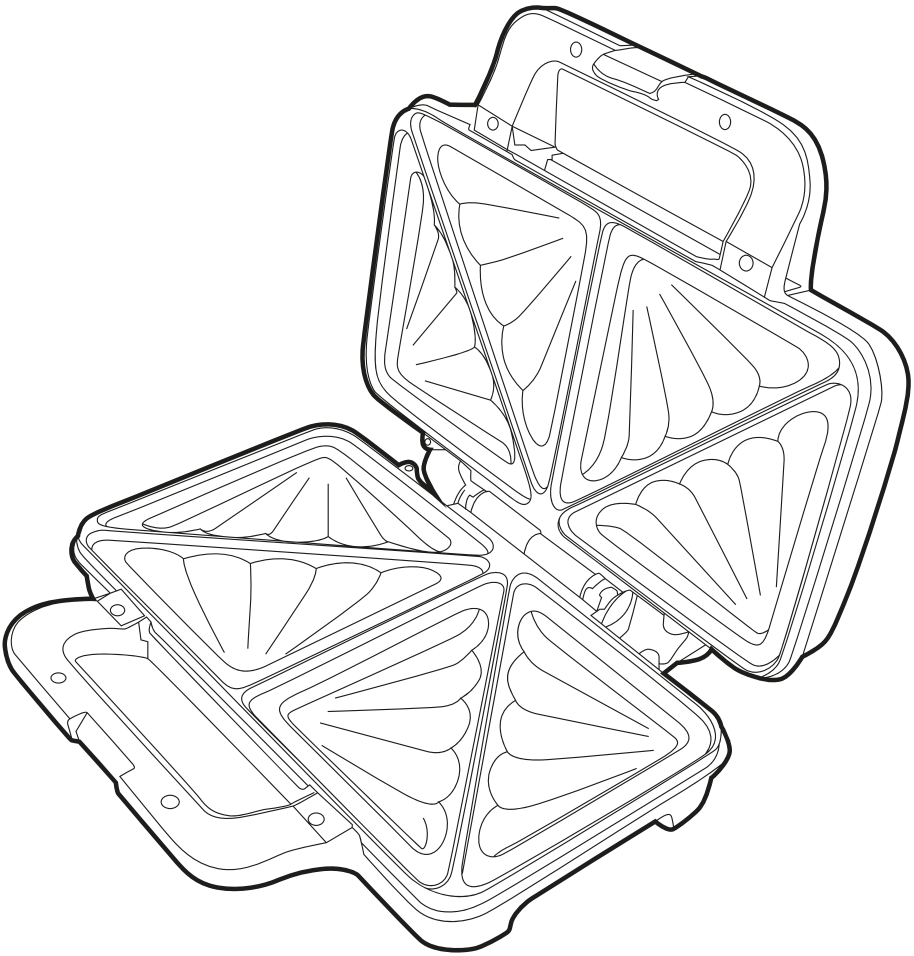

Opis części

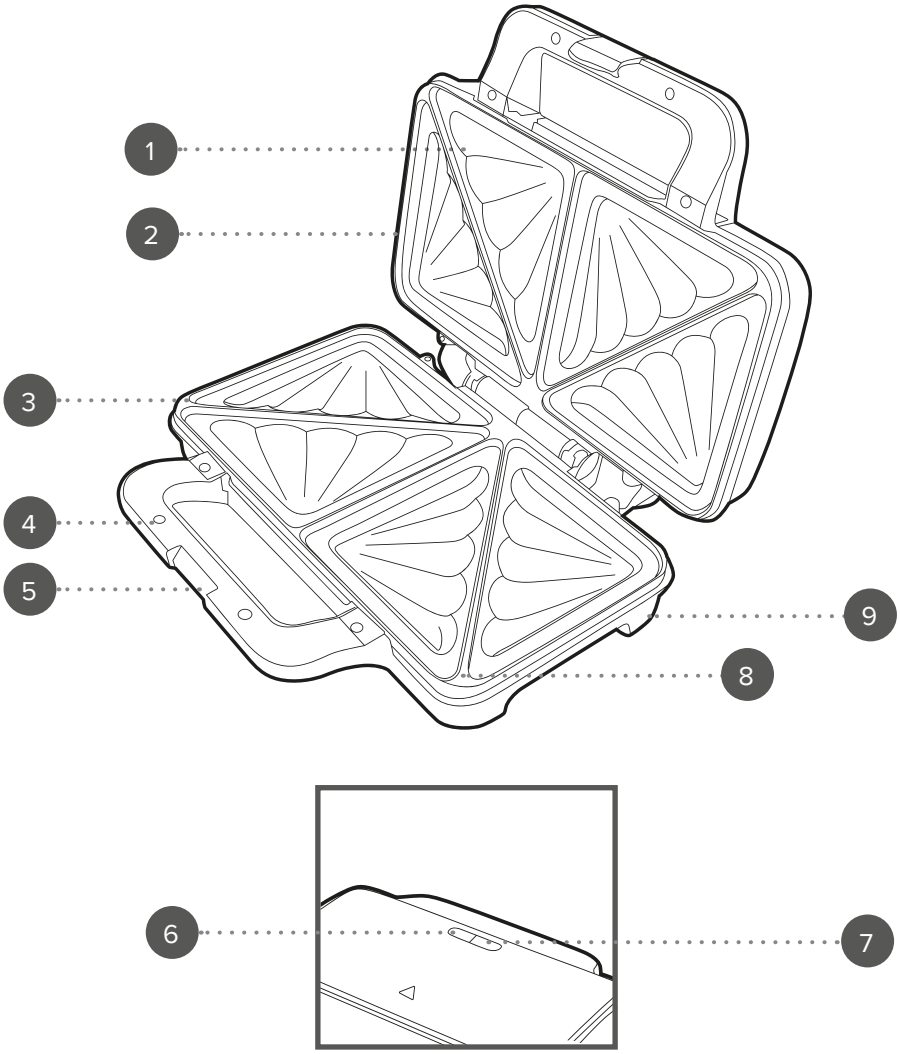

1. Jednostka główna opiekacza do kanapek
2. Obudowa górna
3. Dolna obudowa
4. Nienagrzewający się uchwyt
5. Blokada uchwytu
6. Czerwony wskaźnik zasilania
7. Zielony wskaźnik gotowości
8. Płyty grzejne pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu
9. Nóżki antypoślizgowe

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
- Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
- Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
- Ten produkt nie jest zabawką.
- Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
- To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy.
- Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
- Nie wolno dopuścić, aby przewód zasilający zwisał z blatów roboczych, dotykał gorących powierzchni lub się skręcał.
- Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
- Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
- Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
- Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.

- Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
- Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
- Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów, takich jak zasłony, szafki ścienne lub półki, ani pod nimi.
- W przypadku tego urządzenia nie należy używać przedmiotów ostrych lub powodujących ścieranie. Należy używać wyłącznie drewnianej lub wykonanej z tworzywa sztucznego łopatki odpornej na wysokie temperatury, aby uniknąć uszkodzenia powłoki zapobiegającej przywieraniu.
- Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania urządzenia należy zawsze upewnić się, że zostało ono całkowicie schłodzone.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania urządzenia należy odłączyć je od gniazdka i upewnić się, że całkowicie ostygło.
- Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
- Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
- Zewnętrzna powierzchnia urządzenia może się nagrzewać podczas pracy.

UWAGA: Gorąca powierzchnia — nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia. Należy uważać, aby nie polać elementu grzejnego wodą.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

Konserwacja

KROK 1: przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć opiekacz od zasilania sieciowego i poczekać, aż całkowicie ostygnie.
KROK 2: obudowę opiekacza należy wytrzeć miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć.
KROK 3: usuń przypieczone resztki jedzenia, polewając płyty pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu niewielką ilością ciepłej wody zmieszanej z delikatnym detergentem, a następnie wytrzyj je do czysta papierowym ręcznikiem lub miękką gąbką.
Nie wolno zanurzać opiekacza w wodzie ani innym płynie.
Do czyszczenia opiekacza nie wolno używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni.

UWAGA: urządzenie należy wyczyścić po każdym użyciu.

Instrukcja obsługi
Przed pierwszym użyciem

KROK 1: wyłącz opiekacz i odłącz go od źródła zasilania.
KROK 2: obudowę opiekacza należy wytrzeć miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć.
Nie wolno zanurzać opiekacza w wodzie ani innym płynie. Do czyszczenia opiekacza nie wolno używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

UWAGA: przy pierwszym użyciu opiekacza może pojawić się nieprzyjemny zapach lub trochę dymu. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół opiekacza.

Korzystanie z opiekacza do kanapek

KROK 1: przygotuj kanapkę, która ma być opiekana, uważając, aby nie nałożyć zbyt dużo składników, ponieważ mogą wypaść z kanapki.
KROK 2: podłącz opiekacz do źródła zasilania i włącz. Czerwony wskaźnik zapali się, sygnalizując włączenie urządzenia i rozpoczęcie nagrzewania.
KROK 3: rozgrzewaj opiekacz przez ok. 3 minuty. Zielony wskaźnik gotowości podświetli się w momencie osiągnięcia wymaganej temperatury.
KROK 4: ostrożnie polej płyty grzejne pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu cienką warstwą oleju do smażenia i delikatnie rozprowadź go papierowym ręcznikiem. Taki zabieg pomoże przedłużyć żywotność powłoki i zapobiegnie przylepianiu się kanapek.
KROK 5: umieść przygotowaną kanapkę na dolnej płycie pokrytej powłoką zapobiegającą przywieraniu, a następnie zamknij pokrywę.
KROK 6: opiekaj kanapki przez około 2–4 minuty, sprawdzając co jakiś czas, czy są gotowe, ostrożnie otwierając pokrywę. W razie potrzebny kanapkę można piec odrobinę dłużej, aż do uzyskania pożądanego poziomu zarumienienia.
KROK 7: po zakończeniu opiekania ostrożnie otwórz pokrywę i wyjmij jedzenie za pomocą odpornej na temperaturę plastikowej lub drewnianej łopatki.
KROK 8: wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania sieciowego i poczekaj, aż ostygnie, pozostawiając otwartą pokrywę.

UWAGA: Przed rozpoczęciem pieczenia należy zawsze rozgrzać płyty grzejne pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu. Podczas pieczenia zielony wskaźnik gotowości będzie włączać się i wyłączać, sygnalizując proces utrzymywania temperatury.

UWAGA: podczas pracy płyty grzejne pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury. Aby uniknąć obrażeń, należy zawsze używać rękawic ochronnych.

OSTRZEŻENIE: podczas opiekania należy zachować ostrożność; toster będzie emitować parę. Nie opiekaj wypieków z płynnym nadzieniem lub lukrem. Nie opiekaj przerwanych kromek chleba. Nie wolno dopuścić do spalenia chleba.

Przechowywanie

Przed schowaniem tostera w chłodnym, suchym miejscu należy sprawdzić, czy urządzenie jest chłodne, czyste i suche.
Przewodu nigdy nie należy owijać ściśle wokół tostera. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: PT2017
Wejście: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście: 900 W

PRZEPISY

Kanapka ze smażonymi pieczarkami i suszonymi pomidorami

Składniki

4 kromki chleba
300 g pieczarek, pokrojonych w plasterki
115 g sera cheddar, startego
100 g liści młodego szpinaku
100 g suszonych pomidorów, posiekanych
Sól i pieprz do smaku
Olej do gotowania w sprayu

Przygotowanie

Rozgrzej patelnię i spryskaj olejem do gotowania w sprayu.
Dodaj pieczarki i smaż przez około 3 minuty, mieszając od czasu do czasu.
Osusz pieczarki na papierowym ręczniku i dopraw do smaku.
Równomiernie ułóż pieczarki, cheddar, suszone pomidory i liście młodego szpinaku na kromce chleba.
Ułóż drugą kromkę chleba na górze, aby stworzyć kanapkę.
Umieść przygotowaną kanapkę na dolnej płycie grzejnej pokrytej powłoką zapobiegającą przywieraniu.
Zamknij pokrywkę i przypiekaj kanapkę przez około 3–4 minuty, aż będzie chrupiąca.

Kurczak deluxe
Składniki

4 kromki chleba
100 g sera cheddar, startego
Pieczony kurczak, rozdrobniony
4 liście młodego szpinaku
Sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Równomiernie ułóż cheddar, kurczaka i liście młodego szpinaku na kromce chleba pełnoziarnistego.
Ułóż drugą kromkę chleba na górze, aby stworzyć kanapkę.
Umieść przygotowaną kanapkę na dolnej płycie grzejnej pokrytej powłoką zapobiegającą przywieraniu.
Zamknij pokrywkę i przypiekaj kanapkę przez około 3–4 minuty, aż będzie chrupiąca.

Opiekana kanapka z bananem i toffi
Składniki

4 kromki chleba
1 duży banan, pokrojony
60 g posiekanych kawałków toffi

Przygotowanie

Równomiernie rozłóż kawałki banana i toffi na dwóch kromkach chleba.
Ułóż drugą kromkę chleba na górze, aby stworzyć kanapkę.
Umieść przygotowaną kanapkę na dolnej płycie grzejnej pokrytej powłoką zapobiegającą przywieraniu.
Zamknij pokrywkę i przypiekaj kanapkę przez około 3–4 minuty, aż będzie chrupiąca.

Tosty jagodowe z masłem
Składniki

4 kromki chleba
1 średnie jajko
1 białko jajka
100 ml mleka
75 ml śmietany kremówki
50 g jagód
50 g masła
2 łyżki syropu cukrowego
1 łyżka drobnego cukru
½ łyżeczki ekstraktu waniliowego
¼ łyżeczki mieszanki przypraw

Przygotowanie

Roztrzep jajko i ubij białko na pianę.
Wymieszaj mleko, śmietanę kremówkę, mieszankę przypraw i ekstrakt waniliowy.
Zanurz chleb w mieszance, upewniając się, że obie strony są nią pokryte.
Rozłóż jagody na wierzchu i skrop syropem cukrowym.
Umieść przygotowaną kanapkę na dolnej płycie grzejnej pokrytej powłoką zapobiegającą przywieraniu.
Zamknij pokrywkę i przypiekaj kanapkę przez około 3–4 minuty, aż będzie chrupiąca.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

CD291123/MD000000/V1