
# Manuale dell'utente

Piastra per toast



## Descrizione dei componenti

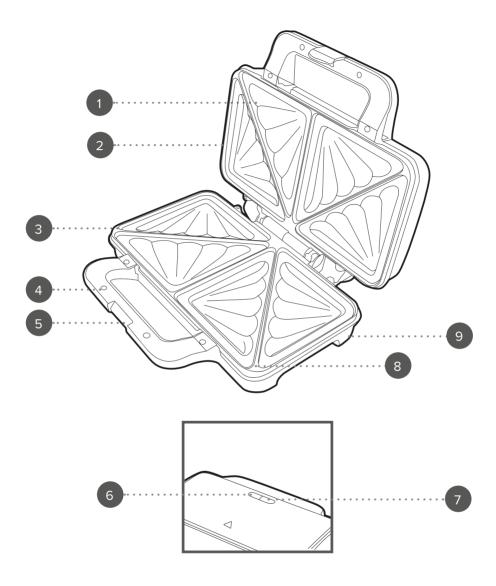

- 1. Unità principale piastra per toast
- 2. Alloggiamento superiore
- 3. Alloggiamento inferiore
- 4. Manico termoisolante
- 5. Blocco della maniglia

- 6. Spia di alimentazione rossa
- 7. Spia verde di apparecchio pronto all'uso
- 8. Piastre di cottura con rivestimento antiaderente
- 9. Piedini antiscivolo

#### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adequate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
- Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
- Evitare che il cavo di alimentazione rimanga sospeso su piani di lavoro, tocchi superfici calde o si intrecci.
- Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
- Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante

l'uso, onde evitare possibili lesioni.

- Non utilizzare mai l'apparecchio in prossimità o al di sotto di materiali infiammabili come tende, credenze a muro o ripiani.
- Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi con questo apparecchio; servirsi soltanto di spatole in plastica o in legno resistenti al calore per evitare di danneggiare la superficie antiaderente.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
- Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, o prima di riporlo, accertarsi sempre che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e verificare che si sia raffreddato completamente prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione o di riporlo.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
- L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
- La superficie esterna dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento.



**ATTENZIONE:** superficie calda! Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore. Non versare acqua sull'elemento riscaldante.



**AVVERTENZA:** tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

#### Cura e manutenzione

**FASE 1:** prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare la piastra per toast dall'alimentazione elettrica e lasciarla raffreddare completamente.

**FASE 2:** pulire la superficie esterna della piastra per toast con un panno morbido e umido, quindi asciugare accuratamente l'apparecchio.

**FASE 3:** rimuovere i residui di cibo applicando un po' di acqua calda e detergente delicato sulle piastre di cottura con rivestimento antiaderente, quindi pulirle con un panno di carta o con una spugna non abrasiva.

Non immergere la piastra per toast in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi o spugne abrasive per pulire l'apparecchio, onde evitare di danneggiarne la superficie.



NOTA: la piastra per toast deve essere pulita dopo ogni utilizzo.

#### Istruzioni per l'uso Prima del primo utilizzo

FASE 1: spegnere e scollegare la piastra per toast dall'alimentazione elettrica.

**FASE 2:** pulire la superficie esterna della piastra per toast con un panno morbido e umido, quindi asciugare accuratamente l'apparecchio.

Non immergere la piastra per toast in acqua o altri liquidi. Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi o spugne abrasive per pulire la piastra per toast, onde evitare di danneggiarla.



**NOTA:** al primo utilizzo, la piastra per toast potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno alla piastra per toast.

#### Utilizzo della piastra per toast

FASE 1: preparare i toast facendo attenzione a non riempirli troppo, poiché gli ingredienti potrebbero fuoriuscire.

**FASE 2:** collegare la piastra per toast all'alimentazione elettrica e accenderla. La spia di alimentazione rossa si accende, a indicare che la piastra per toast è accesa e si sta riscaldando.

**FASE 3:** preriscaldare l'apparecchio per circa 3 minuti. La spia verde che indica che l'apparecchio è pronto per l'uso si accende quando viene raggiunta la temperatura richiesta.

**FASE 4:** applicare con attenzione un sottile strato di olio sulle piastre, spargendolo con un panno di carta. In questo modo si contribuisce a prolungare la durata del rivestimento antiaderente e si evita che i toast restino attaccati.

FASE 5: disporre i toast preparati sulla piastra di cottura con rivestimento antiaderente inferiore e chiudere il coperchio.

**FASE 6:** tostare i sandwich per circa 2–4 minuti e controllare periodicamente aprendo delicatamente il coperchio. Se necessario, è possibile cuocere i toast un po' più a lungo, finché non saranno dorati nel modo preferito.

**FASE 7:** al termine della cottura, aprire con cura il coperchio e rimuovere i toast con una spatola in legno o in plastica resistente al calore.

**FASE 8:** spegnere e scollegare la piastra per toast dall'alimentazione elettrica e lasciarla raffreddare con il coperchio aperto.



**NOTA:** prima di cuocere i cibi, preriscaldare sempre le piastre di cottura con rivestimento antiaderente. Durante l'uso, la spia verde di dispositivo pronto si accende e si spegne per segnalare che la macchina sta mantenendo la temperatura.



**ATTENZIONE:** le piastre di cottura con rivestimento antiaderente si surriscaldano durante l'uso; utilizzare sempre guanti resistenti al calore per prevenire eventuali lesioni.

**AVVERTENZA:** prestare attenzione durante la cottura; la macchina per toast emetterà del vapore. non tostare dolci con farciture liquide o glasse. Non tostare fette di pane non integre. Non far bruciare il pane.

## Come riporre il prodotto

Prima di riporre la macchina per toast in un luogo fresco e privo di umidità, verificare che sia fredda, pulita e asciutta. Avvolgere il cavo attorno alla macchina senza stringerlo troppo, onde evitare danni.

## **Specifiche**

Codice prodotto: PT2017 Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Uscita: 900 W



## Toast con funghi e pomodori secchi Ingredienti

4 fette di pane
300 g di funghi tagliati
115 g di cheddar grattugiato
100 g di foglie di spinacini
100 g di pomodori secchi, tagliati a pezzetti
Sale e pepe a piacere
Olio spray

#### **Procedimento**

Riscaldare una padella e aggiungere l'olio spray.

Aggiungere i funghi e cuocere per circa 3 minuti,
mescolando di tanto in tanto.

Scolare su un tovagliolo di carta e condire a piacere. Distribuire uniformemente funghi, cheddar, pomodori secchi e foglie di spinacini su una fetta di pane.

Chiudere con la seconda fetta di pane integrale per completare il toast.

Collocare il toast sulla piastra di cottura inferiore con rivestimento antiaderente.

Chiudere il coperchio e riscaldare il tramezzino per circa 3–4 minuti, finché non sarà croccante.

## Pollo deluxe Ingredienti

4 fette di pane 100 g di cheddar grattugiato Pollo arrosto, tagliato a listarelle 4 foglie di spinacini Sale e pepe a piacere

#### **Procedimento**

Distribuire uniformemente il cheddar, il pollo e le foglie di spinacini su una fetta di pane integrale.

Chiudere con la seconda fetta di pane per completare il tramezzino.

Collocare il toast sulla piastra di cottura inferiore con rivestimento antiaderente.

Chiudere il coperchio e riscaldare il toast per circa 3–4 minuti, finché non sarà croccante.

## Toast al banoffee Ingredienti

4 fette di pane 1 banana grande, a fette 60 g di mou, a pezzetti

#### **Procedimento**

Distribuire uniformemente i pezzi di banana e mou su due dei fette di pane.

Chiudere con la seconda fetta di pane per completare il toast.

Collocare il toast sulla piastra di cottura inferiore con rivestimento antiaderente.

Chiudere il coperchio e riscaldare il tramezzino per circa 3–4 minuti, finché non sarà croccante.

#### Pudding di pane tostato e burro ai mirtilli Ingredienti

4 fette di pane

1 uovo medio

1 albume

100 ml di latte

75 ml di panna densa

50 q di mirtilli

50 g di burro

2 cucchiai di melassa

1 cucchiaio di zucchero semolato

1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia

¼ di cucchiaino di spezie miste

#### **Procedimento**

Montare l'uovo e l'albume.

Aggiungere il latte, la panna densa, le spezie miste e l'estratto di vaniglia.

Immergere il pane nel composto e assicurarsi che entrambi i lati siano imbevuti.

Spargere i mirtilli sulla parte superiore, quindi cospargere con la melassa.

Collocare il toast sulla piastra di cottura inferiore con rivestimento antiaderente.

Chiudere il coperchio e riscaldare il toast per circa 3–4 minuti, finché non sarà croccante.



#### Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Que esso con:

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifluti domestici. È responsabilità dell'utente consegnario a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle appraecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse

naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. È responsabilità dell'utente cancellare i dati menorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento. Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Realizzato da: Ultimate Products UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 ODD. **UK**. Ultimate Products Europe Ltd., 19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI**.

PRODOTTO IN CINA.