Manual de usuario

Sandwichera

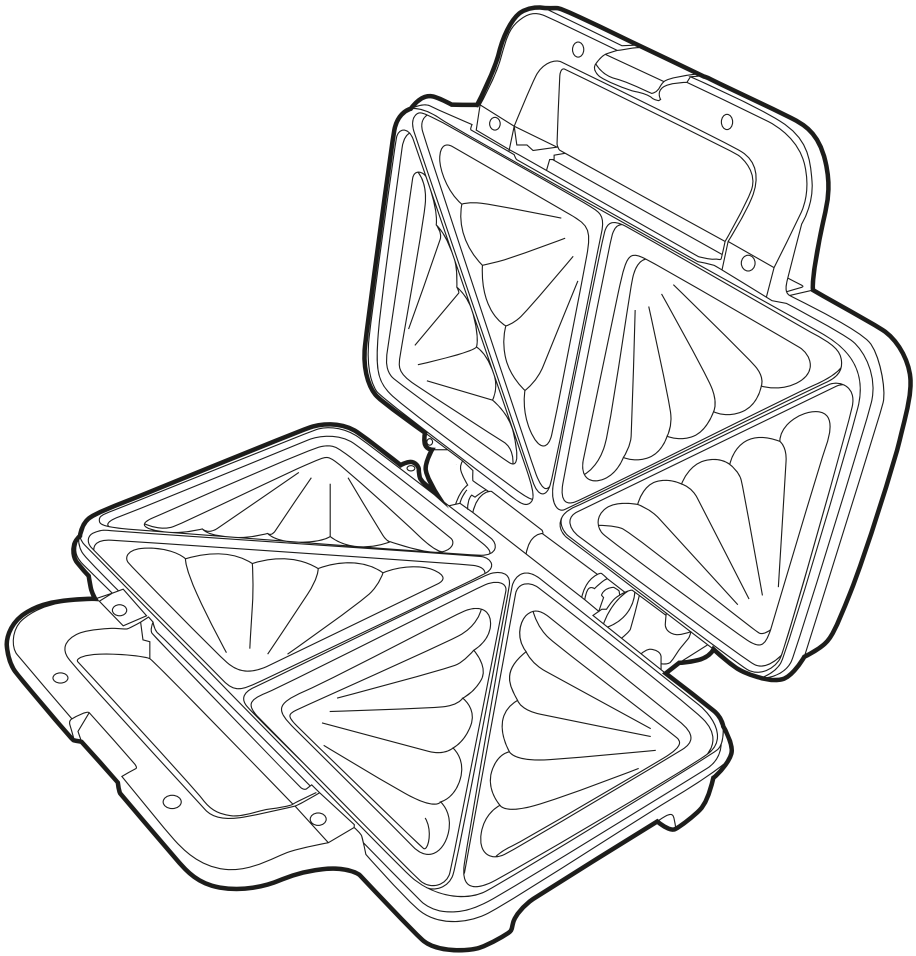

Descripción de las piezas

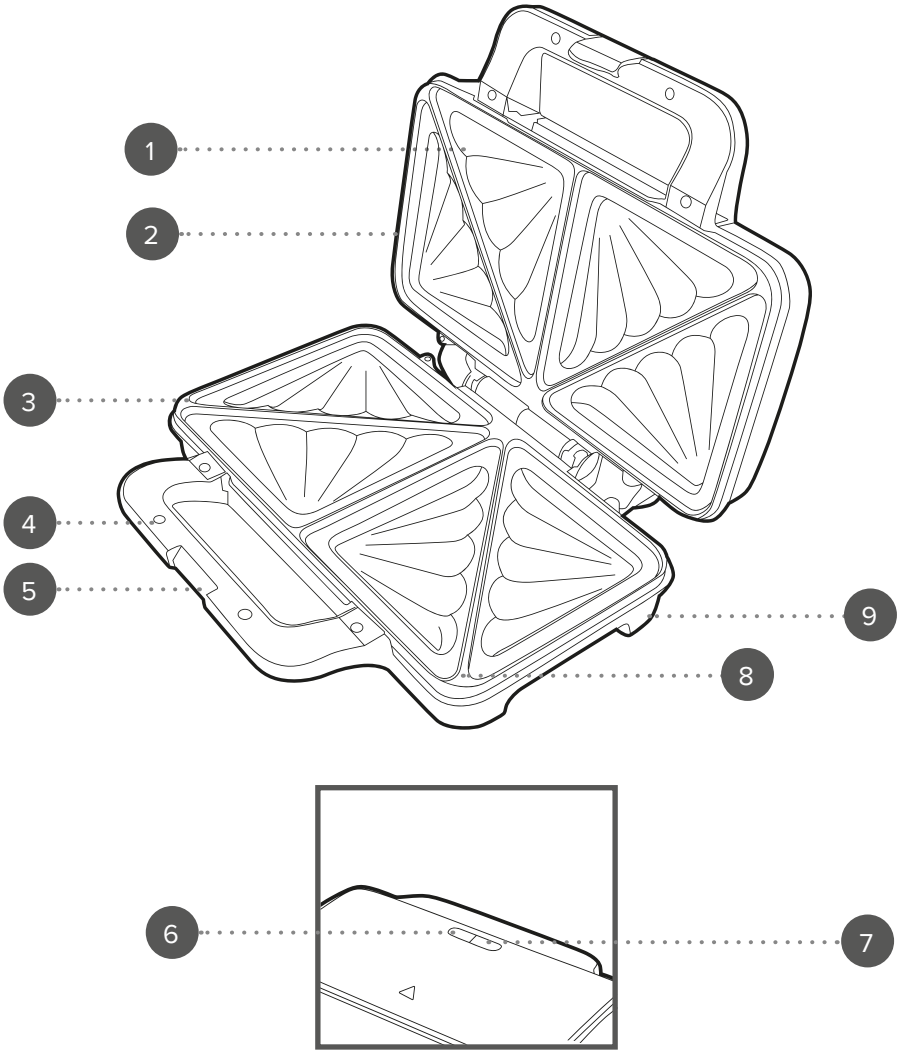

1. Unidad principal de la sandwichera
2. Carcasa superior
3. Carcasa inferior
4. Asa de tacto frío
5. Bloqueo del asa
6. Indicador de encendido rojo
7. Indicador verde para empezar a usar el aparato
8. Placas con revestimiento antiadherente
9. Patas antideslizantes

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
- Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
- Evite que los niños jueguen con el dispositivo.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
- Este dispositivo no es un juguete.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.
- Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue de la encimera, toque superficies calientes ni se retuerza.
- No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua u otros líquidos.
- No lo manipule con las manos mojadas.
- Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
- No desconecte el aparato de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.
- No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
- No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
- No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
- No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
- No toque ninguna de las secciones del aparato que puedan calentarse durante su uso, ya que esto podría causarle lesiones.

- Nunca utilice el aparato cerca ni debajo de materiales inflamables, como cortinas, armarios o estantes.
- No utilice objetos afilados o abrasivos con este dispositivo; utilice solo espátulas de madera o de plástico que sean resistentes al calor para evitar dañar la superficie antiadherente.
- Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.
- Asegúrese siempre de que el dispositivo se haya enfriado completamente después de su uso, antes de limpiarlo, realizar labores de mantenimiento o almacenarlo.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo y asegúrese de que se ha enfriado por completo antes de realizar cualquier limpieza, mantenimiento por parte del usuario o almacenamiento.
- Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.
- No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
- Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
- La superficie exterior del dispositivo puede calentarse durante el funcionamiento.

PRECAUCIÓN: Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del dispositivo. Tenga cuidado de no verter agua en la resistencia.

ADVERTENCIA: Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

Cuidados y mantenimiento

PASO 1: Antes de limpiar la sandwichera o de realizar alguna labor de mantenimiento, desenchúfela de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo.
PASO 2: Limpie la carcasa de la sandwichera con un paño suave y húmedo, y séquela bien.
PASO 3: Retire los restos de comida horneada aplicando agua tibia y detergente suave a las placas con revestimiento antiadherente y, a continuación, límpielas con papel absorbente o con un estropajo no abrasivo.
No sumerja la sandwichera en agua u otros líquidos.
No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la sandwichera, ya que podrían causar daños en la superficie.

NOTA: La sandwichera debe limpiarse después de cada uso.

Instrucciones de uso
Antes del primer uso

PASO 1: Apague y desconecte la sandwichera de la corriente eléctrica.
PASO 2: Limpie la carcasa de la sandwichera con un paño suave y húmedo, y séquela bien.
No sumerja la sandwichera en agua u otros líquidos. No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la sandwichera, ya que podrían dañarla.

NOTA: Cuando utilice la sandwichera por primera vez, puede desprender un ligero humo u olor. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación de la sandwichera.

Uso de la sandwichera

PASO 1: Prepare el sándwich que quiere tostar con cuidado de no llenarlo demasiado, ya que podrían salirse los ingredientes.
PASO 2: Conecte la sandwichera a la corriente eléctrica y enciéndala. El indicador de encendido rojo se iluminará para indicar que la sandwichera se ha encendido y se está calentando.
PASO 3: Precaliente la sandwichera durante unos 3 minutos. El indicador verde se iluminará cuando el aparato haya alcanzado la temperatura adecuada.
PASO 4: Aplique con cuidado una fina capa de aceite para cocinar a las placas con revestimiento antiadherente y extiéndalo cuidadosamente con papel absorbente. Esto ayudará a prolongar la vida útil del revestimiento antiadherente y evitará que se pegue el sándwich.
PASO 5: Coloque el sándwich que ha preparado en la placa de cocción con revestimiento antiadherente inferior y cierre la tapa.
PASO 6: Tueste el sándwich durante unos 2–4 minutos y compruébelo de vez en cuando levantando la tapa con cuidado. Si lo desea, puede dorar el sándwich un poco más, hasta el punto que más le guste.
PASO 7: Al acabar de cocinar, abra la tapa con cuidado y retire el sándwich tostado con una espátula de madera o de plástico resistente al calor.
PASO 8: Apague la sandwichera, desenchúfela de la corriente eléctrica y deje la tapa abierta para que se enfríe.

NOTA: Precaliente siempre las placas con revestimiento antiadherente antes de empezar a cocinar. Durante el uso, el indicador verde para empezar a usar la sandwichera se encenderá y se apagará para señalar que se mantiene la temperatura óptima.

PRECAUCIÓN: Las placas con revestimiento antiadherente alcanzan altas temperaturas durante el uso, así que utilice siempre guantes resistentes al calor para evitar lesiones.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado durante el cocinado, la sandwichera expulsará vapor. No tueste pasteles con rellenos cremosos o glaseados. No tueste rebanadas de pan rotas. No deje que el pan se queme.

Almacenamiento

Antes de guardar la sandwichera en un lugar fresco y seco, compruebe que esté fría, limpia y seca.
No enrolle el cable con fuerza alrededor de la sandwichera; enróllelo sin apretar para evitar que se produzcan daños.

Especificaciones

Código de producto: PT2017
Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Salida: 900 W

RECETAS

Champiñón tostado y tomate seco
Ingredientes

4 rebanadas de pan
300 g de champiñones en láminas
115 g de cheddar rallado
100 g de hojas de espinacas baby
100 g de tomates secos picados
Sal y pimienta al gusto
Aceite en espray

Elaboración

Caliente una sartén y pulverice aceite en espray.
Añada los champiñones y cocine durante unos 3 minutos, removiendo de vez en cuando.
Colóquelos sobre papel absorbente y sazónelos al gusto.
Distribuya uniformemente los champiñones, el cheddar, los tomates secos y las hojas de espinacas baby sobre una rebanada de pan.
Añada la segunda rebanada de pan integral encima para completar el sándwich.
Coloque el sándwich en la placa de cocción con revestimiento antiadherente inferior.
Cierre la tapa y, a continuación, cocine el sándwich durante unos 3–4 minutos hasta que esté crujiente.

Pollo deluxe
Ingredientes

4 rebanadas de pan
100 g de cheddar rallado
Pollo asado desmenuzado
4 hojas de espinacas baby
Sal y pimienta al gusto

Elaboración

Distribuya uniformemente el queso cheddar, el pollo y las hojas de espinacas baby sobre una rebanada de pan de semillas.
Añada la segunda rebanada de pan de semillas encima para completar el sándwich.
Coloque el sándwich en la placa de cocción con revestimiento antiadherente inferior.
Cierre la tapa y, a continuación, cocine el sándwich durante unos 3–4 minutos hasta que esté crujiente.

Sándwich de banoffee tostado
Ingredientes

4 rebanadas de pan
1 plátano grande en rodajas
60 g de toffee troceado

Elaboración

Distribuya uniformemente los trozos de plátano y toffee en dos de las rebanadas de pan.
Añada la segunda rebanada de pan encima para completar el sándwich.
Coloque el sándwich en la placa de cocción con revestimiento antiadherente inferior.
Cierre la tapa y, a continuación, cocine el sándwich durante unos 3–4 minutos hasta que esté crujiente.

Pudin tostado de pan, mantequilla y arándanos
Ingredientes

4 rebanadas de pan
1 huevo mediano
1 clara de huevo
100 ml de leche
75 ml de nata para cocinar
50 g de arándanos
50 g de mantequilla
2 cucharadas de sirope dorado
1 cucharada de azúcar glas
½ cucharadita de extracto de vainilla
¼ cucharadita de mezcla de especias

Elaboración

Bata el huevo y la clara de huevo hasta que queden espumosos.
Añada la leche, la nata para cocinar, la mezcla de especias y el extracto de vainilla.
Sumerja el pan en la mezcla, asegurándose de que ambos lados queden cubiertos.
Distribuya los arándanos por encima y rocíe el sirope dorado.
Coloque el sándwich en la placa de cocción con revestimiento antiadherente inferior.
Cierre la tapa y, a continuación, cocine el sándwich durante unos 3–4 minutos hasta que esté crujiente.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Fabricado por:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

FABRICADO EN CHINA.

CD291123/MD000000/V1