Návod k použití

Vaflovač s bohatou náplní

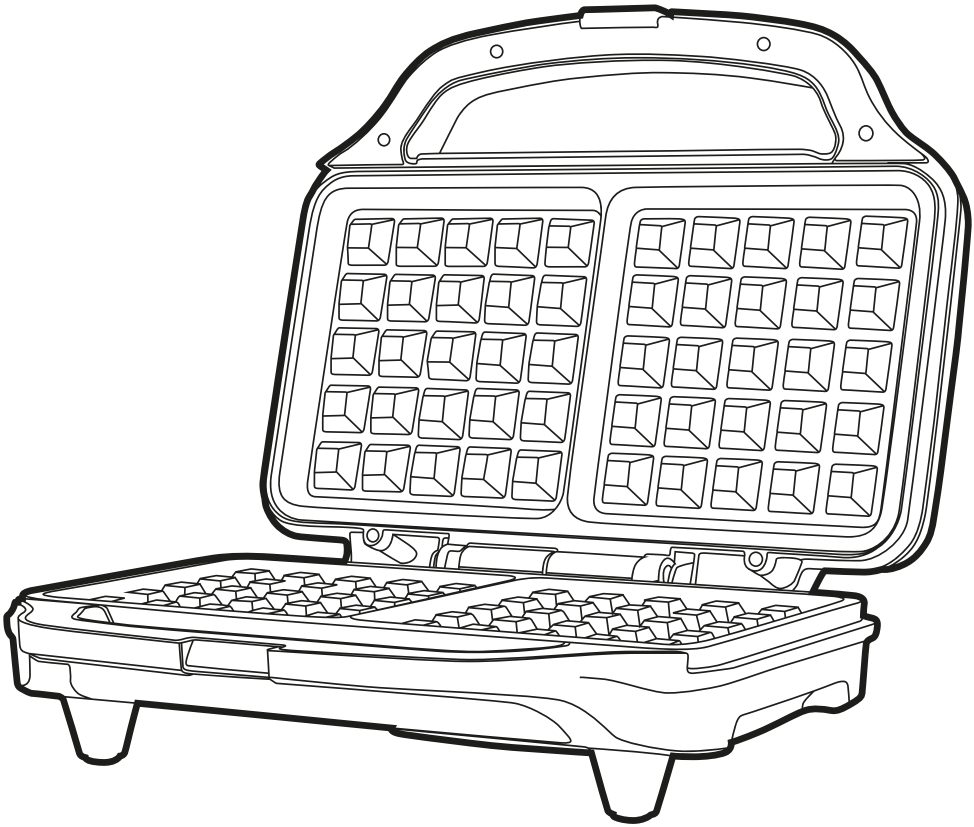

Popis částí

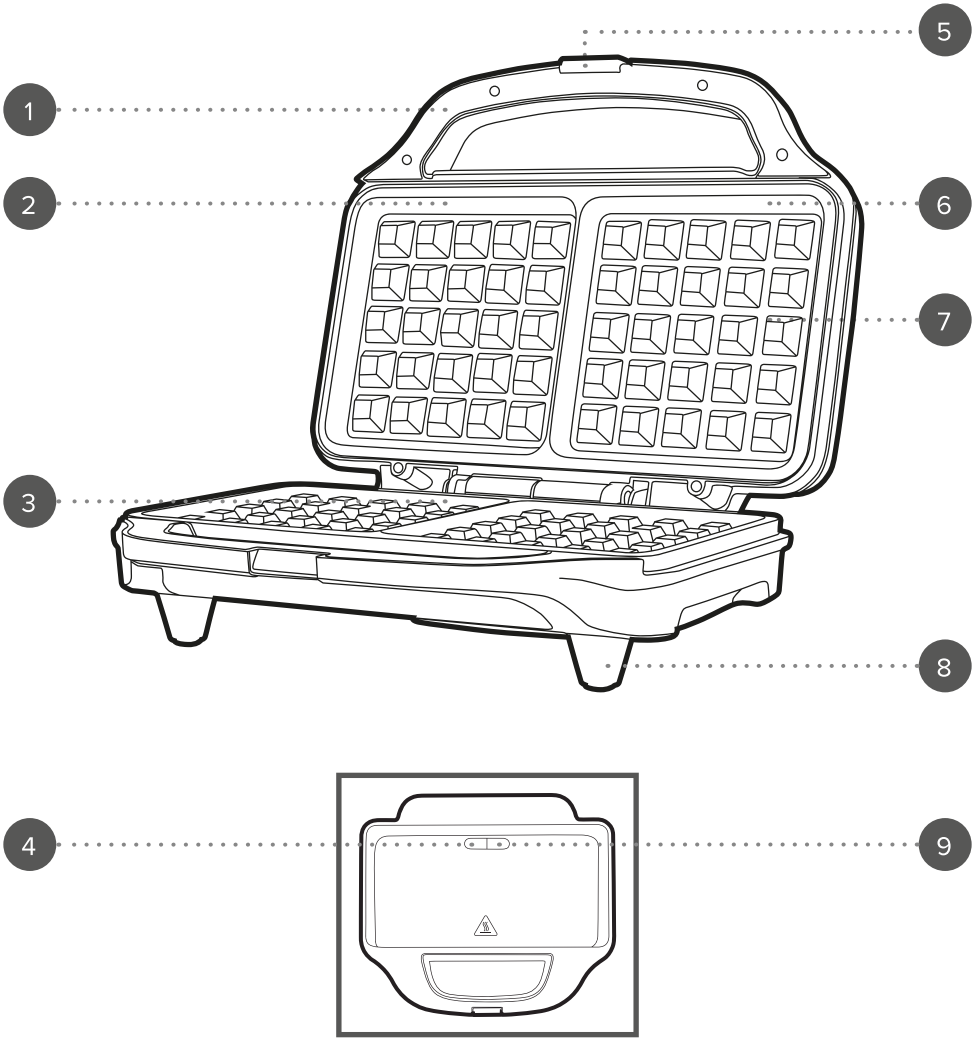

1. Rukojeť s ochranou proti popálení
2. Vrchní kryt
3. Spodní kryt
4. Červená kontrolka zapnutí
5. Zámek rukojeti
6. Vaflovač
7. Topné destičky s nepřilnavým povrchem
8. Protiskluzové nožičky
9. Zelená kontrolka připravenosti

Návod uschovejte pro pozdější použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
- Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.
- Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Tento spotřebič není hračka.
- Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.
- Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
- Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.
- Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí spotřebiče, které se mohou během používání zahřát.
- Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.
- Nenechávejte napájecí kabel viset z kuchyňské linky. Kabel se nesmí dotýkat horkých povrchů a být překroucený.
- Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.
- Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
- Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.
- Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel. Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.
- Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
- Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
- Nepřesunujte spotřebič během používání.
- Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou během použití rozehřát, mohli byste se přitom poranit.
- Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou záclony, nástěnné skříně nebo police, ani pod nimi.
- Nepoužívejte na spotřebič ostré nebo abrazivní předměty. Používejte pouze teplovzdorné plastové nebo dřevěné obracečky, abyste předešli poškození nepřilnavého povrchu.
- Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.

- Před čištěním, údržbou nebo uskladněním se vždy ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.
- Po použití spotřebič vždy odpojte od napájení a před čištěním, údržbou či skladováním jej nechte zcela vychladnout.
- Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
- Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
- Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.
- Vnější povrch spotřebiče se může během používání značně zahřívat.

UPOZORNĚNÍ: Horký povrch – nedotýkejte se horkých částí ani topných součástí spotřebiče. Dávejte pozor, abyste vodu nevylili na topné tělísko.

VAROVÁNÍ: Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů..

Péče a údržba

KROK 1: Než zahájíte jakékoli čistění nebo údržbu, odpojte vaflovač od zdroje napájení a nechte jej zcela vychladnout.
KROK 2: Vaflovač otřete navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně ho osušte.
KROK 3: Odstraňte připálené zbytky jídla z topných destiček s nepřilnavým povrchem pomocí malého množství teplé vody s jemným čisticím prostředkem a poté je otřete papírovou utěrkou nebo neabrazivní drátěnkou.
K čistění vaflovače nikdy nepoužívejte hrubé nebo abrazivní čisticí prostředky či drátěnky, jelikož by mohlo dojít k poškození povrchu.

POZNÁMKA: Vaflovač čistěte po každém použití.

Návod k použití
Před prvním použitím

KROK 1: Zkontrolujte, zda je vaflovač vypnutý a odpojený od zdroje napájení.
KROK 2: Vaflovač otřete navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně ho osušte.
Neponořujte vaflovač do vody ani jiné kapaliny.

POZNÁMKA: Při prvním použití vaflovače může být cítit mírný zápach nebo z něj může vycházet mírný kouř. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí vaflovače dostatečné větrání.

Použití vaflovače

Před každým použitím vaflovače opatrně naneste na topné destičky s nepřilnavým povrchem tenkou vrstvu oleje na vaření a rozprostřete ji pomocí papírové utěrky. Tak zajistíte delší životnost nepřilnavého povrchu a zabráníte připalování vaflí.
KROK 1: Připravte těsto na vafle.
KROK 2: Připojte vaflovač ke zdroji napájení a zapněte jej. Rozsvítí se červená kontrolka napájení

na znamení, že je vaflovač zapnutý a ohřívá se.
KROK 3: Předehřejte vaflovač přibližně po dobu 4 minut. Zelená kontrolka připravenosti se rozsvítí, jakmile je dosaženo požadované teploty.
KROK 4: Otevřete víko pomocí teplovzdorných kuchyňských rukavic.
KROK 5: Nalijte část těstíčka do středu každé prohlubně na spodní topné destičce s nepřilnavým povrchem a opatrně zavřete víko. Abyste předešli nechtěnému rozlití těstíčka, opatrně trochu nalijte do středu prohlubně a počkejte, až se rovnoměrně rozprostře. Teprve poté přidejte další těsto.
KROK 6: Pečte přibližně po dobu přibližně 5–10 minut nebo dozlatova. Během přípravy pravidelně opatrně otevřete víko a vafle zkontrolujte. Dle chuti je možné vafle péci o trochu déle, dokud nezhnědnou.
KROK 7: Jakmile jsou vafle hotové, opatrně pomocí teplovzdorných kuchyňských rukavic otevřete víko a vyjměte vafle pomocí teplovzdorné plastové či dřevěné obracečky.
Pokud připravujete více várek vaflí, zavřete po vyjmutí každé várky víko, aby se zachovala teplota.
KROK 8: Vypněte vaflovač a odpojte ho od zdroje napájení. Víko nechte otevřené a počkejte, dokud spotřebič nevychladne.

POZNÁMKA: Prohlubně nepřeplňujte; těsto se během pečení roztáhne. Doporučujeme naplnit každou prohlubeň ze ⅔. Před zahájením přípravy topné destičky s nepřilnavým povrchem vždy předehřejte. Během přípravy se bude rozsvěcet a zhasínat zelená kontrolka připravenosti na znamení, že vaflovač udržuje teplotu.

UPOZORNĚNÍ: Během přípravy buďte opatrní. Vaflovač bude vypouštět páru.

VAROVÁNÍ: Vaflovač a topné destičky se při používání silně zahřejí. Vždy používejte teplovzdorné kuchyňské chňapky, aby nedošlo k poranění.

Rady a tipy

1. Vyvarujte se rozlití: přísady nalévejte do středu jednotlivých prohlubní.
2. Pomalu nalijte trochu těsta na topné destičky s nepřilnavým povrchem a počkejte, až se rovnoměrně rozprostře. Teprve poté přidejte další těsto; předejdete tak riziku přelití.
3. Prosíváním přísad, jako je například mouka, vytvoříte hladkou konzistenci a zabráníte tvorbě hrudek.
4. Neotvírejte vaflovač během přípravy, jelikož by z něj unikalo teplo.
5. Nejlepším ukazatelem připravenosti vaflí je okamžik, kdy z vaflovače přestane unikat pára.
6. Vždy na topné destičky s nepřilnavým povrchem naneste trochu másla nebo oleje na vaření Nejenže tak ochráníte nepřilnavý povrch, ale bude také snazší vyjmout hotové vafle.
7. Používáním teplovzdorných plastových či dřevěných obraceček ochráníte nepřilnavý povrch.
8. Abyste ušetřili čas při používání vaflovače, připravte si ingredience a směsi předem.

Uskladnění

Před uskladněním vaflovače na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a osušený. Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte na vaflovač. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Specifikace

Kód produktu: PT2249
Vstup: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Výstup: 900 W

Sladké vafle

Vafle jako cookie

Ingredience
1 velké vejce
225 g samokypřicí mouky
200 g čokoládových lupínků
125 g másla, změklého
125 g krupicového cukru
100 g světle hnědého cukru
2 lžíce vody
1 lžíce řeckého jogurtu
1 čaj. lžička vanilkového extraktu
½ lžičky soli

Způsob přípravy
Ve velké míse smíchejte máslo, pískový cukr a světle hnědý cukr do krémové konzistence.
Vmíchejte vejce, vanilkový extrakt, vodu a řecký jogurt a připravte těsto na sušenky.
Vmíchejte samokypřicí mouku, sůl a čokoládové lupínky.
Stočte těsto do tlustého válečku a nakrájejte.
Varné destičky s nepřilnavým povrchem lehce potřete olejem.
Předehřejte vaflovač.
Položte těsto na sušenky na varné destičky s nepřilnavým povrchem.
Opatrně zavřete víko a nechte péci přibližně po dobu 5 minut, až bude těsto propečené a získá zlatavou barvu.

Tip: Podávejte teplé s vanilkovou zmrzlinou.

Jahodové vafle

Ingredience
4 našlehané vaječné bílky
4 našlehané žloutky
375 g hladké mouky
230 g pyré z jahod
480 ml plnotučného mléka
4 lžíce olivového oleje
3 lžíce bílého cukru
2 lžičky prášku do pečiva
1 lžička soli

Způsob přípravy
Ve velké míse smíchejte hladkou mouku, našlehané bílky, bílý cukr, prášek do pečiva a sůl.

Vmíchejte našlehané vaječné žloutky.
Přidejte mléko a máslo a míchejte, dokud se v těstíčku na vafle nezačnou tvořit hrudky.
Vmíchejte jahodové pyré.
Varné destičky s nepřilnavým povrchem lehce potřete olejem.
Předehřejte vaflovač.
Nalijte těsto na vafle do středu každé každé varné destičky s nepřilnavým povrchem, dokud nebude přibližně ze ¾ plná.
Opatrně zavřete víko a nechte péci přibližně po dobu 5 minut, až vafle získají zlatavou barvu.

Tip: Podávejte s čerstvými jahodami a šlehačkou.

Pikantní vafle

Bramborové vafle

Ingredience
2 velké brambory odrůdy Russet, oloupané a nastrouhané
100 g strouhaného sýra
2 lžíce pažitky, nastříhané na kousky
½ lžičky soli
¼ lžičky pepře

Způsob přípravy
Varné destičky s nepřilnavým povrchem lehce potřete olejem.
Předehřejte vaflovač.
Pomocí 2–3 vrstev papírové utěrky vymačkejte z brambor veškerou přebytečnou tekutinu.
Ve velké míse smíchejte brambory, sýr, pažitku, sůl a pepř.
Přidejte asi 1,5cm vrstvu bramborové směsi do každé z varných destiček s nepřilnavým povrchem.
Opatrně zavřete víko a nechte péci přibližně po dobu 15 minut nebo dozlatova.

Tip: Podávejte se ztracenými vejci a pečenou klobásou.

Vafle Quesadilla

Ingredience
4 středně velké tortilly
1 zelená paprička poblano, nakrájená na t enké plátky
1 paprička jalapeño, zbavená semínek a nakrájená na kostky
150 g strouhaného sýra
1 lžíce olivového oleje
2 lžičky směsi koření taco

Způsob přípravy
Předehřejte vaflovač.
Na pánvi rozehřejte olivový olej.
Přidejte papričky poblano a jalapeño a smažte asi 2 minuty, dokud nezměknou.
Položte tortillu do každé varné destičky s nepřilnavým povrchem. V případě potřeby ořízněte na požadovanou velikost.
Přidejte na tortillu malé množství strouhaného sýra, směs pepře a posypte ji směsí taco koření.
Nakonec přidejte plnou hrst strouhaného sýra navrch a poté druhý tortillový wrap.
Opatrně zavřete víko a vařte přibližně 15 minut, až sýr nezačne bublat a rozpouštět se a tortilla mírně zhnědne.

Tip: Podávejte se zakysanou smetanou, salsou a guacamole.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Výrobce:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

VYROBENO V ČÍNĚ.

CD110216/MD081123/V5