



VAROVÁNÍ: Vaflovač a topné destičky se při používání silně zahřejí. Vždy používejte teplovzdorné rukavice, aby nedošlo k poranění.

Rady a tipy

1. Vyvarujte se rozlití: přísady nalévejte do středu jednotlivých prohlubní.
2. Pomalu nalije trochu těsta na topné destičky s nepřilnavým povrchem a počkejte, až se rovnoměrně rozprostře. Tepře poté přidejte další těsto; předejdete tak riziku přelití.
3. Proséváním přísad, jako je například mouka, vytvoříte hladkou konzistenci a zabráníte tvorbě hrudek.
4. Neotvírejte vaflovač během přípravy, jelikož dojde k úniku tepla a nebudou se moci vytvořit bublinky.
5. Nejlepším ukazatelem připravenosti vaflí je okamžik, kdy z vaflovače přestane unikat pára.
6. Vždy na topné destičky s nepřilnavým povrchem naneste trochu másla nebo oleje na vaření. Nejenže tak ochráníte nepřilnavý povrch, ale bude také snazší vyjmout připravené vafle.
7. Používáním teplovzdorných plastových či dřevěných obraceček ochráníte nepřilnavý povrch.
8. Abyste ušetřili čas při používání vaflovače, připravte si ingredience a směs dostatečně předem.

Ukladnění

Před uskladněním vaflovače na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vycištěný a osušený.

Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte na vaflovač. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Specifikace

Kód produktu: PT2551

Vstup: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Výstup: 800–1000 W



Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení




Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamená, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesměj likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklace napomohou ochránit přírodních zdrojů a zabránit potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látok v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení na příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

1. Rukojet s ochranou proti popálení
2. Protiskluzové nožičky
3. Zelená kontrolka napájení
4. Zámek rukojeti

5. Vrchní kryt
6. Topné destičky s nepřilnavým povrchem
7. Spodní kryt
8. Červená kontrolka připravenosti

Návod k použití

Bublinkový vaflovač

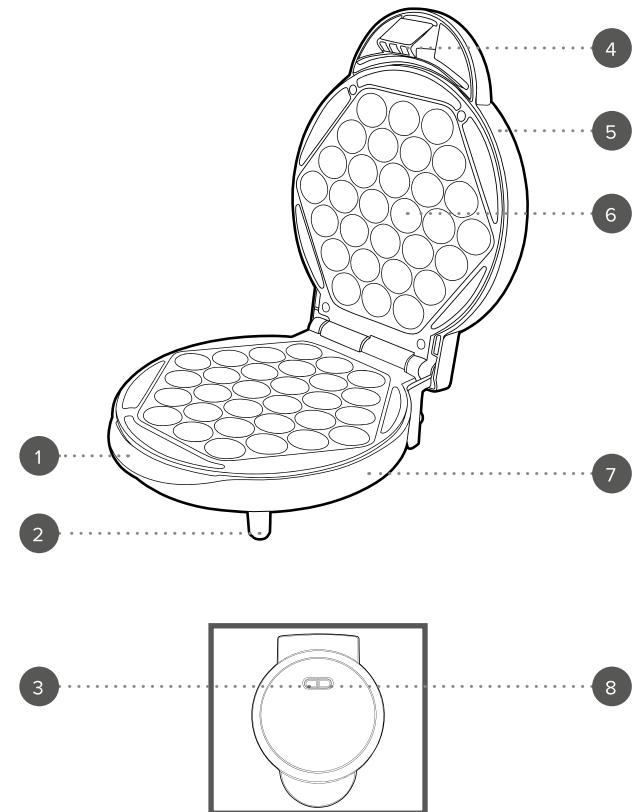

Výrobce:

Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 ODD. UK.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggott Street Lower, Dublin D02 X658. ROI.

VYROBENO V ČÍNĚ.

CD020420/MD260423/V4

Návod uschovějte pro pozdější použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
- Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické sítí.
- Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.
- Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Tento spotřebič není hračka.
- Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.
- Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohly opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
- Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.
- Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí spotřebiče, které se mohou během používání zahrát.
- Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.
- Nenechávejte napájecí kabel viset z kuchyňské linky. Kabel se nesmí dotýkat horkých povrchů a být překroucený.
- Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.
- Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
- Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.
- Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel. Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.
- Netahejte ani nepřenášejejte spotřebič za napájecí kabel.
- Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
- Nepoužívejte spotřebič venku.

- Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
- Nepresunujte spotřebič během používání.
- Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou během použití rozechrát, mohli byste se přitom poranit.
- Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou záclony, nástěnné skříně nebo police, ani pod nimi.
- Nepoužívejte na spotřebič ostré nebo abrazivní předměty. Používejte pouze teplovzdorné plastové nebo dřevěné obracečky, abyste předešli poškození nepřilnavého povrchu.
- Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.
- Před čištěním, údržbou nebo uskladněním se vždy ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.
- Po použití spotřebič vždy odpojte od napájení a před čištěním, údržbou či skladováním jej nechte zcela vychladnout.
- Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
- Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
- Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.
- Vnější povrch spotřebiče se může během používání značně zahřívat.



UPOZORNĚNÍ: Horký povrch – nedotýkejte se horkých částí ani topných součástí spotřebiče. Dávejte pozor, abyste vodu nevylili na topné tělesko.



VAROVÁNÍ: Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Péče a údržba

- **KROK 1:** Než zahájíte jakékoli čištění nebo údržbu, odpojte vaflaček od zdroje napájení a nechte jej zcela vychladnout.
- **KROK 2:** Vaflovač otřete navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně ho osušte.
- **KROK 3:** Odstraňte připálené zbytky jídla z topných destiček s nepřilnavým povrchem pomocí malého množství teplé vody s jemným čisticím prostředkem a poté je otřete papírovou utěrkou nebo neabrazivní drátkenkou. Neponořujte vaflaček do vody ani jiné kapaliny. K čištění vaflačka a jeho příslušenství nikdy nepoužívejte hrubé nebo abrazivní čisticí prostředky či drátkenky, jelikož by mohlo dojít k poškození povrchu.



POZNÁMKA: Vaflovač čistěte po každém použití.

Návod k použití

Před prvním použitím

Vyčistěte vaflaček podle pokynů v části „**Péče a údržba**“.



POZNÁMKA: Při prvním použití vaflačka může být cítit mírný zápach nebo z něj může vycházet mírný kouř. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí vaflačka dostatečné větrání.

Používání bublinkového vaflačka

Před každým použitím přístroje opatrne naneste na topné destičky s nepřilnavým povrchem tenkou vrstvu oleje na vaření a rozprostřete ji pomocí papírové utěrky. Tak zajistíte delší životnost nepřilnavého povrchu a zabráníte připalování vaflí.

KROK 1: Připravte těsto na vafle.

KROK 2: Připojte vaflaček ke zdroji napájení a zapněte jej. Rozsvítí se zelená kontrolka napájení na znamení, že je vaflaček zapnutý a ohřívá se.

KROK 3: Předehřejte vaflaček přibližně po dobu 4 minut. Jakmile vaflaček dosáhne požadované teploty, rozsvítí se červená kontrolka připravenosti.

KROK 4: Otevřete víko pomocí teplovzdorných kuchyňských rukavic.

KROK 5: Nalijte část těsta do středu spodní topné destičky s nepřilnavým povrchem a opatrne zavřete víko. Abyste předešli nechtěnému rozlití těsta, opatrne trochu nalijte do středu destičky a počkejte, až se rovnomořně rozprostře. Teprve poté přidejte další těsto.

KROK 6: Peče přibližně po dobu 4–10 minut nebo dozlatova. Během přípravy pravidelně pomocí teplovzdorných kuchyňských rukavic opatrne otevřete víko a vafle zkонтrolujte. Neotvírejte víko dříve než po uplynutí 4 minut, jelikož by nedošlo k vytvoření bubblek. Dle chuti je možné vafle páci o trochu déle, dokud nezahnědnou.

KROK 7: Jakmile jsou vafle hotové, opatrne pomocí teplovzdorné plastové či dřevěné obracečky. Pokud připravujete více várek vaflí, zavřete po vyjmoutí každé várky víko, aby se zachovala teplota.

KROK 8: Vyjměte vaflaček a odpojte ho od zdroje napájení. Víko nechte otevřené a počkejte, dokud spotřebič nevychladne.



POZNÁMKA: Nedávejte na topnou destičku s nepřilnavým povrchem příliš mnoho těsta. Během přípravy těsto nabude. Bublinkový vaflaček je vybaven dvoustupňovým závěsem, který to umožnuje. Doporučujeme naplnit každou prohlubeň ze 2/3. Před zahájením přípravy topné destičky s nepřilnavým povrchem vždy předehřejte. Během přípravy se bude rozsvítet a zhasnat červená kontrolka připravenosti na znamení, že vaflaček udržuje teplotu.



UPOZORNĚNÍ: Během přípravy buďte opatrni. Vaflaček bude vypouštět páru.