NOTĂ: Nu umpleţi excesiv plita de gătit cu înveliş neaderent; aluatul va creşte în timpul gătitului. Aparatul de făcut gofre cu bule este dotat cu o balama în doi paşi care permite această operaţiune. Se recomandă umplerea fiecărei plite la ⅔. Preîncălziţi întotdeauna plitele de gătit cu înveliş neaderent înainte de a începe să gătiţi. În timpul utilizării, LED-ul indicator de pregătire roşu se va aprinde şi stinge în cicluri pentru a indica faptul că aparatul de făcut gofre menţine temperatura.

ATENŢIE: Procedaţi cu atenţie în timp ce gătiţi; aparatul de făcut gofre emană aburi.

AVERTISMENT: Aparatul de făcut gofre şi plitele de gătit devin foarte fierbinţi în timpul utilizării; utilizaţi întotdeauna mănuşi de cuptor pentru a evita vătămarea.

Sugestii şi recomandări

1. Evitaţi vărsarea adăugând ingredientele în centrul fiecărui orificiu.
2. Dacă folosiţi aluat, turnaţi încet o cantitate mică pe plitele de gătit cu înveliş neaderent şi aşteptaţi să se distribuie uniform înainte de a adăuga mai mult, pentru a evita riscul de umplere excesivă.
3. Cernerea ingredientelor uscate, cum ar fi făina, va contribui la o consistenţă uniformă, fără ghemotoace.
4. Evitaţi să deschideţi aparatul de făcut gofre în timpul gătitului, deoarece acest lucru va conduce la pierderea de căldură şi va împiedica formarea de bule.
5. Cel mai bun indicator al momentului în care gofrele sunt gata este atunci când nu mai iese abur din aparatul de făcut gofre.
6. Utilizaţi întotdeauna unt sau ulei de gătit pentru a pregăti plitele de gătit cu înveliş neaderent. Acest lucru nu numai că va contribui la protejarea învelişului neaderent, ci va uşura scoaterea gofrelor gătite.
7. Folosirea de ustensile din plastic sau lemn rezistent la căldură protejează învelişul neaderent.
8. Pentru a economisi timp la utilizarea aparatului de făcut gofre, preparaţi ingredientele şi amestecul înainte.

Depozitare

Verificaţi ca aparatul de făcut gofre să fie răcit, curat şi uscat înainte de a-l depozita într-un loc răcoros şi uscat.
Nu înfăşuraţi niciodată cablul strâns în jurul aparatului de făcut gofre; înfăşuraţi-l lejer pentru a evita deteriorarea.

Specificaţii

Cod produs: PT2551
Intrare: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Ieşire: 800–1000 W

Eliminarea bateriilor uzate și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Acest simbol de pe produs, de pe bateriile acestuia sau de pe ambalajul său înseamnă că acest produs și orice baterii pe care le conține nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. În schimb, este responsabilitatea utilizatorului să predea acest produs și orice baterii unui punct de colectare corespunzător pentru reciclarea bateriilor și a echipamentelor electrice și electronice. Această colectare separată și reciclare va contribui la conservarea resurselor naturale și la prevenirea consecințelor potențial negative asupra sănătății umane și a mediului din cauza prezenței posibile a substanțelor periculoase în baterii și echipamente electrice și electronice, care ar putea fi cauzate de eliminarea necorespunzătoare. Unii comercianți oferă servicii de returnare, care permit utilizatorului să returneze echipamentele uzate pentru eliminarea corespunzătoare a acestora. **Este responsabilitatea utilizatorului să șteargă orice date de pe echipamentele electrice și electronice înainte de eliminare.** Pentru mai multe informații despre cum să predați bateriile uzate și deșeurile electrice și electronice, contactați biroul local al orașului/municipalității, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau comerciantul cu amănuntul.

Fabricat de:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**

FABRICAT ÎN CHINA.

CD020420/MD260423/V4

Manual de utilizare

Aparat de făcut gofre cu bule

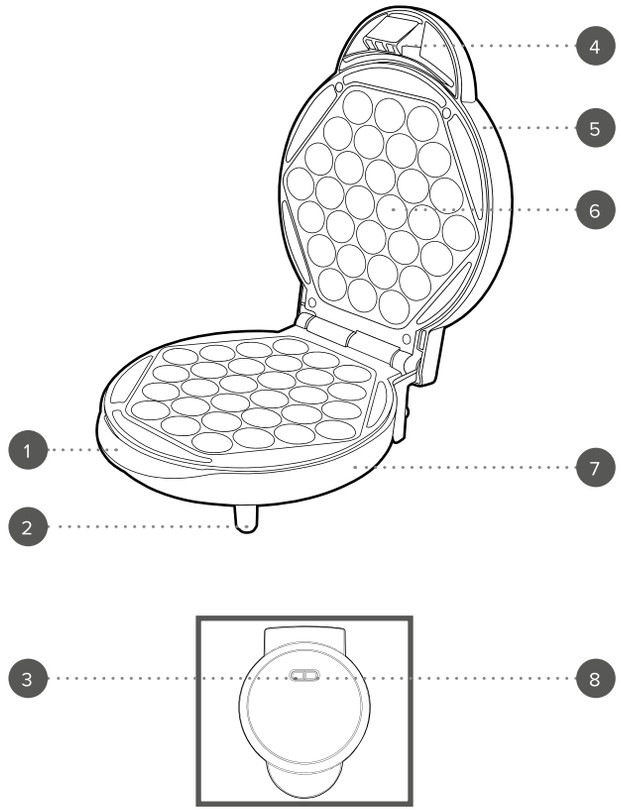

1. Mâner rece la atingere
2. Picioare antiderapante
3. LED indicator funcţionare verde
4. Mecanism de blocare a mânerului
5. Carcasă superioară
6. Plite de gătit cu înveliş neaderent
7. Carcasă inferioară
8. LED indicator pregătire roşu

Păstraţi instrucţiunile pentru consultare viitoare.

INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA

- Atunci când utilizaţi aparate electrocasnice, trebuie să urmaţi întotdeauna măsuri de protecţie elementare.
- Verificaţi dacă tensiunea indicată pe plăcuţa cu caracteristici tehnice corespunde cu cea a reţelei locale înainte de a conecta aparatul la priză.
- Copiii cu vârste de peste 8 ani şi persoanele cu abilităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe pot folosi acest aparat, doar dacă sunt supravegheaţi sau au fost instruiţi în ceea ce priveşte utilizarea aparatului într-un mod sigur şi înţeleg pericolele implicate.
- Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Copiii nu trebuie să cureţe sau să întreţină produsul, decât dacă au cel puţin 8 ani şi sunt supravegheaţi.
- Acest aparat nu este o jucărie.
- În cazul în care cablul de alimentare, priza sau orice piesă a aparatului prezintă defecţiuni sau a fost scăpată sau deteriorată, nu mai utilizaţi produsul cu efect imediat pentru a evita posibile vătămări corporale.
- Acest aparat nu conţine piese care pot fi reparate de către utilizator, doar un electrician calificat poate efectua reparaţiile.
- Reparaţiile necorespunzătoare pot prezenta un pericol pentru utilizator.
- A nu se lăsa aparatul şi cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
- A nu se lăsa aparatul la îndemâna copiilor când este în funcţiune sau lăsat să se răcească.
- Nu apropiaţi aparatul şi cablul de alimentare de surse de căldură sau muchii ascuţite care pot provoca daune.
- Nu apropiaţi cablul de alimentare de piesele aparatului care pot deveni fierbinţi în timpul utilizării.
- Nu apropiaţi aparatul de alte aparate care emit căldură.
- Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne peste blaturi de lucru, să atingă suprafeţe fierbinţi sau să se răsucească.
- Nu scufundaţi componentele electrice ale aparatului în apă sau în orice alt lichid.
- Nu folosiţi aparatul cu mâinile ude.
- Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timp ce este conectat la reţea.
- Nu deconectaţi aparatul de la reţea trăgând de cablu; opriţi-l şi scoateţi fişa cu mâna.
- Nu trageţi sau deplasaţi aparatul de cablul de alimentare.
- Nu utilizaţi aparatul în alt scop decât cel destinat.
- Nu utilizaţi alte accesorii decât cele furnizate.
- Nu utilizaţi aparatul în aer liber.
- Nu depozitaţi aparatul în lumina directă a soarelui sau în condiţii de umiditate ridicată.
- Nu deplasaţi aparatul în timp ce este în curs de utilizare.
- Nu atingeţi nicio parte a aparatului care ar putea deveni fierbinte pe durata utilizării, deoarece acest lucru poate provoca vătămări.
- Nu folosiţi aparatul lângă sau sub materiale inflamabile, precum perdele, dulapuri pe perete sau rafturi.
- Nu utilizaţi obiecte ascuţite sau abrazive pe acest aparat; utilizaţi doar spatule de plastic sau de lemn rezistente la căldură pentru a evita deteriorarea suprafeţei neaderente.
- Deconectaţi întotdeauna aparatul după utilizare şi înainte de curăţare sau întreţinere.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că aparatul s-a răcit complet înainte să îl curăţaţi, întreţineţi sau depozitaţi.
- Întotdeauna deconectaţi aparatul de la priză după utilizare şi asiguraţi-vă că s-a răcit înainte să îl curăţaţi, întreţineţi sau depozitaţi.
- Utilizaţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă stabilă şi rezistentă la căldură, la o înălţime confortabilă pentru utilizator.
- Nu se recomandă utilizarea unui prelungitor împreună cu aparatul.
- Acest aparat nu trebuie operat cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem de control la distanţă separat, altul decât cel furnizat împreună cu aparatul.
- Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic. Nu trebuie folosit în scopuri comerciale.
- Suprafaţa exterioară a aparatului poate deveni fierbinte în timpul utilizării.

ATENŢIE: Suprafaţă fierbinte – nu atingeţi partea fierbinte sau componentele de încălzire ale aparatului. Aveţi grijă să nu turnaţi apă pe elementul de încălzire.

AVERTISMENT: Nu apropiaţi aparatul de materiale inflamabile.

Îngrijire şi întreţinere

PASUL 1: Înainte de a încerca să efectuaţi orice operaţie de curăţare sau întreţinere, deconectaţi aparatul de făcut gofre de la reţeaua de alimentare electrică şi lăsaţi-l să se răcească complet.
PASUL 2: Ştergeţi carcasa aparatului de făcut gofre cu o lavetă moale, umedă şi uscaţi temeinic.
PASUL 3: Îndepărtaţi resturile aplicând o cantitate mică de apă caldă împreună cu un detergent slab pe plitele de gătit cu înveliş neaderent, apoi ştergeţi-le cu un prosop de hârtie sau un burete neabraziv.
Nu scufundaţi aparatul de făcut gofre în apă sau în orice alt lichid.
Nu utilizaţi niciodată detergenţi duri sau abrazivi sau bureţi de sârmă pentru a curăţa aparatul de făcut gofre sau accesoriile acestuia, deoarece puteţi deteriora suprafaţa.

NOTĂ: Aparatul de făcut gofre trebuie curăţat după fiecare utilizare.

Instrucţiuni de utilizare

Înainte de prima utilizare

Curăţaţi aparatul de făcut gofre urmând instrucţiunile din secţiunea intitulată „**Îngrijire şi întreţinere**”.

NOTĂ: Atunci când utilizaţi aparatul de făcut gofre pentru prima dată este posibil să fie emanat un miros uşor sau fum. Acest lucru este normal şi se va reduce în scurt timp. Asiguraţi suficientă ventilaţie în jurul aparatului de făcut gofre.

Utilizarea aparatului de făcut gofre cu bule

Înainte de fiecare utilizare, aplicaţi cu atenţie un strat subţire de ulei de gătit pe plitele de gătit cu înveliş neaderent, întinzând cu ajutorul unui prosop de hârtie. Acest lucru va contribui la prelungirea duratei de viaţă a învelişului neaderent şi va împiedica lipirea gofrei.
PASUL 1: Preparaţi aluatul de gofre.
PASUL 2: Conectaţi aparatul de făcut gofre la reţeaua de alimentare electrică şi porniţi-l. LED-ul indicator de funcţionare verde se va aprinde, indicând că aparatul de făcut gofre a fost pornit şi se încălzeşte.
PASUL 3: Preîncălziţi aparatul de făcut gofre timp de aprox. 4 minute. LED-ul de pregătire roşu se va aprinde atunci când temperatura necesară este atinsă.
PASUL 4: Deschideţi cu atenţie capacul folosind mănuşi de cuptor rezistente la căldură.
PASUL 5: Turnaţi aluat în centrul plitei de gătit inferioare cu înveliş neaderent şi apoi închideţi capacul cu atenţie. Pentru a evita scurgerea aluatului, turnaţi încet o cantitate mică în centrul plitei şi aşteptaţi să se distribuie uniform înainte de a mai adăuga.
PASUL 6: Gătiţi timp de aprox. 4–10 minute sau până când gofrele devin aurii-cafenii; verificaţi periodic ridicând capacul, folosind mănuşi rezistente la căldură. Evitaţi să deschideţi aparatul de făcut gofre înainte de 4 minute de la începerea gătitului, acest lucra va împiedica formarea de bule. Dacă este necesar, gofrele pot fi gătite puţin mai mult, până când ajung la culoarea dorită.
PASUL 7: După ce aţi terminat de gătit, utilizaţi mănuşi de cuptor rezistente la căldură pentru a deschide cu atenţie capacul şi scoateţi gofrele cu o spatulă din plastic sau lemn rezistent la căldură.
Atunci când faceţi mai multe serii de gofre, închideţi capacul după ce scoateţi fiecare serie, pentru a menţine căldura.
PASUL 8: Opriţi şi deconectaţi aparatul de făcut gofre de la reţeaua de alimentare electrică. Lăsaţi capacul deschis şi permiteţi să se răcească.