Gebruikershandleiding

Popcornmachine

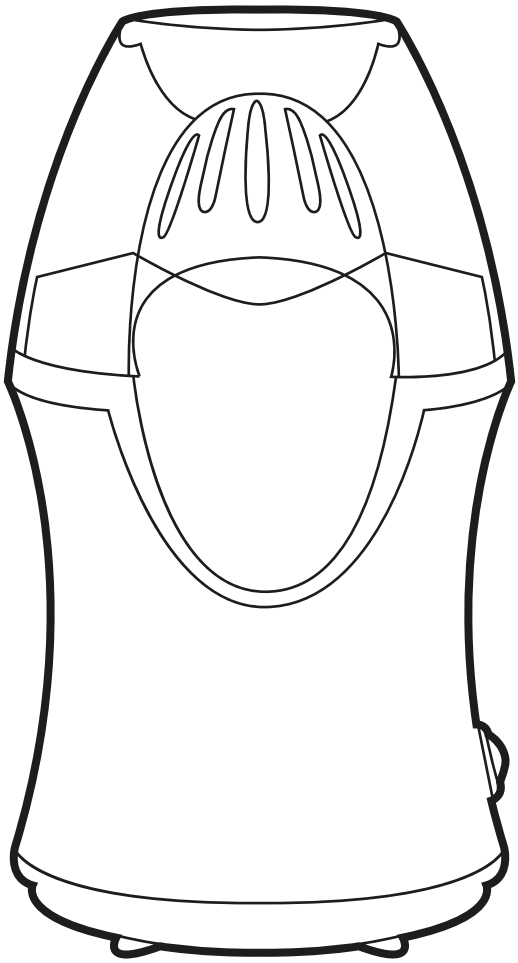

Beschrijving van onderdelen

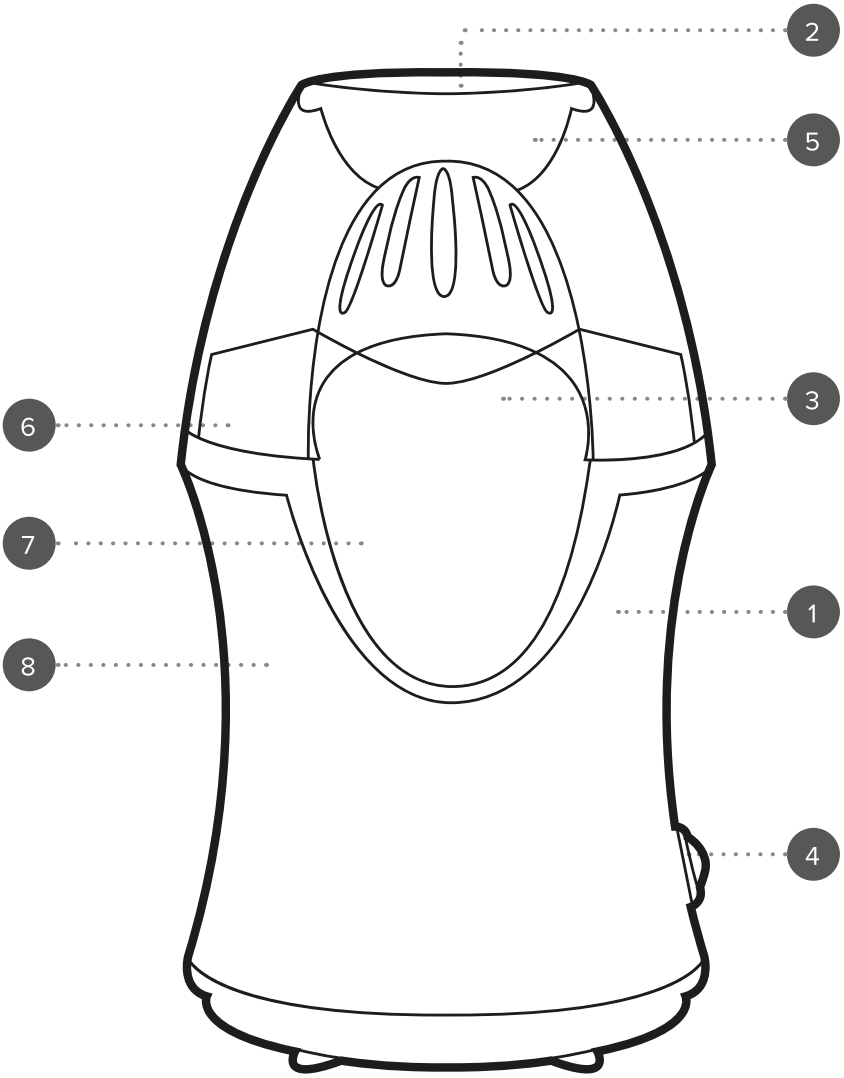

1. Hoofdunit van de popcornmachine
2. Popcorninlaat
3. Popcornuitlaat
4. Aan/uit-schakelaar
5. Maatbeker
6. Bovenste deksel
7. Tuit
8. Aluminium verwarmingskamer (binnenin)

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u het apparaat op de netspanning aansluit.
- Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.
- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren.
- Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
- Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.
- Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
- Voorkom overbelasting van het apparaat.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
- De buitenkant van het apparaat kan heet worden tijdens gebruik.

LET OP: Heet oppervlak – raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan. Let erop dat u geen water op het verwarmingselement morst.

WAARSCHUWING: Houd het product uit de buurt van brandbare materialen.

Verzorging en onderhoud

Schakel de popcornmachine uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoudt.
STAP 1: Was de bovenklep en maatbeker af in warm water met afwasmiddel, spoel ze daarna goed af en droog ze grondig.
STAP 2: Veeg de popcornmachine af met een zachte, vochtige doek en laat hem goed drogen.
Dompel de popcornmachine nooit onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de popcornmachine schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

OPMERKING: De popcornmachine kan niet in de vaatwasser. Maak de popcornmachine altijd schoon vóór gebruik en onmiddellijk na gebruik.

Gebruiksaanwijzing
Vóór het eerste gebruik

Voordat u de popcornmachine voor de eerste keer gebruikt, dient u deze schoon te vegen met een zachte, vochtige doek en daarna grondig te laten drogen.
Dompel de popcornmachine niet onder in water of een andere vloeistof.

OPMERKING: Wanneer u de popcornmachine voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de popcornmachine.

De popcornmachine gebruiken

STAP 1: Plaats de popcornmachine op een vlakke, stabiele ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
STAP 2: Plaats één maatbeker vol pofmaïskorrels in de aluminium warmtekamer. Gebruik hiervoor de popcorninlaat.
STAP 3: Gebruik niet meer dan één maatbeker pofmaïskorrels tegelijk, omdat de popcornmachine anders te vol raakt en schade kan oplopen.
STAP 4: Bevestig de maatbeker aan de bovenklep om te voorkomen dat er popcorn verloren gaat tijdens het poffen.
STAP 5: Plaats een grote kom onder de tuit en zorg dat de rand van de kom de popcornmachine raakt.
STAP 6: Steek de stekker in het stopcontact en schakel de popcornmachine in. Schakel de popcornmachine in met de aan/uit-schakelaar.
Het duurt ongeveer drie minuten voordat alle pofmaïskorrels zijn gepoft.
STAP 7: Zodra alle popcorn klaar is, schakelt u de popcornmachine uit met de aan/uit-schakelaar en haalt u de stekker uit het stopcontact.
Laat de popcornmachine ongeveer 10–12 minuten afkoelen voordat u deze opnieuw gebruikt.

WAARSCHUWING: Sommige pofmaïskorrels zetten mogelijk niet goed uit of poffen niet goed en kunnen uit de popcornuitlaat ontsnappen terwijl u het apparaat gebruikt. Wees voorzichtig en vermijd direct contact met de pofmaïskorrels, aangezien deze zeer heet zijn. Laat het apparaat niet draaien zonder maïskorrels erin.

Opbergen

Controleer of de popcornmachine afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.
Wikkel het netsnoer nooit strak om de popcornmachine, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: PT2902
Invoer: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Uitvoer: 1200 W

Opmerkingen

Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd**. Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**

GEMAAKT IN CHINA.

CD180523/MD000000/V1