

10 minuten afkoelen voordat u deze opnieuw gebruikt.



OPMERKING: Circa. 25 g maïs is 1 portie.



WAARSCHUWING: Sommige maïskorrels zetten mogelijk niet goed uit of poppen niet. Wees voorzichtig en vermijd direct contact met de pofmaïskorrels, aangezien deze zeer heet zijn. Verwijder het deksel niet terwijl de popcornmachine is ingeschakeld en werkt. Schud de popcornmachine niet tijdens gebruik.

Opbergen

Controleer of de popcornmachine afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Wikkel het netsnoer nooit strak om de popcornmachine, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EK6224 / PT6224

Invoer: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Uitvoer: 400–500 W

Suggesties voor op de popcorn

Suiker

Zout

Gesmolten boter

Toffeesaus

Karamelsaus

Gesmolten chocolade

Snoepjes

Sprinkles

Gezouten noten

Strooikaas




Weggoien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Gebruikershandleiding

Popcornmachine met roersysteem

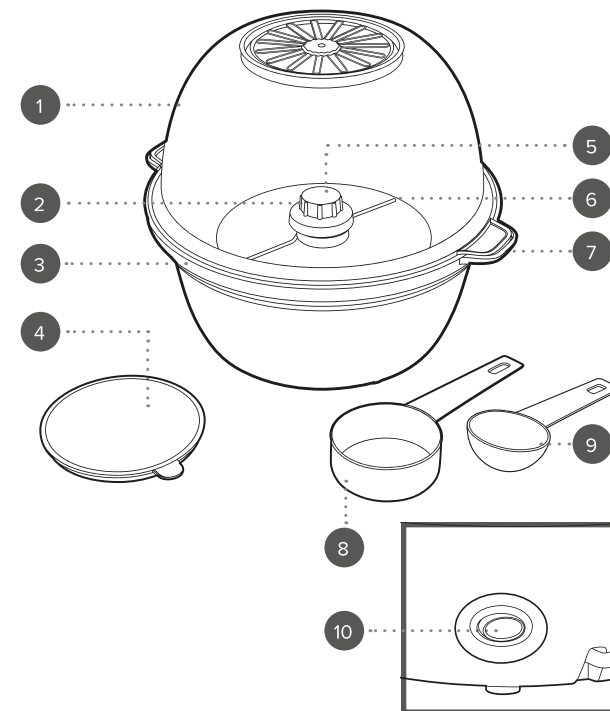

1. Deksel/serveercom
2. Roerknop
3. Hoofdeunit van de popcornmachine
4. Ontluchtingskapje
5. Bakschaal

6. Roerarmen
7. Cool-touch-handgrepen
8. Grote maatlepel (50 g)
9. Kleine maatlepel (1 eetlepel)
10. Aan-uitschakelaar

Geproduceerd door:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

GEMAAKT IN CHINA.

CD290424/MD000000/V1

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis mogen dit apparaat onder toezicht gebruiken, of nadat ze instructie hebben ontvangen en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen dit apparaat alleen schoonmaken of onderhouden als ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht wordt gehouden.
- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde electricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
- Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.
- Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
- Laat het netsnoer niet over werkbladen hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken en zorg dat het niet gedraaid zit.
- Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen of als de aansluitingen nat zijn.

- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
- Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
- Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in een vochtige omgeving.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
- Als dit apparaat valt of per ongeluk in water wordt ondergedompeld, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek uw hand niet in het water.
- Gebruik geen kapotte, beschadigde of loszittende hulpstukken.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hulpstukken vervangt of monteert.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en controleer of het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.
- Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.



LET OP: Heet oppervlak – raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan.



WAARSCHUWING: Houd het apparaat uit de buurt van brandbare materialen.

Verzorging en onderhoud

Schakel de popcornmachine uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoudt.

Was het deksel en ontluchtingskapje af in een warm sopje, spoel ze goed schoon en droog ze grondig af.

Veeg de behuizing van de popcornmachine schoon met een zachte, vochtige doek en laat hem goed drogen.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de popcornmachine schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

De popcornmachine kan niet in de vaatwasser.

Reinig de popcornmachine altijd onmiddellijk na elk gebruik.

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Voordat u de popcornmachine voor het eerst gebruikt, maakt u deze schoon volgens de aanwijzingen in 'Zorg en onderhoud'.



OPMERKING: Wanneer u de popcornmachine voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de popcornmachine.

Gebruik van de popcornmachine

STAP 1: Plaats de popcornmachine op een vlakke, stabiele ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker. Doe circa 1 eetlepel plantaardige olie in de bakschaal.

STAP 2: Doe een grote maatlepel popcorn in de bakschaal. Gebruik niet meer dan 75 g maïs tegelijk. Anders raakt de popcornmachine te vol, wat kan leiden tot schade.

STAP 3: Plaats het deksel op de hoofdunit van de popcornmachine en zorg ervoor dat de handgrepen op het deksel zijn uitgelijnd met de handgrepen op de hoofdunit van de popcornmachine. Zorg ervoor dat het ontluchtingskapje van het deksel is verwijderd.

STAP 4: Steek de stekker in het stopcontact en schakel de popcornmachine in. Schakel de popcornmachine in met de aan/uit-schakelaar. De bakschaal begint op te warmen en de roerarmen beginnen langzaam rechtsom te draaien. Het duurt ongeveer 6 minuten voordat alle maïskorrels zijn gepoft, afhankelijk van de kwaliteit van de maïs.

STAP 5: Zodra alle popcorn klaar is, schakelt u de popcornmachine uit met de aan/uit-schakelaar en haalt u de stekker uit het stopcontact.

STAP 6: Plaats het ontluchtingskapje op het deksel. Houd de popcornmachine en het deksel vast bij de handgrepen en draai het apparaat om. Plaats de popcornmachine terug op een stabiele ondergrond en til de hoofdunit eraf. Laat de popcornmachine ongeveer