

machine à pop-corn et le couvercle par les poignées et retournez-les. Remplacez la machine à pop-corn sur une surface stable et enlevez l'unité principale. Laissez la machine à pop-corn refroidir pendant environ 10 minutes avant de la réutiliser.



REMARQUE : 25 g de grains de maïs correspondent environ à 1 portion.



AVERTISSEMENT : certains grains de maïs peuvent ne pas éclater ou ne pas gonfler correctement pendant le fonctionnement. Faites preuve de prudence et évitez tout contact immédiat avec les grains de maïs, car ils sont très chauds. N'enlevez pas le couvercle lorsque la machine à pop-corn est allumée et qu'elle fonctionne. Ne secouez pas la machine à pop-corn lorsqu'elle fonctionne.

Stockage

Vérifiez que la machine à pop-corn est froide, propre et sèche avant de la ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon d'alimentation de manière trop serrée autour de la machine à pop-corn. Enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Spécifications

Code produit : EK6224 / PT6224

Entrée : 220–240 V ~ 50–60 Hz

Sortie : 400–500 W

Suggestions de garnitures

Sucre

Sel

Beurre fondu

Sauce Toffee

Sauce caramel

Chocolat fondu

Friandises

Vermicelles

Fruits à coque salés

Assaisonnement au fromage



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques



Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Manuel d'utilisation

Machine à pop-corn avec mélangeur

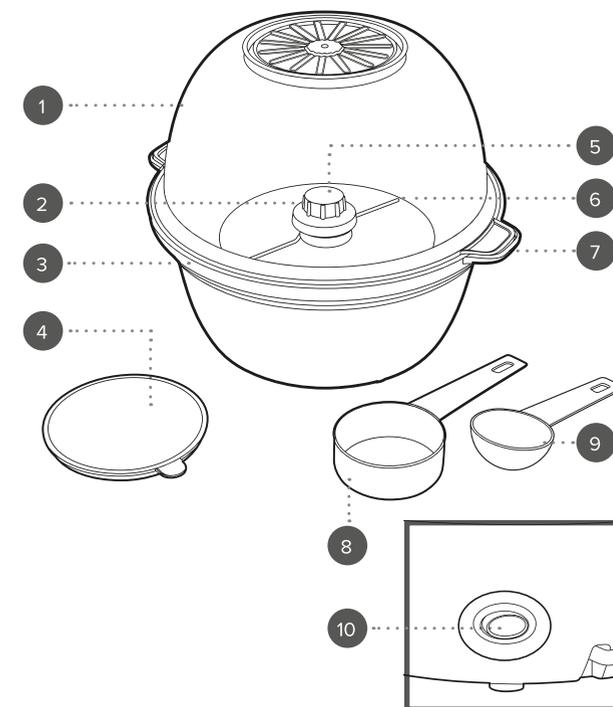

1. Couvercle/saladier
2. Bouton du mélangeur
3. Unité principale de la machine à pop-corn
4. Bouchon d'aération
5. Plaque de cuisson
6. Mélangeur rotatif
7. Poignées isolantes
8. Grande cuillère de dosage (50 g)
9. Petite cuillère de dosage (1 cuillère à soupe)
10. Bouton marche/arrêt

Fabriqué par :
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

FABRIQUÉ EN CHINE.

CD290424/MD000000/V1

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur l'alimentation secteur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et toute personne aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à la seule condition qu'ils soient surveillés ou informés de l'utilisation appropriée de l'appareil et soient conscients des risques inhérents à son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance à effectuer par l'utilisateur sauf s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont sous surveillance.
- Cet appareil n'est pas un jouet.
- Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.
- Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas au-dessus du plan de travail, ne touche pas de surfaces chaudes et ne se torde pas.
- N'immergez pas les composants électriques de

l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.

- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou si les connecteurs sont mouillés.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
- Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation. Éteignez-le et débranchez-le à la main.
- Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Si l'appareil tombe dans l'eau accidentellement, débranchez-le immédiatement de l'alimentation secteur. Ne mettez pas les mains dans l'eau.
- N'utilisez pas d'accessoires cassés, endommagés ou desserrés.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation et attendez qu'il ait complètement refroidi avant de le nettoyer, de procéder à son entretien ou de le ranger.
- N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance avec cet appareil.
- L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.



ATTENTION : surface chaude. Ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil.



AVERTISSEMENT : tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

Entretien et maintenance

Éteignez et débranchez la machine à pop-corn de l'alimentation secteur et laissez-la refroidir complètement avant toute intervention de nettoyage ou de maintenance. Lavez le couvercle et le bouchon d'aération à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les et séchez-les soigneusement.

Essuyez l'unité principale de la machine à pop-corn avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement.

N'utilisez pas de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer la machine à pop-corn, car cela pourrait l'endommager.

La machine à pop-corn ne passe pas au lave-vaisselle. Nettoyez toujours la machine à pop-corn immédiatement après chaque utilisation.

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser la machine à pop-corn pour la première fois, nettoyez-la en suivant les instructions de la section intitulée « **Entretien et maintenance** ».



REMARQUE : lors de la première utilisation de la machine à pop-corn, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment d'espace autour de la machine à pop-corn pour une bonne ventilation.

Utilisation de la machine à pop-corn

ÉTAPE 1 : placez l'unité principale de la machine à pop-corn sur une surface plate et stable, à une hauteur confortable pour l'utilisateur. Ajoutez environ 1 cuillère à soupe d'huile végétale sur la plaque de cuisson.

ÉTAPE 2 : placez une grande cuillère de dosage de grains de maïs sur la plaque de cuisson. N'utilisez pas plus de 75 g de grains de maïs, car vous risqueriez de faire déborder la machine à pop-corn et de l'endommager.

ÉTAPE 3 : placez le couvercle sur l'unité principale de la machine à pop-corn, en veillant à ce que les poignées du couvercle soient alignées avec celles de l'unité principale de la machine à pop-corn. Assurez-vous que le bouchon d'aération a été retiré du couvercle.

ÉTAPE 4 : branchez la machine à pop-corn sur l'alimentation secteur et mettez-la sous tension. Allumez la machine à pop-corn à l'aide du bouton marche/arrêt. La plaque de cuisson commence à chauffer et le mélangeur rotatif commence à tourner lentement dans le sens des aiguilles d'une montre.

Comptez environ 6 minutes pour que tous les grains de maïs éclatent (selon la quantité de grains utilisée).

ÉTAPE 5 : une fois le pop-corn prêt, éteignez la machine à pop-corn à l'aide du bouton marche/arrêt et débranchez-la de l'alimentation secteur.

ÉTAPE 6 : placez le bouchon d'aération sur le couvercle. Tenez la