

6 Minuten, bis alle Körner aufgesprungen sind.

SCHRITT 5: Schalten Sie die Popcornmaschine nach Abschluss der Zubereitung am Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

SCHRITT 6: Setzen Sie die Ventilkappe auf den Deckel. Halten Sie die Popcornmaschine und den Deckel an den Griffen fest und drehen Sie sie um. Stellen Sie die Popcornmaschine wieder auf eine stabile Oberfläche und nehmen Sie die Haupteinheit ab. Lassen Sie die Popcornmaschine ca. 10 Minuten abkühlen, bevor Sie sie wiederverwenden.



HINWEIS: Ca. 25 g Körner entspricht 1 Portion.



WARNUNG: Manche Popcorn-Körner springen während der Zubereitung möglicherweise nicht richtig auf. Seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie den unmittelbaren Kontakt mit den Popcorn-Körnern, da diese sehr heiß sein werden. Nehmen Sie den Deckel nicht ab, während die Popcornmaschine eingeschaltet und in Betrieb ist. Schütteln Sie die Popcornmaschine während des Betriebs nicht.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass die Popcornmaschine abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Netzkabel niemals fest um die Popcornmaschine. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: EK6224 / PT6224

Eingangsspannung: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Ausgangsleistung: 400–500 W

Garniervorschläge

Zucker

Salz

Geschmolzene Butter

Toffeesoße

Karamellsoße

Geschmolzene Schokolade

Süßigkeiten

Streusel

Gesalzene Nüsse

Käsemischung




Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebensende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Bedienungsanleitung

Popcornmaschine

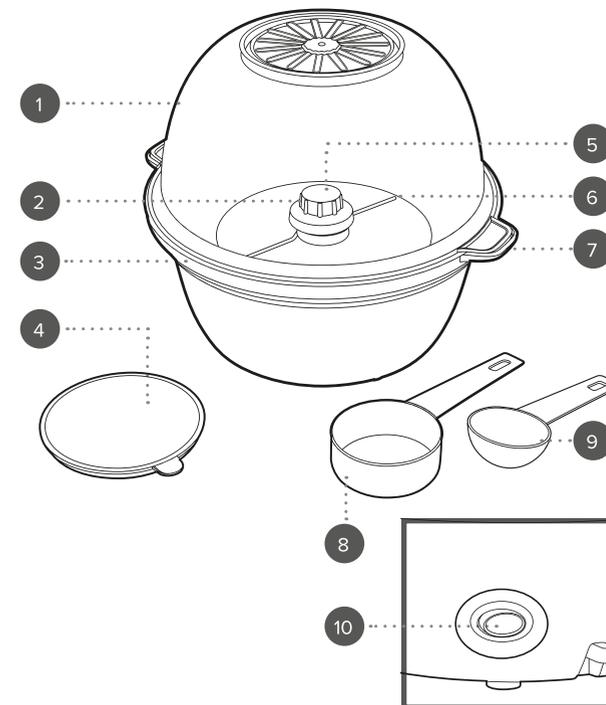

1. Deckel/Servierschüssel
2. Rührknopf
3. Haupteinheit der Popcornmaschine
4. Ventilkappe
5. Kochplatte

6. Rotierender Rührer
7. Cool-Touch-Griffe
8. Großer Messlöffel (50 g)
9. Kleiner Messlöffel (1 EL)
10. Ein-/Ausschalter

Hergestellt von:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

HERGESTELLT IN CHINA.

CD290424/MD000000/V1

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Wissen verwendet werden, solange sie unter Aufsicht sind oder eine Anleitung erhalten haben und in der Lage sind, die Gefahrenquellen im vollen Umfang zu verstehen.
- Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.
- Kinder dürfen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten nur durchführen, wenn sie mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät muss sich, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
- Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.
- Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Arbeitsflächen hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen und verdrehen Sie es nicht.
- Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts

nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn die Anschlüsse nass sind.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
- Wenn das Gerät herunterfällt oder versehentlich in Wasser getaucht wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie nicht in das Wasser.
- Verwenden Sie keine kaputten, beschädigten oder losen Aufsätze.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie die Aufsätze austauschen oder anbringen.
- Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung immer vom Stromnetz und stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen, warten oder verstauen.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.



ACHTUNG: Heiße Oberfläche: Berühren Sie keine heißen Bereiche und Bauteile des Geräts.



WARNUNG: Das Gerät von entflammaren Materialien fernhalten.

Pflege und Wartung

Schalten Sie die Popcornmaschine aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Reinigen Sie den Deckel und die Ventilkappe in warmem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend ab und trocknen Sie sie gründlich ab.

Wischen Sie die Popcornmaschine mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie gründlich trocknen. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um die Popcornmaschine zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Die Popcornmaschine ist nicht spülmaschinenfest. Reinigen Sie die Popcornmaschine immer sofort nach jedem Gebrauch.

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie die Popcornmaschine vor der ersten Verwendung gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Pflege und Wartung**“.



HINWEIS: Wenn Sie die Popcornmaschine zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung der Popcornmaschine.

Verwenden der Popcornmaschine

SCHRITT 1: Stellen Sie die Haupteinheit der Popcornmaschine in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine flache und stabile Oberfläche. Geben Sie ca. 1 El Pflanzenöl auf die Kochplatte.

SCHRITT 2: Geben Sie einen großen Messlöffel Popcorn auf die Kochplatte. Verwenden Sie nicht mehr als 75 g Popcorn-Körner, da dies die Popcornmaschine überfüllt und zu Schäden führen kann.

SCHRITT 3: Setzen Sie den Deckel auf die Haupteinheit der Popcornmaschine und stellen Sie sicher, dass die Griffe am Deckel mit den Griffen an der Haupteinheit der Popcornmaschine ausgerichtet sind. Stellen Sie sicher, dass die Ventilkappe vom Deckel entfernt wurde.

SCHRITT 4: Schließen Sie die Popcornmaschine an die Stromversorgung an und schalten Sie sie ein. Schalten Sie die Popcornmaschine mit dem Ein/Ausschalter ein. Die Kochplatte heizt sich auf und der rotierende Rührer beginnt langsam, sich im Uhrzeigersinn zu drehen.

Abhängig von der Menge der verwendeten Körner, dauert es etwa