



**AVVERTENZA:** alcuni chicchi di mais potrebbero non aprirsi completamente durante l'operazione. Prestare attenzione ed evitare di toccare subito i chicchi di mais, poiché potrebbero essere molto caldi. Non rimuovere il coperchio mentre la macchina per popcorn è accesa e in funzione. Non scuotere la macchina per popcorn mentre è in funzione.

### Conservazione

Controllare che la macchina per popcorn sia fredda, pulita e asciutta prima di riporla in un luogo fresco e asciutto.

Avvolgere il cavo di alimentazione attorno alla macchina per popcorn senza stringerlo eccessivamente per evitare che si danneggi.

### Specifiche

Codice prodotto: EK6224 / PT6224

Ingresso: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Uscita: 400–500 W

### Suggerimenti per le guarnizioni

Zucchero

Sale

Burro fuso

Salsa al mou

Salsa al caramello

Cioccolato fuso

Dolcetti

Praline

Frutta secca salata

Condimento al formaggio




#### Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

# Manuale per l'utente

Macchina per popcorn

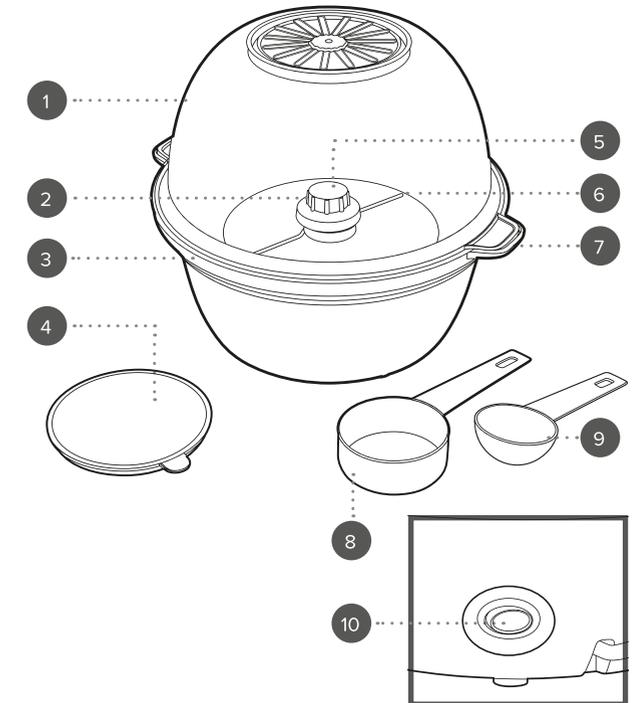

1. Coperchio/ciotola da portata
2. Manopola agitatore
3. Unità principale della macchina per popcorn
4. Tappo di sfiato
5. Piastra di cottura
6. Agitatore rotante
7. Manici termoisolanti
8. Cucchiaino dosatore grande (50 g)
9. Cucchiaino dosatore piccolo (1 cucchiaino)
10. Interruttore di accensione/spegnimento

Realizzato da:  
Ultimate Products UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Ltd.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

**PRODOTTO IN CINA.**

CD290424/MD000000/V1

Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto istruzioni sul suo impiego e sui rischi associati.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- I bambini possono eseguire operazioni di pulizia o manutenzione solo se hanno più di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o se ha subito cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
- Tenere l'apparecchio e il rispettivo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso o in fase di raffreddamento.
- Tenere l'apparecchio e il rispettivo cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati per evitare danni.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
- Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
- Evitare che il cavo di alimentazione rimanga sospeso su piani di lavoro, tocchi superfici calde o si intrecci.
- Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o se i collegamenti sono umidi.

- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo ed estrarre la spina afferrandola.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
- Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Se l'apparecchio cade o viene involontariamente immerso nell'acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa a muro. Non tentare di afferrarlo in acqua.
- Non utilizzate accessori rotti, danneggiati o allentati.
- Spegner l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e verificare che si sia raffreddato completamente prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione o prima di riparlo.
- L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza confortevole.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.



**ATTENZIONE:** superficie calda! Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.



**AVVERTENZA:** tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

## Cura e manutenzione

Spegner la macchina per popcorn e scollegarla dall'alimentazione elettrica, quindi lasciarla raffreddare completamente prima di eseguire operazioni di pulizia

o manutenzione.

Lavare il coperchio e il tappo di sfiato in acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente. Pulire l'unità principale della macchina per popcorn con un panno morbido e umido, lasciandola asciugare bene. Non utilizzare spugne o detersivi aggressivi o abrasivi per pulire l'apparecchio, onde evitare possibili danni. Non lavare la macchina per popcorn in lavastoviglie. Pulire sempre l'apparecchio subito dopo l'uso.

## Istruzioni per l'uso

### Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare macchina per popcorn per la prima volta, pulirla seguendo le istruzioni riportate nella sezione "**Cura e manutenzione**".



**NOTA:** la prima volta che si utilizza la macchina per popcorn, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno alla macchina per popcorn.

## Utilizzo della macchina per popcorn

**FASE 1:** collocare la macchina per popcorn su una superficie piana e stabile a un'altezza confortevole. Aggiungere circa un cucchiaino di olio vegetale nella piastra di cottura.

**FASE 2:** versare un cucchiaino dosatore grande di popcorn sulla piastra di cottura. Non utilizzare più di 75 g di chicchi, per evitare di riempire eccessivamente la macchina per popcorn e causare danni.

**FASE 3:** posizionare il coperchio sull'unità principale della macchina per popcorn, assicurandosi che i manici sul coperchio siano allineati con i manici dell'unità principale della macchina per popcorn. Assicurarsi che il tappo di sfiato sia stato rimosso dal coperchio.

**FASE 4:** collegare la macchina per popcorn all'alimentazione elettrica e accenderla. Accendere la macchina per popcorn tramite l'interruttore di accensione/spegnimento. La piastra di cottura inizia a riscaldarsi e l'agitatore rotante inizia a ruotare lentamente in senso orario. La preparazione dei popcorn richiede circa 6 minuti, a seconda della quantità di chicchi di mais utilizzata.

**FASE 5:** a cottura ultimata, spegnere la macchina per popcorn utilizzando l'interruttore di accensione/spegnimento e scollegarla dall'alimentazione elettrica.

**FASE 6:** posizionare il tappo di sfiato sul coperchio. Mantenere la macchina per popcorn e il coperchio utilizzando i manici e capovolgerla. Riposizionare la macchina per popcorn su una superficie stabile e sollevare l'unità principale. Far raffreddare la macchina per popcorn per circa 10 minuti prima di riutilizzarla.



**NOTA:** 25 g circa di chicchi corrispondono a 1 porzione.