

tomada elétrica.

PASSO 6: coloque a tampa de ventilação na tampa. Segure a máquina de pipocas e a tampa pelas pegas e vire de cabeça para baixo. Volte a colocar a máquina de pipocas numa superfície estável e levante a unidade principal. Permita que a máquina de pipocas arrefeça durante, aproximadamente, 10 minutos antes de a utilizar novamente.



NOTA: aproximadamente 25 g de milho equivale a uma porção.



AVISO: alguns grãos de milho de pipoca podem não se expandir ou abrir corretamente durante o funcionamento. Tenha cuidado e evite o contacto imediato com os grãos de milho de pipoca, pois estarão muito quentes. Não retire a tampa enquanto a máquina de pipocas estiver ligada e em funcionamento. Não agite a máquina de pipocas enquanto estiver em funcionamento.

Armazenamento

Verifique se a máquina de pipocas está fria, limpa e seca antes de a guardar num local fresco e seco.

Nunca enrole o cabo de alimentação muito apertado à volta da máquina de pipocas. Enrole-o sem apertar para evitar danos.

Especificações

Código do produto: EK6224/PT6224

Entrada: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Potência: 400–500 W

Sugestões de cobertura

Açúcar

Sal

Manteiga derretida

Molho de toffee

Molho de caramelo

Chocolate derretido

Doces

Granulado

Frutos secos salgados

Tempero de queijo



Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e pilhas/baterias




Este símbolo no produto, nas pilhas/baterias ou na embalagem significa que este produto e quaisquer pilhas/baterias que contenha não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, é da responsabilidade do utilizador entregá-lo a um ponto de recolha aplicável para a reciclagem de pilhas/baterias e equipamento elétrico e eletrónico. A recolha separada e a reciclagem ajudarão a conservar os recursos naturais e a evitar as potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente que resultariam de uma eliminação inadequada das substâncias perigosas que podem estar presentes nas pilhas/baterias e no equipamento elétrico e eletrónico. Alguns revendedores fornecem serviços de recolha que permitem ao utilizador devolver equipamento gasto para uma eliminação adequada.

É da responsabilidade do utilizador apagar quaisquer dados relativos a equipamentos elétricos e eletrónicos antes da eliminação. Para obter mais informações sobre onde entregar as pilhas/baterias e os resíduos elétricos e eletrónicos, contacte o representante local da cidade/município, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou o revendedor.

Manual do utilizador

Máquina de pipocas com função de agitação

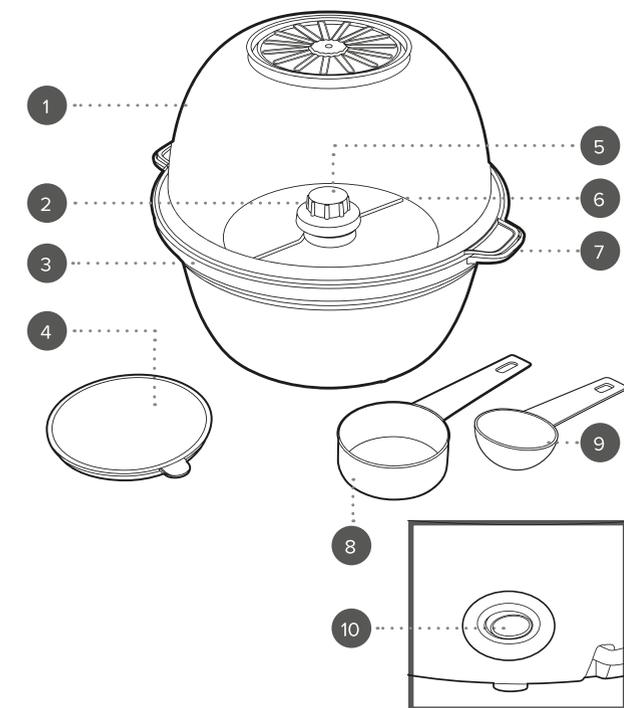

1. Tampa/taça de servir
2. Botão de agitação
3. Unidade principal da máquina de pipocas
4. Tampa de ventilação
5. Placa
6. Agitador rotativo
7. Pegas frias ao toque
8. Colher de medição grande (50 g)
9. Colher de medição pequena (1 colher de sopa)
10. Interruptor de ligar/desligar

Fabricado por:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

FABRICADO NA CHINA.

CD290424/MD000000/V1

Conserve estas instruções para referência futura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.
- Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à tomada elétrica.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças partir dos 8 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de conhecimento, desde que as mesmas tenham sido supervisionadas/instruídas e compreendam os perigos associados.
- O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças.
- As crianças não devem efetuar a limpeza ou a manutenção a realizar pelo utilizador, exceto se tiverem idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas.
- Este aparelho não é um brinquedo.
- Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, pare imediatamente de utilizar o produto para evitar potenciais ferimentos.
- Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador; apenas um electricista qualificado deve efetuar reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.
- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças quando estiver ligado ou a arrefecer.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de quaisquer peças do aparelho que possam aquecer durante a utilização.
- Mantenha o aparelho afastado de outros aparelhos que irradiem calor.
- Não permita que o cabo de alimentação fique pendurado em bancadas, toque em superfícies quentes ou fique torcido.
- Não mergulhe os componentes elétricos do aparelho dentro de água ou de qualquer outro líquido.

- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou se alguma ligação estiver molhada.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à tomada elétrica.
- Não desligue o aparelho da tomada elétrica puxando pelo cabo. Desligue e retire a ficha à mão.
- Não puxe nem transporte o aparelho segurando-o pelo cabo de alimentação.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.
- Não utilize outros acessórios que não os fornecidos.
- Não utilize este aparelho no exterior.
- Não guarde o aparelho sob luz solar direta ou em condições de humidade elevada.
- Não tente mudar o aparelho de local enquanto estiver em funcionamento.
- Se cair ou ficar acidentalmente submerso em água, desligue o aparelho imediatamente da tomada. Não toque na água.
- Não utilize acessórios partidos, danificados ou soltos.
- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada elétrica antes de substituir ou instalar acessórios.
- Desligue sempre a ficha do aparelho após a utilização e assegure-se de que arrefeceu completamente antes de efetuar qualquer operação de limpeza, manutenção a realizar pelo utilizador ou armazenamento.
- Este aparelho não deve ser utilizado com um temporizador externo nem um sistema de controlo remoto separado.
- Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.
- Utilize sempre o aparelho numa superfície estável e resistente ao calor, a uma altura confortável para o utilizador.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.



CUIDADO: superfície quente – não toque na secção quente nem nos componentes de aquecimento do aparelho.



AVISO: mantenha o aparelho afastado de materiais inflamáveis.

Cuidados e manutenção

Desligue a máquina de pipocas, retire a ficha da tomada elétrica e deixe-a arrefecer completamente antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou manutenção a realizar pelo utilizador.

Lave a tampa e a tampa de ventilação em água quente com sabão e, em seguida, enxague e seque cuidadosamente.

Limpe a unidade principal da máquina de pipocas com um pano macio e humedecido, e deixe secar completamente.

Não utilize detergentes ou esfregões agressivos ou abrasivos para limpar a máquina de pipocas, pois pode causar danos.

A máquina de pipocas não é adequada para utilização na máquina de lavar a loiça.

Limpe sempre a máquina de pipocas imediatamente após cada utilização.

Instruções de utilização

Antes da primeira utilização

Antes de utilizar a máquina de pipocas pela primeira vez, limpe-a seguindo as instruções da secção "**Cuidados e manutenção**".



NOTA: ao utilizar a máquina de pipocas pela primeira vez, pode detetar um ligeiro odor. É uma situação normal e irá desaparecer em breve. Mantenha uma ventilação suficiente em redor da máquina de pipocas.

Utilizar a máquina de pipocas

PASSO 1: coloque a máquina de pipocas numa superfície plana e estável, a uma altura confortável para o utilizador. Adicione aproximadamente 1 colher de sopa de óleo vegetal na placa.

PASSO 2: coloque uma colher de medição grande de pipocas na placa. Não use mais de 75 g de milho, pois isso irá encher demasiado a máquina de pipocas, podendo causar danos.

PASSO 3: coloque a tampa na unidade principal da máquina de pipocas, certificando-se de que as pegas na tampa estão alinhadas com as pegas na unidade principal da máquina de pipocas. Certifique-se de que a tampa de ventilação foi retirada da tampa.

PASSO 4: ligue a ficha da máquina de pipocas à tomada elétrica e ligue o aparelho. Ligue a máquina de pipocas utilizando o interruptor de ligar/desligar. A placa começa a aquecer e o agitador rotativo começa a rodar lentamente para a direita.

Demorará cerca de 6 minutos para que todo o milho para pipocas rebente, dependendo da quantidade de milho que utilizar.

PASSO 5: quando as pipocas estiverem prontas, desligue a máquina de pipocas utilizando o interruptor de ligar/desligar e retire a ficha da