

antes de volver a utilizarlo.



NOTA: 25 g de granos equivale a 1 ración aproximadamente.



ADVERTENCIA: Es posible que algunos granos de maíz no se expandan o se hinchen correctamente durante el funcionamiento. Tenga cuidado y evite el contacto inmediato con los granos de maíz, ya que estarán muy calientes. No quite la cubierta mientras el palomitero esté encendido y en funcionamiento. No agite la máquina de palomitas mientras esté en funcionamiento.

Almacenamiento

Antes de guardarlo en un lugar fresco y seco, asegúrese de que el palomitero esté frío, limpio y seco.

No apriete el cable de alimentación al enrollarlo alrededor del palomitero; déjelo más suelto para evitar daños.

Especificaciones

Código de producto: EK6224 / PT6224

Entrada: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Salida: 400–500 W

Sugerencias de aderezos

Azúcar

Sal

Mantequilla derretida

Sirope de tofe

Sirope de caramelo

Chocolate fundido

Gominolas

Fideos de colores

Frutos secos con sal

Queso en polvo




Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos



Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Manual del usuario

Palomitero con agitador

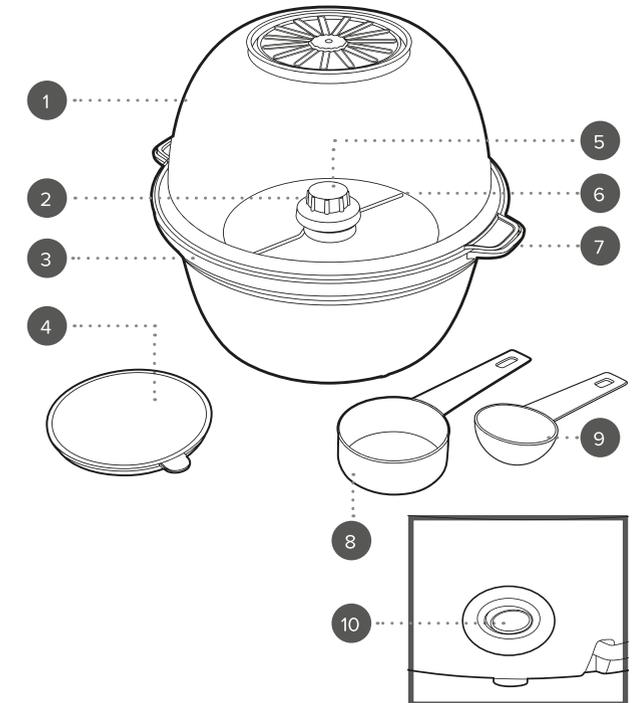

1. Cubierta/recipiente para servir
2. Perilla para agitar
3. Unidad principal del palomitero
4. Tapa de la rejilla de ventilación
5. Placa de cocción
6. Varilla giratoria
7. Asas de tacto frío
8. Cuchara medidora grande (50 g)
9. Cuchara medidora pequeña (1 cucharada)
10. Interruptor de encendido/apagado

Fabricado por:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

FABRICADO EN CHINA.

CD290424/MD000000/V1

Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
- Este dispositivo pueden usarlo los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin conocimientos al respecto, siempre y cuando se les den instrucciones y se los supervise, y solo si comprenden los riesgos que su uso conlleva.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar labores de limpieza ni de mantenimiento del dispositivo.
- Este dispositivo no es un juguete.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.
- Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue de la encimera, toque superficies calientes ni se retuerza.
- No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua ni en otros líquidos.
- No manipule el aparato con las manos mojadas ni si

alguna de las conexiones está húmeda.

- Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
- No desconecte el aparato de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.
- No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
- No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
- No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
- No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
- Si el aparato sufre una caída o se sumerge accidentalmente en agua, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente. No sumerja las manos en el agua.
- No utilice accesorios que estén dañados o que no se ajusten correctamente.
- Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo y asegúrese de que se ha enfriado por completo antes de guardarlo o de realizar cualquier labor de limpieza o de mantenimiento.
- Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
- No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
- Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable y resistente al calor, a una altura cómoda para el usuario.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.



PRECAUCIÓN: Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del dispositivo.



ADVERTENCIA: Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

Cuidados y mantenimiento

Apague y desenchufe el palomitero de la corriente eléctrica, y deje que se enfríe por completo antes de limpiarlo o realizar labores de mantenimiento.

Lave la cubierta y la tapa de la rejilla de ventilación con agua caliente y jabón, enjuáguelas y séquelas completamente. Limpie la unidad principal del palomitero con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente. No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar el palomitero, ya que su uso podría causar daños en el aparato.

El palomitero no es apto para lavavajillas.

Limpie siempre el palomitero inmediatamente después de cada uso.

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Antes de utilizar el palomitero por primera vez, límpielo como se indica en el apartado "**Cuidados y mantenimiento**" de las instrucciones.



NOTA: Es posible que el palomitero desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal que desaparezca pronto. Ventile adecuadamente la ubicación del palomitero.

Uso del palomitero

PASO 1: Coloque la unidad principal del palomitero sobre una superficie plana y estable, a una altura que sea cómoda para el usuario. Añada aproximadamente 1 cucharada de aceite vegetal a la placa de cocción.

PASO 2: Llene una cuchara medidora grande de granos de maíz y viértala en la placa de cocción. No utilice más de 75 g de granos, ya que el palomitero se llenaría en exceso y podría sufrir daños.

PASO 3: Coloque la cubierta sobre la unidad principal del palomitero, asegurándose de que las asas de la cubierta estén alineadas con las de la unidad principal del palomitero. Asegúrese de que la tapa de la rejilla de ventilación se ha retirado de la cubierta.

PASO 4: Enchufe el palomitero a la corriente eléctrica y enciéndalo. Encienda el palomitero con el interruptor de encendido/apagado. La placa de cocción comenzará a calentarse y la varilla giratoria comenzará a girar lentamente en el sentido de las agujas del reloj.

Los granos de maíz tardarán aproximadamente 6 minutos en estallar en su totalidad, aunque dependerá de la cantidad de granos que se utilice.

PASO 5: Cuando se hayan hecho todas las palomitas, apague el palomitero con el interruptor de encendido/apagado y desenchúfelo de la corriente eléctrica.

PASO 6: Coloque la tapa de la rejilla ventilación en la cubierta. Sujete el palomitero y la cubierta por las asas y dele la vuelta. Vuelva a colocar el palomitero sobre una superficie estable y levante la unidad principal. Deje que el palomitero se enfríe durante aproximadamente 10 minutos