



Manual del usuario

Dispensador

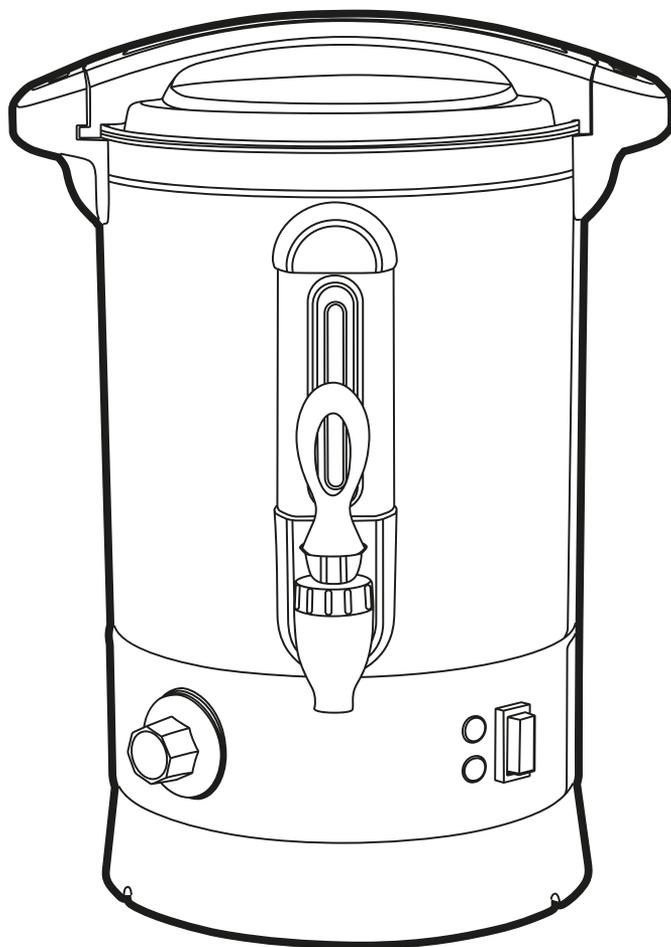

Descripción de las piezas

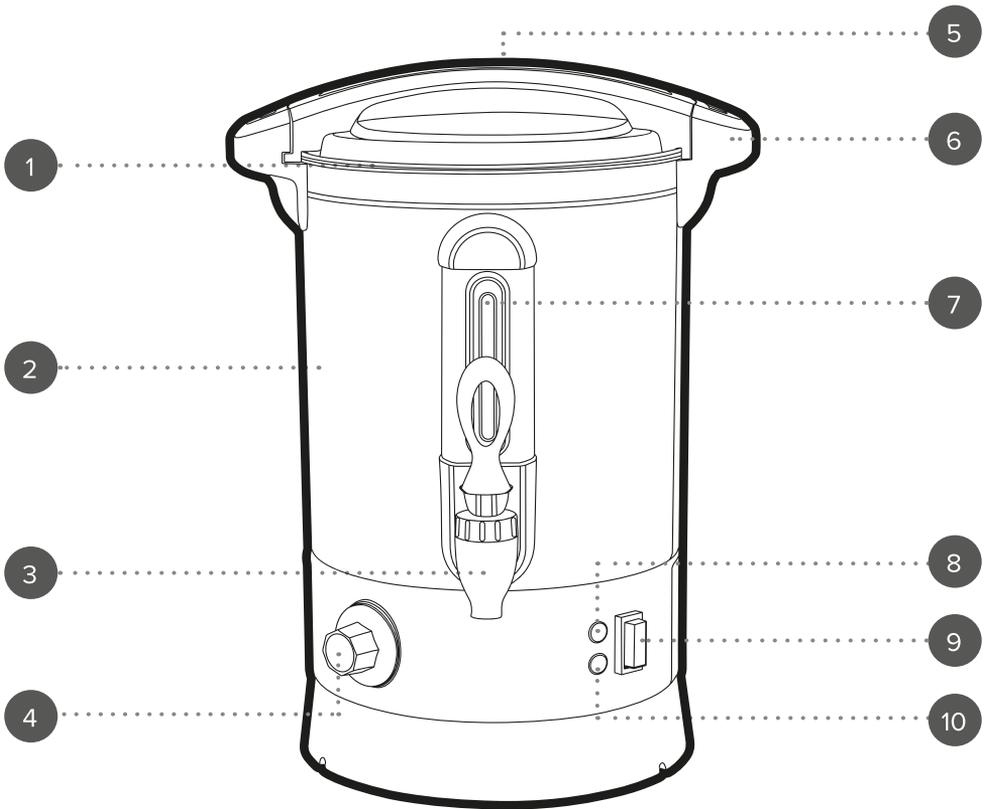

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Tapa | 8. Indicador luminoso de calentamiento |
| 2. Unidad principal del dispensador | 9. Interruptor de encendido/apagado |
| 3. Grifo | 10. Indicador luminoso de conservación del calor |
| 4. Dial de control de la temperatura | |
| 5. Asa de tacto frío | |
| 6. Asas de transporte | |
| 7. Marca de llenado máximo | |

Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
- Este dispositivo pueden usarlo los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin conocimientos al respecto, siempre y cuando se les den instrucciones y se los supervise, y solo si comprenden los riesgos que su uso conlleva.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar labores de limpieza ni de mantenimiento del dispositivo.
- Este dispositivo no es un juguete.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.
- Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue de la encimera, toque superficies calientes ni se retuerza.
- No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua ni en otros líquidos.
- No manipule el aparato con las manos mojadas ni si alguna de las conexiones está húmeda.
- Si el aparato sufre una caída o se sumerge accidentalmente en agua, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente. No sumerja las manos en el agua.
- Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
- No desconecte el aparato de la corriente eléctrica tirando del cable. En su

lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.

- No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
- No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
- No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
- No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
- Desenchufe siempre el aparato después de cada uso y deje que se enfríe por completo antes de guardarlo o de realizar cualquier labor de limpieza o de mantenimiento.
- Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable y resistente al calor, a una altura cómoda para el usuario.
- Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
- No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.



PRECAUCIÓN: Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del aparato.



ADVERTENCIA: Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

Sensor de hervido en seco

Si el dispensador se enciende por error mientras está vacío, el sensor de hervido en seco se activará y apagará el aparato. No utilice el dispensador durante este proceso; una vez que el aparato se haya enfriado, volverá a funcionar con normalidad.

Eliminación de la cal

Con el tiempo pueden aparecer depósitos de cal que afectan al rendimiento y a la vida útil del dispensador.

Se recomienda descalcificar el dispensador al menos una vez cada tres meses, sobre todo si se usa en zonas de agua calcárea. La eliminación frecuente de la cal mejorará el rendimiento y la vida útil del dispensador.

PASO 1: Llene el dispensador con 2 litros de agua fría.

PASO 2: Añada un producto descalcificante al agua del dispensador siguiendo las instrucciones del fabricante. No se recomienda usar vinagre para descalcificar el dispensador.



Si el dispensador se apaga antes de que hierva el agua o aparecen depósitos blancos dentro, significa que tiene cal.

Cuidados y mantenimiento

Antes de limpiar el dispensador o realizar alguna labor de mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo. Desconecte siempre el cable de alimentación antes de limpiar el dispositivo.

PASO 1: Limpie la unidad principal del dispensador con un paño húmedo, y séquela bien.

PASO 2: Limpie el interior con agua caliente y jabón, enjuáguelo y séquelo por completo. Asegúrese de que el agua no entre en contacto con ningún componente eléctrico.

PASO 3: Antes de hervir cualquier líquido para beber, hierva siempre agua limpia durante aproximadamente 30 minutos para eliminar cualquier olor o material residual de la fabricación siguiendo las instrucciones de la sección titulada "**Uso del dispensador**". Deseche esta agua y limpie el dispensador antes de usarlo.

No sumerja el dispensador en agua ni en otros líquidos.

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar el dispensador o sus accesorios, ya que podrían causar daños en la superficie.



NOTA: El dispensador debe lavarse después de cada uso.

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Antes de conectarlo a la red eléctrica, limpie el dispensador siguiendo las instrucciones de la sección titulada "**Cuidados y mantenimiento**".



NOTA: Cuando utilice el dispensador por primera vez, puede desprender un ligero humo u olor. Es algo normal que desaparezca pronto. Ventile adecuadamente la ubicación del dispensador.

Uso del dispensador

PASO 1: Retire la tapa girándola y levantándola de la unidad principal del dispensador.

PASO 2: Coloque el dispensador en el lugar donde se va a utilizar y compruebe que está nivelado y estable. El dispensador no debe moverse una vez lleno.

PASO 3: Llene el dispensador con agua, sidra o vino especiado hasta que alcance el nivel deseado. No sobrepase la marca de llenado máximo. Vuelva a colocar la tapa girándola hasta que encaje en su sitio.

PASO 4: Conecte el dispensador a la corriente eléctrica y enciéndalo. Se iluminará el indicador luminoso de conservación del calor.

PASO 5: Seleccione el ajuste de temperatura girando el dial de control de la temperatura

en el sentido de las agujas del reloj. El indicador luminoso de calentamiento se iluminará mientras el dispensador se está calentando. En función del volumen de líquido y del ajuste de temperatura seleccionado, el dispensador puede tardar hasta 30 minutos en calentarse por completo.

PASO 6: Una vez alcanzada la temperatura objetivo, el indicador luminoso de calentamiento se apagará y el indicador luminoso de conservación del calor se iluminará de nuevo. Durante el uso, el indicador luminoso de calentamiento se encenderá y apagará para señalar que el dispensador mantiene la temperatura seleccionada.

PASO 7: Para dispensar líquido, utilice el grifo de la parte inferior del dispensador. Presione el grifo hacia abajo y manténgalo así para dispensar líquido. Para un vertido continuo, mueva el grifo hacia arriba. Una vez dispensada la cantidad deseada de líquido, vuelva a colocar el grifo en posición neutral.

PASO 8: Durante el uso, el líquido podría alcanzar un nivel demasiado bajo. Esto se puede controlar con el indicador de llenado. Si es necesario rellenar el dispensador, abra la tapa con guantes resistentes al calor. Asegúrese de mantenerse a una distancia segura del dispensador, ya que podría salir vapor. Rellene el dispensador según sea necesario, vuelva a colocar la tapa y espere a que el líquido se caliente hasta la temperatura seleccionada.

PASO 9: Para apagar el dispensador, gire el dial de control de la temperatura en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición "Off".

PASO 10: Apague y desenchufe el dispensador y deje que se enfríe. Esto puede tardar algún tiempo si todavía hay líquido caliente en su interior. Una vez frío, vacíe el dispensador y guárdelo en un lugar seguro.



NOTA: No coloque nunca el dispensador sobre una superficie que no pueda soportar fácilmente su peso. Cuando se llena hasta la marca de llenado máximo, el dispensador pesa aproximadamente 9 kg.



PRECAUCIÓN: El dispensador no debe utilizarse sin la tapa. No mueva nunca el dispensador mientras contenga líquido caliente. El dispensador se calienta mucho durante su uso; utilice siempre guantes resistentes al calor para evitar lesiones y no toque ninguna parte del dispensador que no sean las asas de tacto frío o el grifo.



ADVERTENCIA: Tenga cuidado al calentar el líquido, ya que el dispensador puede emitir vapor. Las temperaturas superiores a 90 °C pueden hacer que el líquido hierva si no se controla. Nunca deje que el líquido hierva a altas temperaturas durante largos periodos de tiempo sin supervisión y reduzca el ajuste de temperatura si se observa un exceso de ebullición. Ajustar el dispensador a 110 °C no hará que el líquido hierva más rápido. Nunca caliente líquidos volátiles o inflamables.

Almacenamiento

Antes de guardarlo en un lugar fresco y seco, asegúrese de que el dispensador esté frío, limpio y seco.

No apriete el cable al enrollarlo alrededor del dispensador; déjelo más suelto para evitar causar daños.

Especificaciones

Código de producto: PT2907

Entrada: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Salida: 1500 W

CE

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos



Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Fabricado por:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

FABRICADO EN CHINA.

CD140818/MD130324/V3