



Gebruiksaanwijzing

Ijskoffieapparaat

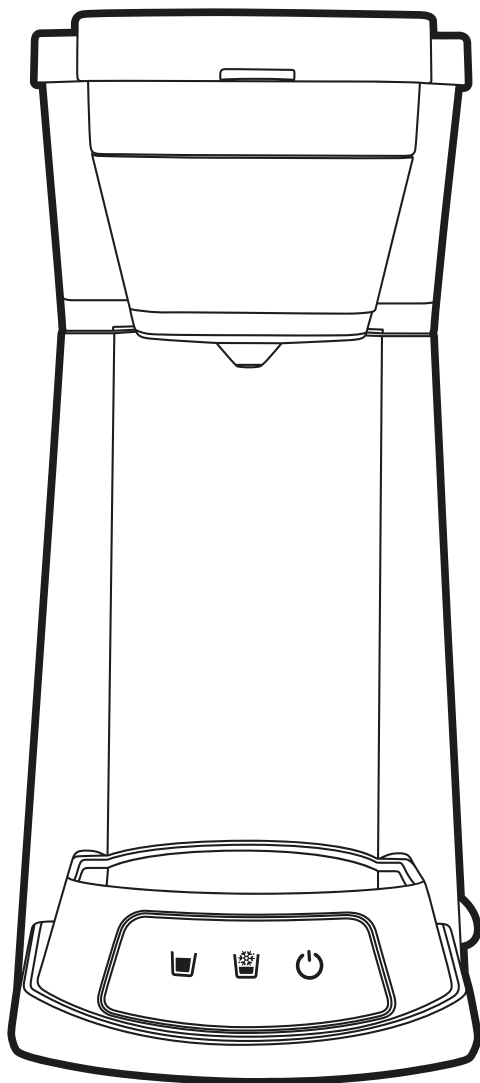

Beschrijving van onderdelen

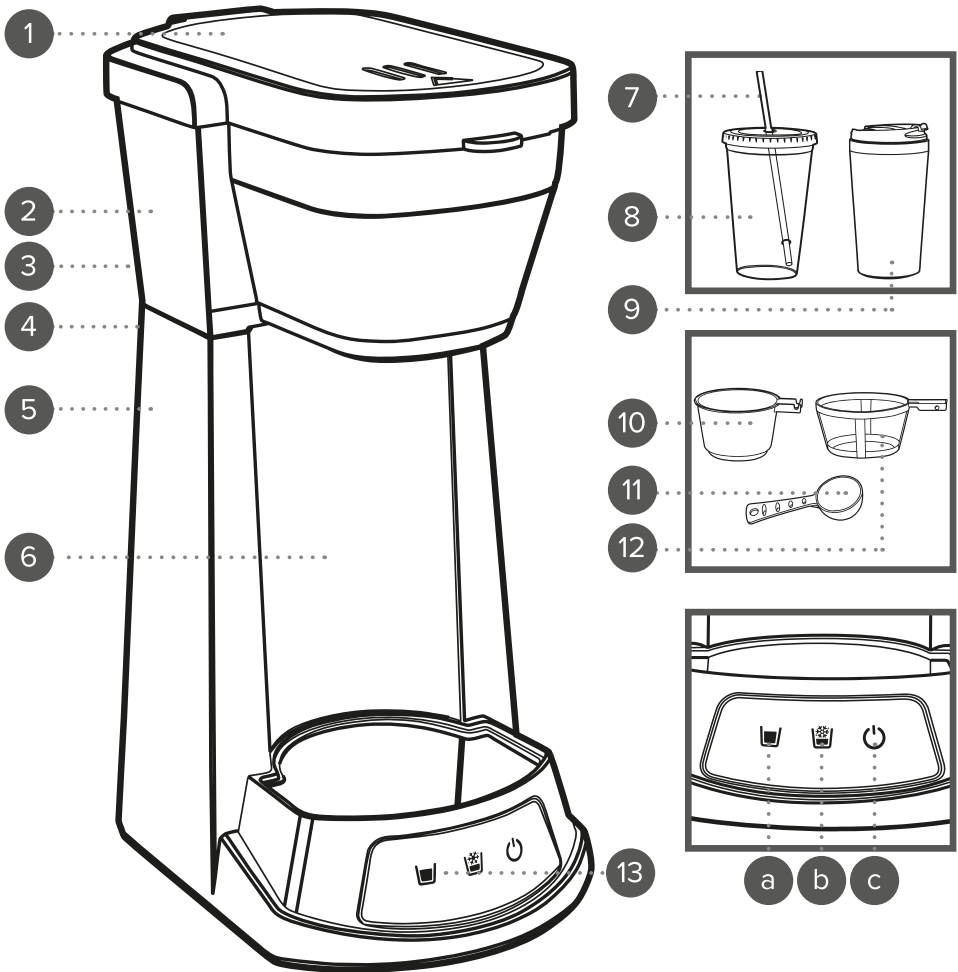

1. Deksel
2. Waterreservoir
3. Max. vulmarkering (400 ml)
4. Min. vulmarkering (230 ml)
5. Hoofdeenheid van het ijskoffieapparaat
6. Zeteenheid
7. Koffiebekerrietje
8. Koffiebeker

9. Reismok
10. Trechter
11. Maatlepel
12. Filter
13. Bedieningspaneel
 - a. Knop voor hete koffie (☑)
 - b. Knop voor ijskoffie (☑)
 - c. Aan-uitknop (⏻)

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis mogen dit apparaat onder toezicht gebruiken, of nadat ze instructie hebben ontvangen en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen dit apparaat alleen schoonmaken of onderhouden als ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht wordt gehouden.
- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde electricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen als het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
- Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens het gebruik heet kunnen worden.
- Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
- Laat het netsnoer niet over een werkblad hangen en zorg ervoor dat het niet in aanraking komt met hete oppervlakken of in de knoop geraakt.
- Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen of als de aansluitingen nat zijn.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Schakel het apparaat uit en trek de stekker handmatig uit het stopcontact.
- Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het netsnoer.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
- Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in een vochtige omgeving.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
- Als dit apparaat valt of per ongeluk in water wordt ondergedompeld, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek uw hand niet in het water.
- Trek na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond en op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
- Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

- Het gebruik van een verleng snoer wordt afgeraden.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.



LET OP: Heet oppervlak – raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan.



WAARSCHUWING: Kokend water en stoom kunnen ernstig letsel veroorzaken. Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van dit apparaat.

Wat u wel en niet moet doen

WEL DOEN:

Laat het ijskoffieapparaat ongeveer 5 minuten afkoelen voordat u een tweede kop koffie zet. Dit voorkomt dat het waterreservoir oververhit raakt, waardoor stoom kan ontsnappen en de gebruiker letsel kan oplopen. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als er geen water of koffie uit het filter loopt.

Wacht ongeveer 10 minuten voordat u het filter opent en controleert.

NIET DOEN:

Schakel het ijskoffieapparaat niet in als er geen water in het waterreservoir zit.

Open het deksel niet tijdens het koffiezetten, zelfs niet als er geen water uit de trechter loopt.

Laat het ijskoffieapparaat niet onbeheerd achter tijdens het koffiezetten.

Start geen nieuwe koffiezetcyclus voordat het ijskoffieapparaat is afgekoeld, omdat dit kan leiden tot een onvolledige cyclus. Het ijskoffieapparaat heeft een thermische resetschakelaar om oververhitting te voorkomen.

Verzorging en onderhoud

Haal de stekker van het ijskoffieapparaat uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoudt.

STAP 1: Veeg de behuizing van het ijskoffieapparaat schoon met een zachte, vochtige doek en laat het goed drogen. Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om het ijskoffieapparaat schoon te maken, omdat dit schade kan veroorzaken.

STAP 2: Was het filter, de trechter, kop en reismok af in een warm sopje, spoel ze goed schoon en droog ze grondig af.



OPMERKING: Het ijskoffieapparaat moet na elk gebruik worden schoongemaakt.

Ontkalken



Er kan na verloop van tijd kalkaanslag ontstaan, die de prestaties en levensduur van het ijskoffieapparaat kan beïnvloeden. Het wordt aanbevolen het ijskoffieapparaat regelmatig te ontkalken, ten minste eenmaal per 6–8 weken, vooral als het apparaat wordt gebruikt in gebieden met hard water. Regelmatig ontkalken verbetert de prestaties en verlengt de levensduur van het ijskoffieapparaat.

STAP 1: Vul het waterreservoir tot aan de maximale vulmarkering met koud water.

STAP 2: Voeg volgens de instructies van de fabrikant een commercieel ontkalkingsmiddel toe. We raden af om azijn te gebruiken voor het ontkalken van het ijskoffieapparaat.

STAP 3: Laat het ijskoffieapparaat lopen door de functie voor hete koffie te selecteren totdat er één volledige eenheid water in de reismok is gelopen. Laat de vloeistof ongeveer 3 minuten afkoelen. Verwijder het filter, spoel het af en vervang het. Herhaal dit tot al het water is verbruikt.

STAP 4: Leeg de reismok. Vul het waterreservoir opnieuw met schoon water tot de maximale vulmarkering. Laat het ijskoffieapparaat nogmaals lopen door opnieuw de functie voor hete koffie te kiezen. Laat de vloeistof ongeveer 3 minuten afkoelen.

STAP 5: Verwijder de filtermand, spoel deze af en vervang hem voordat u gaat koffiezetten met koud water. Giet het water weg zodra het is afgekoeld. Het ijskoffieapparaat is nu ontkalkt, schoon en klaar voor gebruik. Als

er resten van het ontkalkingsproduct achterblijven, laat dan nog meer schoon water door het ijskoffieapparaat lopen totdat het helemaal schoon is.



OPMERKING: Als het ijskoffieapparaat uitschakelt voordat het water heeft gekookt of als er een witte aanslag aan de binnenkant van het waterreservoir zit, moet het worden ontkalkt.

Gebruiksaanwijzing Vóór het eerste gebruik

Voordat u het ijskoffieapparaat voor de eerste keer gebruikt, dient u het waterreservoir en de accessoires schoon te maken volgens de instructies in het gedeelte '**Verzorging en onderhoud**'.

STAP 1: Plaats het ijskoffieapparaat vóór het aansluiten op de netvoeding op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond en op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker. Controleer of alle accessoires op hun plaats zitten.

STAP 2: Gebruik het ijskoffieapparaat de eerste keer alleen met water. Verwijder het filter uit het apparaat.

STAP 3: Volg de instructies in het gedeelte '**Het waterreservoir vullen**' en overschrijd de maximale vulmarkering niet.

STAP 4: Plaats de koffie beker of reismok op zijn plaats.

STAP 5: Schakel het ijskoffieapparaat in door op '☺' te drukken, druk vervolgens op '☑' om het koffiezetproces te starten.

STAP 6: Als al het water is gebruikt, schakelt u het ijskoffieapparaat uit en spoelt u het water uit de beker of reismok weg.



OPMERKING: Wanneer u het ijskoffieapparaat voor de eerste keer gebruikt, kan dit een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond het ijskoffieapparaat.

Het waterreservoir vullen

Open het deksel bovenaan om het waterreservoir te vullen met koud water. Zorg dat het waterniveau boven de min. vulmarkering en onder de max. vulmarkering staat.

Zodra het waterreservoir is gevuld, laat u het deksel zakken om het waterreservoir te sluiten.



OPMERKING: Gebruik voor de beste resultaten koel gedistilleerd water bij het vullen van het waterreservoir.



LET OP: Vul het waterreservoir niet te ver want hierdoor kan het ijskoffieapparaat beschadigd raken.



WAARSCHUWING: Vul het waterreservoir nooit rechtstreeks via de kraan. Gebruik altijd de koffie beker of een kan om het waterreservoir te vullen.

Ijskoffie zetten

STAP 1: Zorg ervoor dat het ijskoffieapparaat is uitgeschakeld, de stekker uit het stopcontact is gehaald en alle accessoires op hun plaats zitten.

STAP 2: Giet minimaal 230 ml koud water in het waterreservoir volgens de instructies in het gedeelte '**Het waterreservoir vullen**'.

STAP 3: Open het deksel en verwijder het filter uit de zeteenheid. Voeg met de maatlepel minimaal 3 lepels (12–14 g) fijngemalen koffie aan het filter toe.

STAP 4: Schud het koffiefilter voorzichtig om de gemalen koffie gelijkmatig te verdelen. Zorg ervoor dat de gemalen koffie de max. vulmarkering op het filter niet overschrijft.

STAP 5: Plaats het filter terug in de zeteenheid en sluit het deksel.

STAP 6: Voeg 180 g ijs toe aan de koffie beker.

STAP 7: Plaats de koffie beker op zijn plaats.

STAP 8: Steek de stekker van het ijskoffieapparaat in het stopcontact en schakel het stopcontact in.

STAP 9: Druk op '⏻' om het ijskoffieapparaat in te schakelen. De knoppen op het bedieningspaneel gaan branden om aan te geven dat het ijskoffieapparaat is ingeschakeld.

STAP 10: Druk op '☞' om het koffiezetproces te starten. De knop knippert om aan te geven dat de koffiezetcyclus is gestart.

STAP 11: Zodra alle koffie uit de koffiezeteenheid in de koffiebekers is gedruppeld en de koffiezetcyclus is voltooid (ongeveer 3 minuten voor minimaal waterniveau), stopt het symbool met knipperen en gaan alle knoppen op het bedieningspaneel branden om aan te geven dat de koffiezetcyclus is voltooid.

STAP 12: Wacht een paar minuten tot alle koffie uit de koffiezeteenheid druppelt en verwijder vervolgens de koffiebekers uit de hoofdeenheid van het ijskoffieapparaat.

STAP 13: Schakel het ijskoffieapparaat uit door op '⏻' te drukken en haal de stekker uit het stopcontact.

STAP 14: Zodra het ijskoffieapparaat volledig is afgekoeld, tilt u het deksel op en gooit u het gebruikte koffiedik uit het filter weg.



OPMERKING: Om het koffiezetten te onderbreken of te stoppen, drukt u op '⏻' of haalt u de stekker van het ijskoffieapparaat uit het stopcontact. Zodra de koffiezetmodus is geselecteerd, begint het ijskoffieapparaat met koffiezetten en knippert de geselecteerde knop totdat de koffiezetcyclus is voltooid.



WAARSCHUWING: Verwijder nooit de koffiebekers of reismok uit het ijskoffieapparaat terwijl het apparaat bezig is met koffiezetten.

Hete koffie zetten

STAP 1: Zorg ervoor dat het ijskoffieapparaat is uitgeschakeld, de stekker uit het stopcontact is gehaald en alle accessoires op hun plaats zitten.

STAP 2: Giet minimaal 230 ml koud water in het waterreservoir volgens de instructies in het gedeelte '**Het waterreservoir vullen**'.

STAP 3: Open het deksel en verwijder het filter uit de zeteenheid. Voeg met de maatlepel minimaal 3 lepels (12–14 g) fijngemalen koffie aan het filter toe.

STAP 4: Schud het filter voorzichtig om de gemalen koffie gelijkmatig te verdelen. Zorg ervoor dat de fijngemalen koffie de max. vulmarkering op het filter niet overschrijdt.

STAP 5: Plaats het filter terug in de zeteenheid en sluit het deksel.

STAP 6: Plaats de koffiebekers of reismok op zijn plaats.

STAP 7: Steek de stekker van het ijskoffieapparaat in het stopcontact en schakel het stopcontact in.

STAP 8: Druk op '⏻' om het ijskoffieapparaat in te schakelen. De knoppen op het bedieningspaneel gaan branden om aan te geven dat het ijskoffieapparaat is ingeschakeld.

STAP 9: Druk op '☞' om het koffiezetproces te starten. De knop knippert om aan te geven dat de koffiezetcyclus is gestart.

STAP 10: Zodra alle koffie uit de koffiezeteenheid in de reismok of koffiebekers is gedruppeld en de koffiezetcyclus is voltooid (ongeveer 3 minuten voor minimaal waterniveau), stopt het symbool met knipperen en gaan alle knoppen op het bedieningspaneel branden om aan te geven dat de koffiezetcyclus is voltooid.

STAP 11: Wacht een paar minuten tot alle koffie uit de koffiezeteenheid druppelt en verwijder vervolgens de reismok of koffiebekers uit de hoofdeenheid van het ijskoffieapparaat.

STAP 12: Schakel het ijskoffieapparaat uit door op '⏻' te drukken en haal de stekker uit het stopcontact.

STAP 13: Zodra het ijskoffieapparaat volledig is afgekoeld, tilt u het deksel op en gooit u het gebruikte koffiedik uit het filter weg.



OPMERKING: Om het koffiezetten te onderbreken of te stoppen, drukt u op '⏻' of haalt u de stekker van het ijskoffieapparaat uit het stopcontact. Zodra de koffiezetmodus is geselecteerd, begint het ijskoffieapparaat met koffiezetten en knippert de geselecteerde knop totdat de koffiezetcyclus is voltooid.



WAARSCHUWING: Verwijder nooit de koffiebekers of reismok uit het ijskoffieapparaat terwijl het apparaat bezig is met koffiezetten.

Tips

1. Gebruik altijd vers, koud water om het waterreservoir te vullen.
2. Een schoon koffiezetapparaat is essentieel voor het maken van heerlijke koffie. Reinig regelmatig zoals eerder aangegeven.
3. De hoeveelheid gemalen koffie kan worden aangepast aan uw smaak. Voor sterkere koffie verhoogt u de hoeveelheid gemalen koffie. Voor minder sterke koffie gebruikt u minder koffie.
4. Na het gebruik van verpakte gemalen koffie dient u deze goed af te sluiten en de ongebruikte koffie te bewaren op een koele, droge plaats.
5. Voor een optimale koffiesmaak gebruikt u hele koffiebonen en maalt u deze zelf voordat u koffie zet.
6. Gebruik gemalen koffie die al is gebruikt in het koffiezetapparaat niet opnieuw, omdat dit de smaak van de koffie sterk zal verminderen.

Opbergen

Zorg dat het ijskoffieapparaat koel, schoon en droog is voordat u het op een koele, droge plaats opbergt. Wikkel het snoer nooit strak om het koffiezetapparaat, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: PT6214

Bedrijfsspanning: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Voeding: 700 W

CE

Weggoien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
Ultimate Products UK Ltd., ...
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

GEMAAKT IN CHINA.

CD280324/MD000000/V1