


# Gebruikershandleiding

Blender

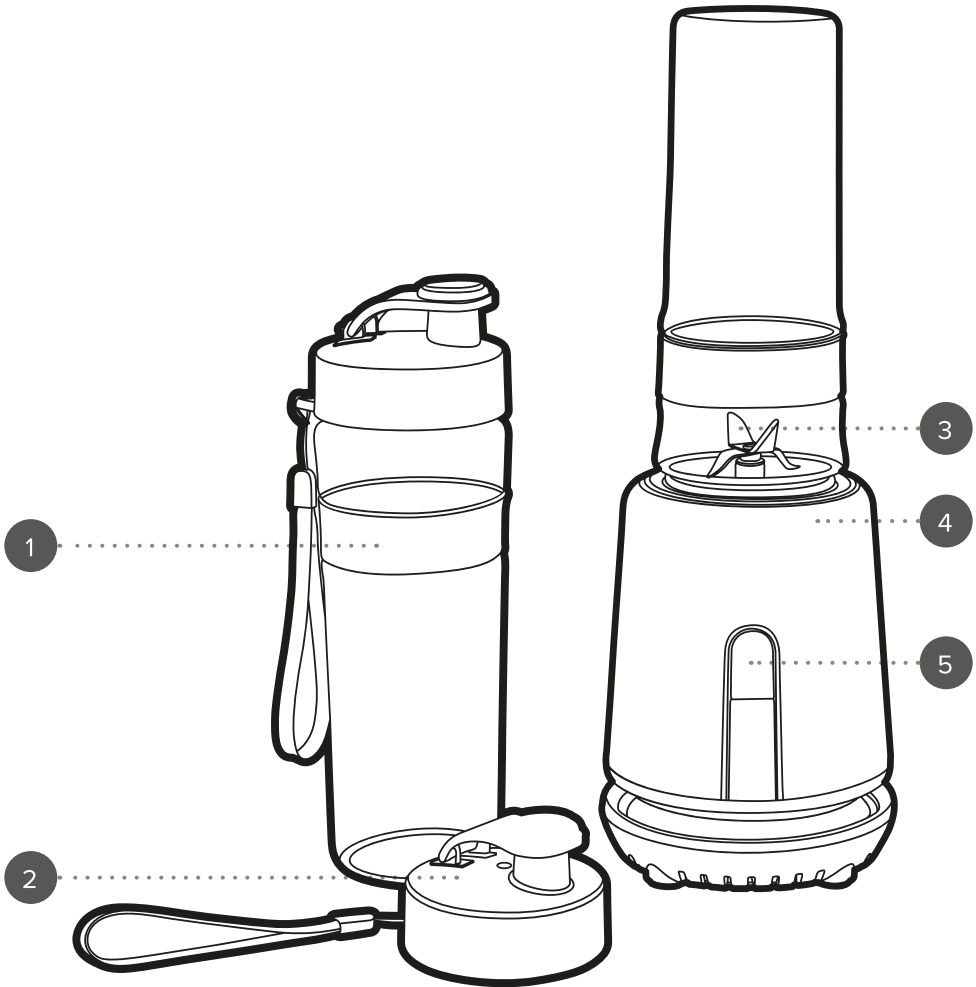

1. Mengbeker van 600 ml (aantal 2)
2. Drinkdeksel (aantal 2)
3. Dekselhulpstuk met vier messen

4. Hoofdeunit van de blender
5. Aan-uitknop

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis mogen dit apparaat onder toezicht gebruiken, of nadat ze instructie hebben ontvangen en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen dit apparaat alleen schoonmaken of onderhouden als ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht wordt gehouden.
- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde electricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen als het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
- Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.
- Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
- Laat het netsnoer niet over een werkblad hangen en zorg ervoor dat het niet in aanraking komt met hete oppervlakken en niet in de knoop geraakt.
- Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen of als de aansluitingen nat zijn.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
- Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het netsnoer.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
- Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in een vochtige omgeving.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
- Raak geen delen van het apparaat aan die tijdens gebruik heet kunnen worden, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken.
- Als dit apparaat valt of per ongeluk in water wordt ondergedompeld, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek uw hand niet in het water.
- Gebruik geen kapotte, beschadigde of loszittende hulpstukken.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hulpstukken vervangt of monteert.

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en controleer of het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.
- Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond en op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
- Gebruik geen beschadigde of losse snijmesses of draaiende messen.
- Meng geen droge ingrediënten. Voeg altijd een kleine hoeveelheid vloeistof toe.
- Wees voorzichtig als u hete vloeistof in de keukenmachine of blender giet. Deze kan uit het apparaat spatten vanwege plotselinge stoomvorming.



**LET OP:** Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken. Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat. Scherpe voorwerpen – raak de messen niet aan.

## Verzorging en onderhoud

**STAP 1:** Schakel de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.

**STAP 2:** Veeg de hoofdunit van de blender schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.

**STAP 3:** Om de mengbekers schoon te maken, spoelt u ze af onder de kraan of doet u er water met afwasmiddel in en blendt u circa 30 seconden.

**STAP 4:** Leeg het water, vul opnieuw met schoon water en herhaal dit tot het schoon is.

Raak de messen niet aan. Maak de messen uiterst voorzichtig schoon met een borstel en droog ze voorzichtig af. Dompel de blenderunit of de onderkant van het dekselhulpstuk met vier messen nooit in water of een andere vloeistof. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de blender schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

De blender, het drinkdeksel en het dekselhulpstuk met vier messen zijn niet vaatwasserbestendig.

De mengbekers zijn wel vaatwasserbestendig.



**OPMERKING:** Reinig de blender altijd onmiddellijk na elk gebruik.



**WAARSCHUWING:** Wees voorzichtig met het dekselhulpstuk met vier messen, want de messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, reinigen en opbergen van de hulpstukken.

## Gebruiksaanwijzing Vóór het eerste gebruik

Voordat u de blender voor de eerste keer gebruikt, moet u alle accessoires wassen in warm water met afwasmiddel leggen en ze vervolgens grondig afspoelen en afdrogen.

Veeg de basisunit van de blender schoon met een zachte, vochtige doek en laat deze goed drogen.



**OPMERKING:** Wanneer u de blender voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de blender.



**WAARSCHUWING:** De maximale continue gebruikstijd is 30 seconden. Laat ten minste 1 minuut afkoelen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

## De blender gebruiken

**STAP 1:** Plaats de blenderunit op een vlakke, stabiele ondergrond en op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

**STAP 2:** Doe de ingrediënten in de mengbeker en zorg dat ze niet boven de max.-vulmarkering komen.

**STAP 3:** Giet een klein beetje vloeistof in de mengbeker met de gewenste capaciteit; dit helpt bij het blenden van de ingrediënten.

**STAP 4:** Bevestig het dekselhulpstuk met vier messen op de mengbeker door het rechtsom te draaien.

**STAP 5:** Steek de stekker in het stopcontact en schakel de blender in.

**STAP 6:** Om de ingrediënten te mengen, draait u de mengbeker om zodat het deksel met vier messen naar beneden is gericht. Lijn de indicatorpijl op het deksel met vier messen uit met de indicatorpijl op de blenderunit.

**STAP 7:** Druk de mengbeker naar beneden en draai deze rechtsom om hem te vergrendelen. Houd de aan-uitknop op de blenderunit ingedrukt om te beginnen met blenden. Blend zo lang als u wilt en laat dan de aan-uitknop los.

**STAP 8:** Schakel de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder de mengbeker door deze linksom te draaien en vervolgens van de unit te tillen.

**STAP 9:** Verwijder het dekselhulpstuk met vier messen door het linksom te draaien en vervang het door het afsluitdeksel of het drinkdeksel.



**OPMERKING:** Controleer vóór gebruik of het drinkdeksel goed vastzit. Als de messen niet soepel draaien, stopt u de blender en verwijdert u voorzichtig het dekselhulpstuk met vier messen. Voeg een kleine hoeveelheid koude vloeistof toe of verminder de hoeveelheid ingrediënten in de mengbeker.



**LET OP:** Wees voorzichtig bij het vastpakken van het dekselhulpstuk met vier messen, aangezien de messen tijdens het gebruik heet kunnen worden.



**WAARSCHUWING:** Blend geen warme of hete vloeistof of etenswaren. Dit kan leiden tot een hoge druk die op zijn beurt ernstig letsel kan veroorzaken. Gebruik de blender niet te lang achter elkaar. De maximale gebruikstijd is 30 seconden; laat de blender 1 minuut afkoelen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. Als u de blender langer dan 30 seconden achter elkaar gebruikt, neemt de temperatuur toe, wat weer kan leiden tot een hoge druk. Als dit gebeurt, schakelt u de blender uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Laat de blender goed afkoelen voordat u het dekselhulpstuk met vier messen verwijdert. Dompel de mengbeker op dat moment niet onder in koud water. Overschrijd de max.-vulmarkering niet wanneer u ingrediënten aan de mengbeker toevoegt. Dit kan leiden tot morsen en tot schade aan de blender. Gebruik de blender niet als de mengbeker beschadigd, kapot of leeg is.

## Handige tip

Als de ingrediënten niet gelijkmatig worden geblend, verwijdert u de mengbeker van de basisunit van de blender. Schud de mengbeker om de ingrediënten opnieuw te verdelen en blend ze vervolgens opnieuw.

## Aanbevolen gebruik voor de mengbekers

| Doel                              | Soort eten   |
|-----------------------------------|--|
| Mengen                            | Beslag<br>Dips                                       |
| Sauzen                            | Vinaigrettes<br>Saladadressings<br>Eenvoudige sauzen |
| Bevroren ingrediënten             | Ijs<br>Bevroren fruit<br>Roomijs                     |
| Voedzame smoothies/supersmoothies | Fruit<br>Groenten<br>Sappen                          |

## Problemen oplossen

| Symptoom  | Mogelijke oorzaak  | Oplossing  |
|---|--|--|
| De blender wil niet werken.                                 | De blender is niet aangesloten op het stopcontact.<br>Het dekselhulpstuk met vier messen is niet goed op de mengbeker bevestigd. | Steek de stekker in het stopcontact en schakel de blender in.<br>Controleer of de uitsparingen goed zijn uitgelijnd en draai het dekselhulpstuk met vier messen rechtsom totdat het stevig vastzit.      |
| Ik kan het gewenste deksel niet op de mengbeker bevestigen. |  | Plaats de mengbeker op een vlakke ondergrond en plaats het gewenste deksel op de mengbeker. Zorg dat de uitsparingen goed zijn uitgelijnd. Draai het gewenste deksel rechtsom totdat het stevig vastzit. |
| De drank bevat nog steeds klonten.                          | Er zitten te veel ingrediënten in de mengbeker.  | Verminder de hoeveelheid ingrediënten in de mengbeker.   |
| De drank is waterig en heeft weinig smaak.                  | De ingrediënten zijn te veel geblend.  | Blend de ingrediënten kort met de pulseerfunctie van de blender voor de beste resultaten.  |
| De mengbeker lekt.  | Het gewenste deksel is niet goed op de mengbeker bevestigd.  | Controleer of de uitsparingen goed zijn uitgelijnd en draai het gewenste deksel rechtsom totdat het goed vastzit.  |
| De ingrediënten blenden niet goed.                          |  | Blend de ingrediënten kort met de pulseerfunctie van de blender voor de beste resultaten.<br>Voor bevroren ingrediënten gebruikt u de pulseerfunctie van de blender ongeveer 2–5 seconden per keer.      |

## Opbergen

Zet de blender weer in elkaar.

Controleer of de blender afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

## Specificaties

Productcode: PT6133

Bedrijfsspanning: 220–240 V ~ 50 Hz

Voeding: 350 W

# RECEPTEN

Onderstaande recepten zijn ter inspiratie toegevoegd. Gebruik de hoeveelheid aan ingrediënten als richtlijn. De hoeveelheid is gebaseerd op het met tussenpozen blenden van fijngehakte ingrediënten (niet groter dan ongeveer 2 cm) en het gebruik van de sportfles van 600 ml. Gebruik ongeveer 30% minder van alle ingrediënten als u de sportfles van 400 ml gebruikt.



**OPMERKING:** Schud de fles na het toevoegen van een ingrediënt. Hierdoor worden de ingrediënten gelijkmatig verdeeld, wat het blendproces bevordert.



**LET OP:** Overschrijd de maximale vulmarkering niet.

## Lean and green smoothie

Voor maximaal 1 sportfles (600 ml)

### Ingrediënten

150 g mangostukjes

110 g banaan, bevroren en in plakjes gesneden

40 g spinazieblaadjes of 1 blokje diepgevroren spinazie

250 ml gezoete amandelmelk

### Bereiding

Giet de melk in de fles. Voeg de spinazie toe en blend. Pulseer de aan-uitknop kort om de spinazie op te breken.

Voeg 50 g mangostukjes en 50 g gesneden banaan toe en houd de aan-uitknop enkele seconden ingedrukt. Voeg nogmaals 50 g mangostukjes en de rest van de gesneden banaan toe nadat alles goed is geblend. Schud de fles en blend opnieuw. Voeg na het blenden de rest van de mangostukjes toe, schud en blend.

## Aardbei-bananensmoothie

Voor maximaal 1 sportfles (600 ml)

### Ingrediënten

160 g volle Griekse yoghurt

150 g banaan, bevroren en in plakjes gesneden

130 g aardbeien, bevroren en in plakjes gesneden

130 ml volle melk

### Bereiding

Giet de melk in de fles. Voeg de Griekse yoghurt toe. Voeg 50 g banaan en 50 g aardbeien toe, schud de fles en begin met blenden.

Houd de aan-uitknop enkele seconden ingedrukt. Voeg nog eens 50 g banaan en 40 g aardbeien toe nadat alles goed is geblend. Schud en blend opnieuw. Herhaal bovenstaande stappen met de rest van de banaan en aardbeien.

## Mango-tangosmoothie

Voor maximaal 1 sportfles (600 ml)

### Ingrediënten

120 g volle Griekse yoghurt  
140 g mangostukjes  
140 g ananasstukjes  
140 ml gezoete amandelmelk  
2 theelepels vanille-extract

### Bereiding

Giet de melk in de fles. Voeg de Griekse yoghurt toe met 50 g mango- en 50 g ananasstukjes. Schud de fles en begin met blenden. Houd de aan-uitknop enkele seconden ingedrukt.

Voeg nog eens 50 g mango en 50 g ananas toe nadat alles goed is geblend. Schud en blend opnieuw en herhaal bovenstaande stappen met de resterende mango en ananas.

Gebruik een mengsel van verse en bevroren stukjes mango en ananas voor een dikkere consistentie.

## Eiwitshake met banaan en pindakaas

Voor maximaal 1 sportfles (600 ml)

### Ingrediënten

120 g banaan, bevroren en in plakjes gesneden  
240 ml gezoete amandelmelk  
1 lepel naturel eiwitpoeder  
2 eetlepels pindakaas  
1½ eetlepel honing  
1 theelepels vanille-extract

### Bereiding

Giet de melk in de fles. Voeg de honing, het vanille-extract, de pindakaas en het eiwitpoeder toe. Voeg 50 g banaan toe, schud de fles en begin met blenden. Houd de aan-uitknop enkele seconden ingedrukt.

Voeg nog eens 50 g banaan toe nadat alle ingrediënten zijn geblend. Schud en blend opnieuw. Herhaal bovenstaande stappen met de resterende banaan.

## Chocolade-hazelnoot milkshake

Voor maximaal 1 sportfles (600 ml)

### Ingrediënten

3 chocolade-hazelnootwafels,  
afgebroken in 12 stukjes  
200 g vanille softijs  
235 ml volle melk

### Bereiding

Giet de melk in de fles. Voeg 100 g softijs en 4 stukjes chocolade-hazelnootwafel toe en schud de fles. Begin met blenden en houd de aan-uitknop enkele seconden ingedrukt.

Voeg 50 g softijs en nog eens 4 stukjes chocolade hazelnootwafel toe nadat alles goed is geblend. Schud en blend opnieuw. Voeg de rest van het softijs en de stukjes chocolade-hazelnootwafel toe en schud en blend opnieuw. Versier met slagroom en chocoladevlokken (optioneel).

## Chocoladefudge-brownie milkshake

Voor maximaal 1 sportfles (600 ml)

### Ingrediënten

6 mini brownies, gehalveerd  
250 g chocolade softijs  
200 ml volle melk

### Bereiding

Giet de melk in de fles. Voeg 70 g chocolade softijs en zes helften van de mini brownies toe. Schud de fles en begin met blenden. Houd de aan-uitknop enkele seconden ingedrukt.

Voeg 50 g softijs toe nadat alles goed is geblend en schud en blend opnieuw.

Herhaal bovenstaande stap tweemaal en gebruik 50 g ijs per keer. Voeg de rest van de brownies toe en schud en blend.

## Karamel-koffie milkshake

Voor maximaal 1 sportfles (600 ml)

### Ingrediënten

260 g vanille softijs  
170 ml volle melk  
1 eetlepel oploskoffie  
1 eetlepel cacaopoeder  
1 eetlepel gezouten karamel

### Bereiding

Giet de melk in de fles. Voeg 75 g softijs en daarna de koffie toe. Schud de fles en begin met blenden. Houd de aan-uitknop enkele seconden ingedrukt. Voeg 80 g softijs en daarna het cacaopoeder toe nadat alles is geblend. Schud en blend opnieuw.

Voeg na het blenden nogmaals 80 g softijs toe en daarna de gezouten karamel. Schud en blend.

Voeg als laatste de rest van het softijs toe, schud en blend.

CE

**Weggoien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur**



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:  
Ultimate Products UK Ltd., ...  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Ltd.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

**GEMAAKT IN CHINA.**

CD060324/MD120324/V2