


# Bedienungsanleitung

Mixer

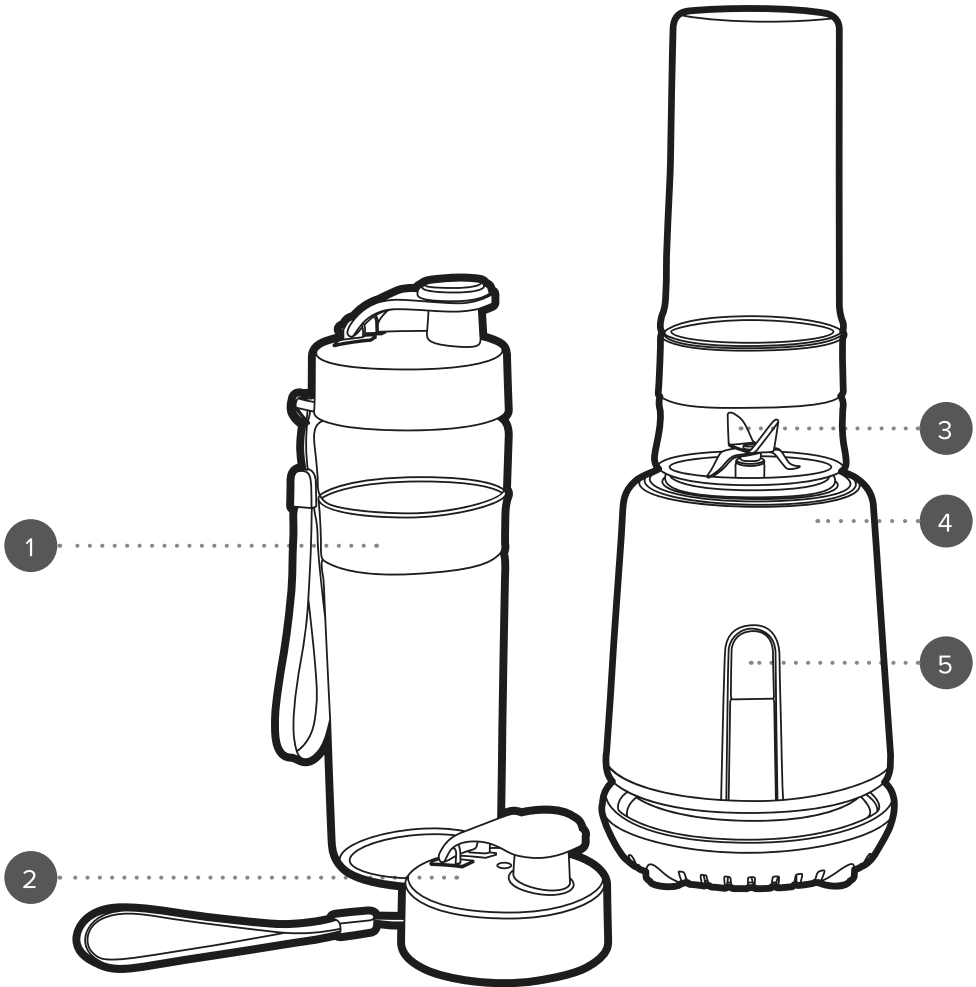

1. 600-ml-Mixbecher (2 Stück)
2. Deckel mit Trinkverschluss (2 Stück)
3. Messeraufsatz mit vier Klingen

4. Haupteinheit des Mixers
5. Ein-/Aus-Taste

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Wissen verwendet werden, solange sie unter Aufsicht sind oder eine Anleitung erhalten haben und in der Lage sind, die Gefahrenquellen im vollen Umfang zu verstehen.
- Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.
- Kinder dürfen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten nur durchführen, wenn sie mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät muss sich, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
- Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.
- Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Arbeitsflächen hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen und verdrehen Sie es nicht.
- Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn die Anschlüsse nass sind.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie am Ladekabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
- Berühren Sie keine Stellen am Gerät, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Wenn das Gerät herunterfällt oder versehentlich in Wasser getaucht wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie nicht in das Wasser.
- Verwenden Sie keine kaputten, beschädigten oder losen Aufsätze.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie die Aufsätze austauschen oder anbringen.
- Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung immer vom Stromnetz und stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen, warten oder verstauen.

- Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
- Verwenden Sie keine gebrochenen oder losen Schneide- oder rotierenden Klingen.
- Lassen Sie die Zutaten nicht trocken, sondern geben Sie immer etwas Flüssigkeit hinzu.
- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in die Küchenmaschine oder den Mixer gegossen wird, da sie durch die plötzliche Dampfentwicklung aus dem Gerät spritzen kann.



**ACHTUNG:** Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann. Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern. Scharfe Gegenstände: Berühren Sie die Klingen nicht.

## Pflege und Wartung

**SCHRITT 1:** Schalten Sie vor jeder Reinigung oder Wartung den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

**SCHRITT 2:** Wischen Sie die Haupteinheit des Mixers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vollständig trocknen.

**SCHRITT 3:** Um die Mixbecher zu reinigen, spülen Sie diese entweder unter fließendem Wasser ab oder geben Sie Seifenlauge hinzu und schalten Sie den Mixer für ca. 30 Sekunden ein.

**SCHRITT 4:** Leeren Sie das Wasser aus, geben Sie frisches Wasser hinein und wiederholen Sie den Vorgang, bis die Becher sauber sind.

Berühren Sie auf keinen Fall die Klingen. Reinigen Sie die Klinge mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste und trocknen Sie sie vorsichtig ab.

Tauchen Sie den Sockel des Mixers oder den Messeraufsatz mit vier Klingen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Schwämme, um den Mixer zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Der Mixer, der Deckel mit Trinkverschluss und der Messeraufsatz mit vier Klingen sind nicht spülmaschinenfest. Die Mixbecher sind nicht spülmaschinenfest.



**HINWEIS:** Reinigen Sie den Mixer immer sofort nach jedem Gebrauch.



**WARNUNG:** Seien Sie vorsichtig mit dem Messeraufsatz mit vier Klingen, da diese scharf sind. Gehen Sie beim Anbringen, Entfernen, Reinigen oder Lagern der Aufsätze stets vorsichtig vor.

## Gebrauchsanweisung Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie den Mixer zum ersten Mal verwenden, waschen Sie alle Zubehöreile in warmem Seifenwasser. Spülen Sie sie anschließend ab und trocknen Sie sie gründlich.

Wischen Sie die den Sockel des Mixers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.



**HINWEIS:** Wenn Sie den Mixer zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Mixers.



**WARNUNG:** Die maximale ununterbrochene Betriebsdauer beträgt 30 Sekunden. Lassen Sie das Gerät mindestens 1 Minute lang abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

## Verwendung des Mixers

**SCHRITT 1:** Stellen Sie die Haupteinheit des Mixers in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine flache und stabile Oberfläche.

**SCHRITT 2:** Geben Sie die Zutaten in den Mixbecher. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die max. Füllhöhe nicht überschreiten.

**SCHRITT 3:** Gießen Sie eine kleine Menge Flüssigkeit in den gewünschten Mixbecher. Dadurch vermischen sich die Zutaten leichter.

**SCHRITT 4:** Befestigen Sie den Messeraufsatz mit vier Klingen auf dem Mixbecher, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen.

**SCHRITT 5:** Schließen Sie den Mixer an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.

**SCHRITT 6:** Drehen Sie zum Mixen der Zutaten den Mixbecher um, sodass der Messeraufsatz mit den vier Klingen nach unten zeigt. Richten Sie den Anzeigepfeil auf dem Messeraufsatz mit dem Anzeigepfeil auf dem Hauptgerät des Mixers aus.

**SCHRITT 7:** Drücken Sie den Mixbecher nach unten und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Um den Mixvorgang zu starten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste an der Haupteinheit des Mixers gedrückt. Mixen Sie die Zutaten für die gewünschte Zeit, bevor Sie die Ein-/Aus-Taste loslassen.

**SCHRITT 8:** Schalten Sie den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker. Um den Mixbecher zu entfernen, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bevor Sie ihn von der Haupteinheit abnehmen.

**SCHRITT 9:** Nehmen Sie den Messeraufsatz mit vier Klingen ab, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und ersetzen Sie ihn bei Bedarf durch den Deckel mit Trinkverschluss.



**HINWEIS:** Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Deckel mit Trinkverschluss sicher geschlossen ist. Wenn die Klingen nicht gleichmäßig laufen, halten Sie den Mixer an und nehmen Sie vorsichtig den Messeraufsatz mit vier Klingen ab. Geben Sie eine kleine Menge kalte Flüssigkeit hinzu oder verringern Sie die Menge der Zutaten im Mixbecher.



**ACHTUNG:** Gehen Sie beim Umgang mit dem Messeraufsatz mit vier Klingen vorsichtig vor, da die Klingen während des Gebrauchs heiß werden können.



**WARNUNG:** Mixen Sie keine warmen oder heißen Flüssigkeiten oder Lebensmittel, da dies zu einem Druckaufbau und damit zu schweren Verletzungen führen kann. Lassen Sie den Mixer nicht über einen längeren Zeitraum laufen. Die maximale Betriebszeit beträgt 30 Sekunden. Lassen Sie den Mixer eine Minute lang abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden. Die Nutzung des Mixers für mehr als 30 Sekunden führt dazu, dass die Temperatur ansteigt, was wiederum zu einem Druckaufbau führen kann. Schalten Sie in diesem Fall den Mixer aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät gründlich abkühlen, bevor Sie versuchen, den Messeraufsatz mit vier Klingen zu entfernen. Tauchen Sie den Mixbecher zu diesem Zeitpunkt nicht in kaltes Wasser. Überschreiten Sie nicht die max. Füllhöhe, wenn Sie Zutaten in den Mixbecher geben, da dies zum Überlaufen und zu Schäden am Mixer führen kann. Verwenden Sie den Mixer nicht, wenn der Mixbecher Risse hat, beschädigt oder leer ist.

### Praktischer Hinweis

Wenn die Zutaten nicht gleichmäßig gemixt werden, nehmen Sie den Mixbecher von der Basiseinheit. Schütteln Sie den Mixbecher, um die Zutaten besser zu verteilen und starten Sie den Mixvorgang erneut.

## Empfohlene Verwendung der Mixbecher

Zweck	Lebensmittelart
Mixen	Teig Dips
Soßen	Vinaigretten Salatdressings Einfache Saucen
Mixen von Gefrorenem	Eis Gefrorene Früchte Eiscreme
Nährstoffreiche/Super-Smoothies	Obst Gemüse Säfte

## Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Der Mixer lässt sich nicht einschalten.	Der Mixer ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Der Messeraufsatz mit vier Klingen ist nicht richtig auf dem Mixbecher befestigt.	Schließen Sie den Mixer an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein. Überprüfen Sie, ob die Gewinde korrekt ausgerichtet sind und drehen Sie den Messeraufsatz mit vier Klingen im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
Der benötigte Deckel hält nicht sicher auf dem Mixbecher.		Stellen Sie den Mixbecher auf eine ebene Oberfläche und befestigen Sie den erforderlichen Deckel oben auf dem Mixbecher. Achten Sie dabei darauf, dass die Gewinde richtig aufeinander ausgerichtet sind. Drehen Sie den benötigten Deckel im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
Das Getränk enthält noch Klumpen.	Im Mixbecher befinden sich zu viele Zutaten.	Verringern Sie die Menge der Zutaten im Mixbecher.
Das Getränk ist wässrig und hat keinen Geschmack.	Die Zutaten wurden zu stark vermischt.	Mixen Sie die Zutaten mit dem Mixer in kurzen Stößen pulsierend, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
Der Mixbecher ist undicht.	Der benötigte Deckel ist nicht sicher auf dem Mixbecher befestigt.	Überprüfen Sie, ob die Gewinde korrekt ausgerichtet sind und drehen Sie den benötigten Deckel im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
Die Zutaten vermischen sich nicht richtig.		Mixen Sie die Zutaten mit dem Mixer in kurzen Stößen pulsierend, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Mixen Sie gefrorene Zutaten pulsierend in kurzen Stößen von ca. 2 bis 5 Sekunden.

## Aufbewahrung

Setzen Sie den Mixer wieder zusammen.  
Vergewissern Sie sich, dass der Mixer abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

## Technische Daten

Produktcode: PT6133  
Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50 Hz  
Stromversorgung: 350 W

# REZEPTE

Die nachstehenden Rezepte dienen als Inspiration. Die Mengenangaben sind Richtwerte und basieren auf dem Mixen von geschnittenen Zutaten (maximal 2 cm groß) in Intervallen und unter Verwendung der 600-ml-Sportflasche. Bei Verwendung der 400-ml-Sportflasche sollte die Menge alle Zutaten um ca. 30 % verringert werden.



**HINWEIS:** Indem Sie die Flasche schütteln, bevor Sie neue Zutaten hinzugeben, wird sichergestellt, dass die Zutaten gleichmäßig verteilt sind. Dies erleichtert den Mixvorgang.



**ACHTUNG:** Überschreiten Sie niemals die maximale Füllhöhe.

## Fettarmer und grüner Smoothie

Für bis zu 1 Sportflasche (600 ml)

### Zutaten

150 g Mangostücke  
110 g Banane, gefroren und in Scheiben geschnitten  
40 g Spinatblätter oder 1 Klumpen gefrorener Blattspinat  
250 ml gesüßte Mandelmilch

### Zubereitung

Gießen Sie die Milch in die Flasche. Geben Sie den Spinat hinzu und mixen Sie die Zutaten. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste in kurzen Stößen pulsierend, um den Spinat zu zerkleinern.

Geben Sie 50 g der Mangostücke und 50 g der geschnittenen Banane hinzu und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt.

Geben Sie weitere 50 g der Mangostücke und den Rest der geschnittenen Banane hinzu, sobald die Zutaten ausreichend gemixt wurden.

Schütteln Sie die Flasche und mixen Sie den Inhalt erneut. Geben Sie anschließend die restlichen Mangostücke hinzu, schütteln Sie die Flasche und mixen Sie die Zutaten erneut.

## Erdbeer-Bananen-Smoothie

Für bis zu 1 Sportflasche (600 ml)

### Zutaten

160 g griechischer Vollfettjoghurt  
150 g Banane, gefroren und in Scheiben geschnitten  
130 g Erdbeeren, gefroren und in Scheiben geschnitten  
130 ml Vollmilch

### Zubereitung

Gießen Sie die Milch in die Flasche. Geben Sie den griechischen Joghurt hinzu.

Geben Sie 50 g Banane und 50 g Erdbeeren hinzu, schütteln Sie die Flasche und beginnen Sie dann mit dem Mixen.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste mehrere Sekunden lang gedrückt. Geben Sie weitere 50 g der Banane und 40 g der Erdbeeren hinzu, sobald die Zutaten ausreichend gemixt wurden. Schütteln und mixen Sie die Zutaten erneut.

Wiederholen Sie die oben beschriebene Methode mit dem Rest der Banane und der Erdbeeren.

## Mango-Tango-Smoothie

Für bis zu 1 Sportflasche (600 ml)

### Zutaten

120 g griechischer Vollfettjoghurt  
140 g Mangostücke  
140 g Ananasstücke  
140 ml gesüßte Mandelmilch  
2 TL Vanilleextrakt

### Zubereitung

Gießen Sie die Milch in die Flasche. Geben Sie den griechischen Joghurt sowie 50 g Mango- und 50 g Ananasstücke hinzu. Schütteln Sie die Flasche und beginnen Sie mit dem Mixen. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste mehrere Sekunden lang gedrückt. Geben Sie weitere 50 g Mango- und 50 g Ananasstücke hinzu, sobald die Zutaten ausreichend gemixt wurden. Schütteln Sie die Flasche und mixen Sie die Zutaten erneut. Wiederholen Sie dann die oben beschriebene Methode mit dem Rest der Mango und Ananas. Nutzen Sie eine Mischung aus frischen und gefrorenen Mango- sowie Ananasstücken, um eine dickere Konsistenz zu erzielen.

## Bananen-Erdnussbutter-Protein-Shake

Für bis zu 1 Sportflasche (600 ml)

### Zutaten

120 g Banane, gefroren und in Scheiben geschnitten  
240 ml gesüßte Mandelmilch  
1 Messlöffel geschmacksneutrales Proteinpulver  
2 EL Erdnussbutter  
1½ EL Honig  
1 TL Vanilleextrakt

### Zubereitung

Gießen Sie die Milch in die Flasche. Geben Sie den Honig, den Vanilleextrakt, die Erdnussbutter und das Proteinpulver hinzu. Geben Sie 50 g der Banane hinzu, schütteln Sie die Flasche und beginnen Sie mit dem Mixen. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste mehrere Sekunden lang gedrückt. Geben Sie weitere 50 g der Banane hinzu, sobald die Zutaten ausreichend gemixt wurden. Schütteln und mixen Sie die Zutaten erneut. Wiederholen Sie die oben beschriebene Methode mit dem Rest der Banane.

## Schoko-Haselnuss-Milchshake

Für bis zu 1 Sportflasche (600 ml)

### Zutaten

3 Schoko-Haselnuss-Waffelriegel,  
in 12 Teile gebrochen  
200 g weiches Vanilleeis  
235 ml Vollmilch

### Zubereitung

Gießen Sie die Milch in die Flasche. Geben Sie 100 g Eiscreme und 4 Stücke der Schoko-Haselnuss-Waffelriegel hinzu und schütteln Sie die Flasche. Beginnen Sie mit dem Mixen und halten Sie die Ein-/Aus-Taste mehrere Sekunden lang gedrückt. Geben Sie 50 g Vanilleeis und weitere 4 Stücke der Schoko-Haselnuss-Waffelriegel hinzu, sobald die Zutaten ausreichend gemixt wurden. Schütteln und mixen Sie die Zutaten erneut. Geben Sie den Rest des Eises und die restlichen Stücke der Schoko-Haselnuss-Waffelriegel hinzu, schütteln und mixen Sie die Zutaten erneut. Dekorieren Sie den Milchshake mit Schlagsahne und Schokoladenstückchen (optional).

## Schoko-Brownie-Milchshake

Für bis zu 1 Sportflasche (600 ml)

### Zutaten

6 halbierte Mini-Brownies  
250 g weiches Schokoladeneis  
200 ml Vollmilch

### Zubereitung

Gießen Sie die Milch in die Flasche. Geben Sie 70 g Schokoladeneis und die Hälfte der Browniehälften hinzu. Schütteln Sie die Flasche und beginnen Sie mit dem Mixen. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste mehrere Sekunden lang gedrückt. Geben Sie 50 g Schokoladeneis hinzu, sobald die Zutaten ausreichend gemixt wurden. Schütteln und mixen Sie die Zutaten anschließend erneut. Wiederholen Sie die oben beschriebene Methode zweimal und verwenden Sie jedes Mal 50 g Eis. Geben Sie die restlichen Brownies hinzu. Schütteln und mixen Sie die Zutaten anschließend erneut.

## Karamell-Kaffee-Milchshake

Für bis zu 1 Sportflasche (600 ml)

### Zutaten

260 g weiches Vanilleeis  
170 ml Vollmilch  
1 EL Instantkaffee  
1 EL Kakaopulver  
1 EL gesalzenes Karamell

### Zubereitung

Geben Sie die Milch in die Flasche. Geben Sie 75 g Eis und dann den Kaffee hinzu. Schütteln Sie die Flasche und beginnen Sie mit dem Mixen. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste mehrere Sekunden lang gedrückt. Geben Sie weitere 80 g des Vanilleeises und das Kakaopulver hinzu, sobald die Zutaten ausreichend gemixt wurden. Schütteln und mixen Sie die Zutaten erneut. Geben Sie weitere 80 g des Vanilleeises und das gesalzene Karamell hinzu, sobald die Zutaten gemixt wurden. Schütteln und mixen Sie die Zutaten. Geben Sie abschließend den Rest des Vanilleeises hinzu, schütteln und mixen Sie die Zutaten.

CE

#### Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebensende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Hergestellt von:  
Ultimate Products UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Ltd.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

**HERGESTELLT IN CHINA.**

CD060324/MD120324/V2