


Manuale per l'utente

Frullatore

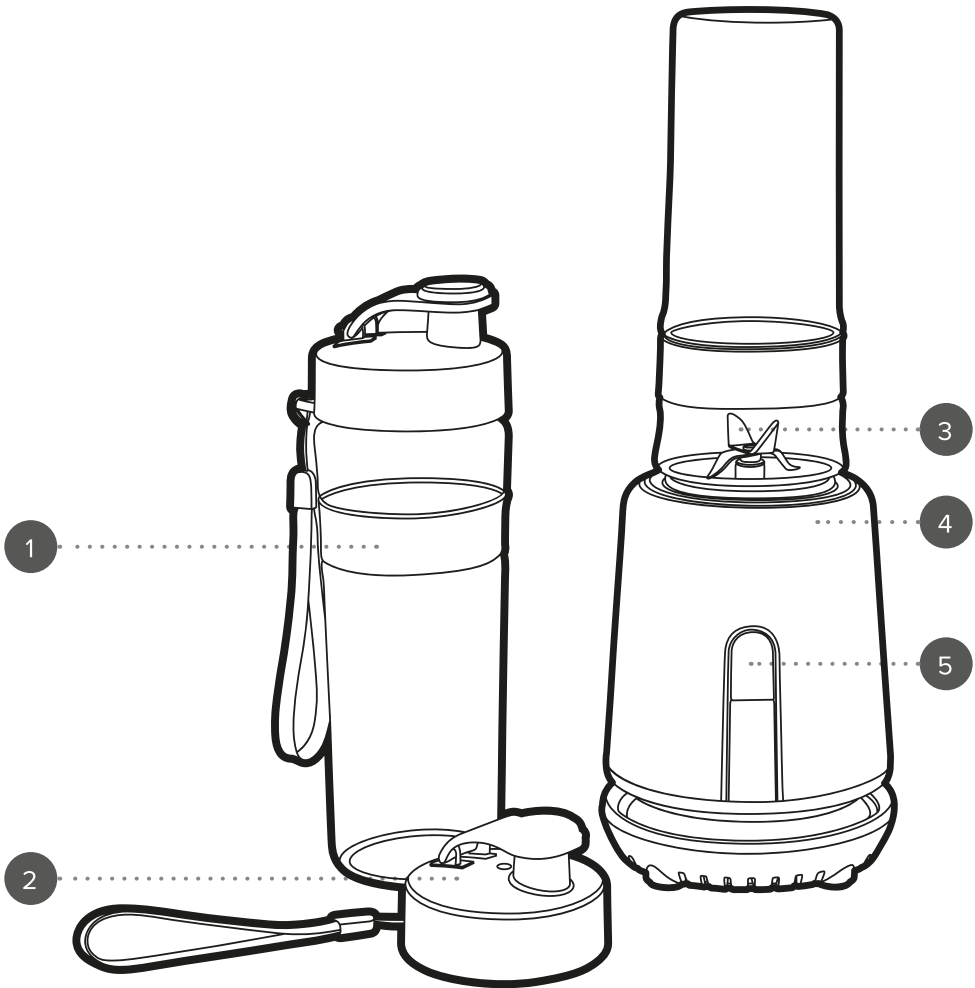

1. Bicchiere da 600 ml (q.tà 2)
2. Coperchio per bere (q.tà 2)
3. Coperchio a quattro lame

4. Unità principale del frullatore
5. Pulsante di accensione

Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso di apparecchi elettrici, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, nonché conoscenze limitate, se assistite ed istruite in merito al suo corretto utilizzo e se comprendono i rischi che comporta.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- I bambini possono eseguire operazioni di pulizia o manutenzione solo se di età superiore a 8 anni e sotto supervisione.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o se ha subito cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto, onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tenerlo fuori dalla portata dei bambini quando è acceso o in fase di raffreddamento.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontani da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso.
- Tenere l'apparecchio lontano da altri dispositivi che producono calore.
- Evitare che il cavo di alimentazione rimanga sospeso su piani di lavoro, tocchi superfici calde o si attorcigli.
- Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o se i collegamenti sono umidi.
- Non lasciarlo incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo: spegnerlo ed estrarre manualmente la spina.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
- Non stoccare l'apparecchio esponendolo alla luce solare diretta o a umidità elevata.
- Non spostarlo mentre è in funzione.
- Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso, onde evitare possibili lesioni.
- Se l'apparecchio cade o viene involontariamente immerso nell'acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa a muro. Non tentare di afferrarlo nell'acqua.
- Non utilizzare accessori rotti, danneggiati o allentati.
- Spegnerlo e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.
- Scollegarlo sempre dalla presa di corrente dopo l'uso e verificare che si sia raffreddato completamente prima di eseguire operazioni di pulizia, manutenzione o prima di riporlo.
- L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o sistema di controllo da remoto separato.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghe con l'apparecchio.

- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza confortevole per l'operatore.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non deve essere usato per fini commerciali.
- Non utilizzare lame taglienti, rotanti rotte o allentate.
- Aggiungere sempre una piccola quantità di liquido agli ingredienti prima di frullarli.
- Prestare attenzione a non versare liquido caldo all'interno del robot da cucina o del frullatore, poiché potrebbe schizzare dall'apparecchio a causa dell'improvvisa fuoriuscita di vapore.



ATTENZIONE: non toccare le parti in movimento dell'apparecchio durante l'uso, onde evitare possibili lesioni. Tenere mani, dita, capelli e parti lasche di indumenti lontano dagli utensili rotanti dell'apparecchio. Oggetti appuntiti: non toccare le lame.

Cura e manutenzione

PASSAGGIO 1: spegnere il frullatore e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

PASSAGGIO 2: pulire l'unità principale del frullatore con un panno morbido e umido, lasciandola asciugare completamente.

PASSAGGIO 3: per pulire i bicchieri, sciacquarli sotto l'acqua corrente oppure aggiungere acqua e sapone e frullare per circa 30 secondi.

PASSAGGIO 4: eliminare l'acqua, riempire nuovamente con acqua pulita e ripetere fino a raggiungere la pulizia desiderata.

Non toccare mai le lame; con estrema cautela, pulirle con una spazzola e asciugarle con cura.

Non immergere mai l'unità di base del frullatore o la parte inferiore del coperchio a quattro lame in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare spugne dure o abrasive per pulire il frullatore, onde evitare possibili danni.

Il frullatore, il coperchio per bere e il coperchio a quattro lame non possono essere lavati in lavastoviglie.

I bicchieri possono essere lavati in lavastoviglie.



NOTA: pulire sempre il frullatore subito dopo l'uso.



AVVERTENZA: maneggiare con cura il coperchio a quattro lame, poiché queste ultime sono affilate. Prestare attenzione quando si collegano, rimuovono, puliscono o ripongono gli accessori.

Istruzioni per l'uso Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare il frullatore per la prima volta, lavare tutti gli accessori e la parte interna della caraffa in acqua calda e sapone, quindi risciacquarli e asciugarli accuratamente.

Pulire l'unità di base del frullatore con un panno morbido e umido, lasciandola asciugare completamente.



NOTA: quando si utilizza il frullatore per la prima volta, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale; l'odore scomparirà in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al frullatore.



AVVERTENZA: il tempo massimo di funzionamento continuo è di 30 secondi. Lasciar raffreddare l'apparecchio per almeno 1 minuto prima di usarlo di nuovo.

Utilizzo del frullatore

PASSAGGIO 1: posizionare l'unità principale del frullatore su una superficie piana e stabile a un'altezza confortevole per l'utente.

PASSAGGIO 2: inserire gli ingredienti nel bicchiere, accertandosi che non superino il segno di riempimento massimo.

PASSAGGIO 3: versare una piccola quantità di liquido nel bicchiere desiderato per contribuire a frullare gli ingredienti.

PASSAGGIO 4: fissare il coperchio a quattro lame sul bicchiere ruotandolo in senso orario.

PASSAGGIO 5: collegare il frullatore all'alimentazione elettrica e accenderlo.

PASSAGGIO 6: per frullare gli ingredienti, capovolgere il bicchiere in modo che il coperchio a quattro lame sia rivolto verso il basso e allineare la freccia sul coperchio a quattro lame alla freccia sull'unità principale del frullatore.

PASSAGGIO 7: premere il bicchiere verso il basso e ruotarlo in senso orario per bloccarlo in posizione. Per iniziare a frullare, tenere premuto il pulsante di accensione sull'unità principale del frullatore. Frullare per il tempo desiderato prima di rilasciare il pulsante di accensione.

PASSAGGIO 8: spegnere e scollegare il frullatore dall'alimentazione elettrica. Per rimuovere il bicchiere, ruotarlo in senso antiorario ed estrarlo dall'unità principale.

PASSAGGIO 9: rimuovere il coperchio a quattro lame ruotandolo in senso antiorario, quindi sostituirlo con il coperchio per bere, secondo necessità.



NOTA: prima dell'uso, verificare che il coperchio per bere sia ben fissato. Se le lame non funzionano correttamente, interrompere l'uso del frullatore e rimuovere con cautela il coperchio a quattro lame. Aggiungere una piccola quantità di liquido freddo o ridurre la quantità di ingredienti nel bicchiere.



ATTENZIONE: prestare attenzione quando si maneggia il coperchio a quattro lame, poiché queste ultime potrebbero surriscaldarsi durante l'uso.



AVVERTENZA: non frullare liquidi o alimenti tiepidi o caldi, poiché potrebbero causare un accumulo di pressione e, di conseguenza, gravi lesioni. Non frullare per lunghi periodi di tempo. Il tempo di funzionamento massimo è di 30 secondi; lasciar raffreddare il frullatore per 1 minuto prima di usarlo di nuovo. L'utilizzo del frullatore per più di 30 secondi alla volta causa un aumento della temperatura, che a sua volta può comportare un accumulo di pressione. Qualora ciò dovesse accadere, spegnere e scollegare il frullatore dall'alimentazione di rete e lasciarlo raffreddare completamente prima di rimuovere il coperchio a quattro lame. In questo momento, non immergere il bicchiere in acqua fredda. Non superare il segno di riempimento massimo durante l'aggiunta degli ingredienti nel bicchiere, poiché ciò potrebbe causare fuoriuscite e danneggiare il frullatore. Non utilizzare il frullatore se il bicchiere è incrinato, rotto o vuoto.

Suggerimento pratico

Se gli ingredienti non vengono frullati in modo uniforme, rimuovere il bicchiere dall'unità di base del frullatore. Scuotere il bicchiere per ridistribuire gli ingredienti e frullare ancora una volta.

Usi consigliati per i bicchieri

Scopo	Tipo di alimento
Miscelazione	Pastella Condimenti
Salse	Vinaigrette Condimenti per insalate Salse semplici
Frullati congelati	Ghiaccio Frutta congelata Gelato
Frullati nutrienti/super-frullati	Frutta Verdura Succhi

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il frullatore non funziona.	L'apparecchio non è collegato all'alimentazione elettrica. Il coperchio a quattro lame non è fissato correttamente al bicchiere.	collegare il frullatore all'alimentazione elettrica e accenderlo. Verificare che le filettature siano allineate correttamente; ruotare l'attacco del coperchio a quattro lame in senso orario fino a quando non è ben fissato.
Il coperchio richiesto non si fissa al bicchiere.		Posizionare il bicchiere su una superficie piana e fissare il coperchio richiesto sulla sommità del bicchiere, verificando che le filettature siano allineate correttamente. Ruotare il coperchio richiesto in senso orario fino a fissarlo in posizione.
La bevanda contiene ancora dei grumi.	Nel bicchiere sono presenti troppi ingredienti.	Ridurre la quantità di ingredienti nel bicchiere.
La bevanda è acquosa e manca di sapore.	Gli ingredienti sono stati frullati eccessivamente.	Per risultati ottimali frullare gli ingredienti a impulsi, a intervalli brevi.
Sono presenti delle perdite nel bicchiere.	Il coperchio richiesto non è fissato correttamente al bicchiere.	Verificare che le filettature siano allineate correttamente; ruotare il coperchio in senso orario fino a chiuderlo.
Gli ingredienti non sono frullati bene.		Per risultati ottimali frullare gli ingredienti a impulsi, a intervalli brevi. Per gli ingredienti congelati frullare a impulsi, a brevi intervalli di circa 2–5 secondi.

Stoccaggio

Ri-assemblare il frullatore.

Controllare che il frullatore sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto.

Specifiche

Codice prodotto: PT6133

Tensione d'esercizio: 220–240 V ~ 50 Hz

Alimentazione: 350 W

RICETTE

Le ricette riportate di seguito sono state fornite come fonte d'ispirazione. Le misure degli ingredienti devono essere utilizzate come guida e si basano su ingredienti tritati (non più grandi di circa 2 cm) con il frullatore a intervalli utilizzando la bottiglia per lo sport da 600 ml. Se si utilizza la bottiglia per lo sport da 400 ml, ridurre il volume di tutti gli ingredienti di circa il 30%.



NOTA: scuotere la bottiglia tra un'aggiunta e l'altra di ingredienti garantisce una distribuzione uniforme, agevolando l'uso del frullatore.



ATTENZIONE: non superare la linea di riempimento massima.

Frullato sano e verde

Per 1 bottiglia per lo sport (600 ml)

Ingredienti

150 g di mango a pezzi
110 g di banana congelata e tagliata a fette
40 g di foglie di spinaci o 1 cubetto di spinaci a foglia intera surgelati
250 ml di latte di mandorla zuccherato

Procedimento

Versare il latte nella bottiglia. Aggiungere gli spinaci e frullare. Per spezzettare gli spinaci, premere il pulsante di accensione per ottenere brevi scatti intermittenti di potenza.

Aggiungere 50 g di mango in pezzi e 50 g di banana a fette, quindi tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi.

Una volta frullati a sufficienza, aggiungere altri 50 g di mango a pezzi e la restante banana a fette.

Scuotere la bottiglia e frullare nuovamente. Una volta frullati, aggiungere i pezzi di mango rimanenti, scuotere e frullare.

Frullato di fragole e banana

Per 1 bottiglia per lo sport (600 ml)

Ingredienti

160 g di yogurt greco intero
150 g di banana congelata e tagliata a fette
130 g di fragole congelate e tagliate a fette
130 ml di latte intero

Procedimento

Versare il latte nella bottiglia. Aggiungere lo yogurt greco.

Aggiungere 50 g di banana e 50 g di fragole, scuotere la bottiglia e iniziare a frullare.

Tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi. Una volta frullati a sufficienza, aggiungere altri 50 g di banana e 40 g di fragole. Scuotere e frullare di nuovo.

Ripetere l'operazione sopra descritta con le banane e le fragole rimanenti.

Frullato mango tango

Per 1 bottiglia per lo sport (600 ml)

Ingredienti

120 g di yogurt greco intero
140 g di mango a pezzi
140 g di ananas a pezzi
140 ml di latte di mandorla zuccherato
2 cucchiaini di estratto di vaniglia

Procedimento

Versare il latte nella bottiglia. Aggiungere lo yogurt greco con 50 g di mango e 50 g di ananas a pezzi. Agitare la bottiglia e iniziare a frullare. Tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi. Una volta frullati a sufficienza, aggiungere altri 50 g di mango e 50 g di ananas in pezzi. Scuotere e frullare di nuovo, quindi ripetere l'operazione sopra descritta con il mango e l'ananas rimanenti. Per una consistenza più densa, utilizzare un misto di mango e ananas freschi e surgelati.

Frullato proteico con banana e burro d'arachidi

Per 1 bottiglia per lo sport (600 ml)

Ingredienti

120 g di banana congelata e tagliata a fette
240 ml di latte di mandorla zuccherato
1 misurino di proteine in polvere semplici
2 cucchiaini di burro d'arachidi
1½ cucchiaino di miele
1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Procedimento

Versare il latte nella bottiglia. Aggiungere il miele, l'estratto di vaniglia, il burro d'arachidi e le proteine in polvere. Aggiungere 50 g di banana, quindi scuotere la bottiglia e iniziare a frullare. Tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi. Una volta che gli ingredienti sono sufficientemente frullati, aggiungere altri 50 g di banana. Scuotere e frullare di nuovo. Ripetere l'operazione sopra descritta con la banana rimanente.

Frappé di nocciole e cioccolato

Per 1 bottiglia per lo sport (600 ml)

Ingredienti

3 barrette di wafer alle nocciole e cioccolato, suddivise in 12 pezzi
200 g di gelato alla vaniglia morbido
235 ml di latte intero

Procedimento

Versare il latte nella bottiglia. Aggiungere 100 g di gelato e 4 pezzi di wafer alle nocciole e cioccolato, quindi scuotere la bottiglia. Iniziare a frullare e tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi. Una volta frullati a sufficienza, aggiungere 50 g di gelato e altri 4 pezzi di wafer alle nocciole e cioccolato. Scuotere e frullare di nuovo. Aggiungere il gelato rimanente e i residui di wafer di nocciole al cioccolato, quindi scuotere e frullare ancora una volta. Decorare con panna montata e scaglie di cioccolato (facoltativo).

Frappé brownie fondente al cioccolato

Per 1 bottiglia per lo sport (600 ml)

Ingredienti

6 mini brownie, tagliati a metà
250 g di gelato al cioccolato morbido
200 ml di latte intero

Procedimento

Versare il latte nella bottiglia. Aggiungere 70 g di gelato al cioccolato e metà dei brownie tagliati in due. Agitare la bottiglia e iniziare a frullare. Tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi. Una volta frullati a sufficienza, aggiungere 50 g di gelato, quindi scuotere e frullare nuovamente. Ripetere il metodo descritto sopra due volte utilizzando 50 g di gelato ogni volta. Aggiungere i brownie rimanenti, quindi scuotere e frullare.

Frullato di caffè al caramello

Per 1 bottiglia per lo sport (600 ml)

Ingredienti

260 g di gelato alla vaniglia morbido
170 ml di latte intero
1 cucchiaino di caffè solubile
1 cucchiaino di cacao in polvere
1 cucchiaino di caramello salato

Procedimento

Aggiungere il latte alla bottiglia. Aggiungere 75 g di gelato e quindi il caffè. Agitare la bottiglia e iniziare a frullare. Tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi. Una volta frullati a sufficienza, aggiungere altri 80 g di gelato e quindi il cacao in polvere. Scuotere e frullare di nuovo. Una volta frullati, aggiungere altri 80 g di gelato e poi il caramello salato. Scuotere e frullare. Infine, aggiungere il gelato rimanente; scuotere e frullare.

CE

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Realizzato da:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

PRODOTTO IN CINA.

CD060324/MD120324/V2