


Manual del usuario

Batidora

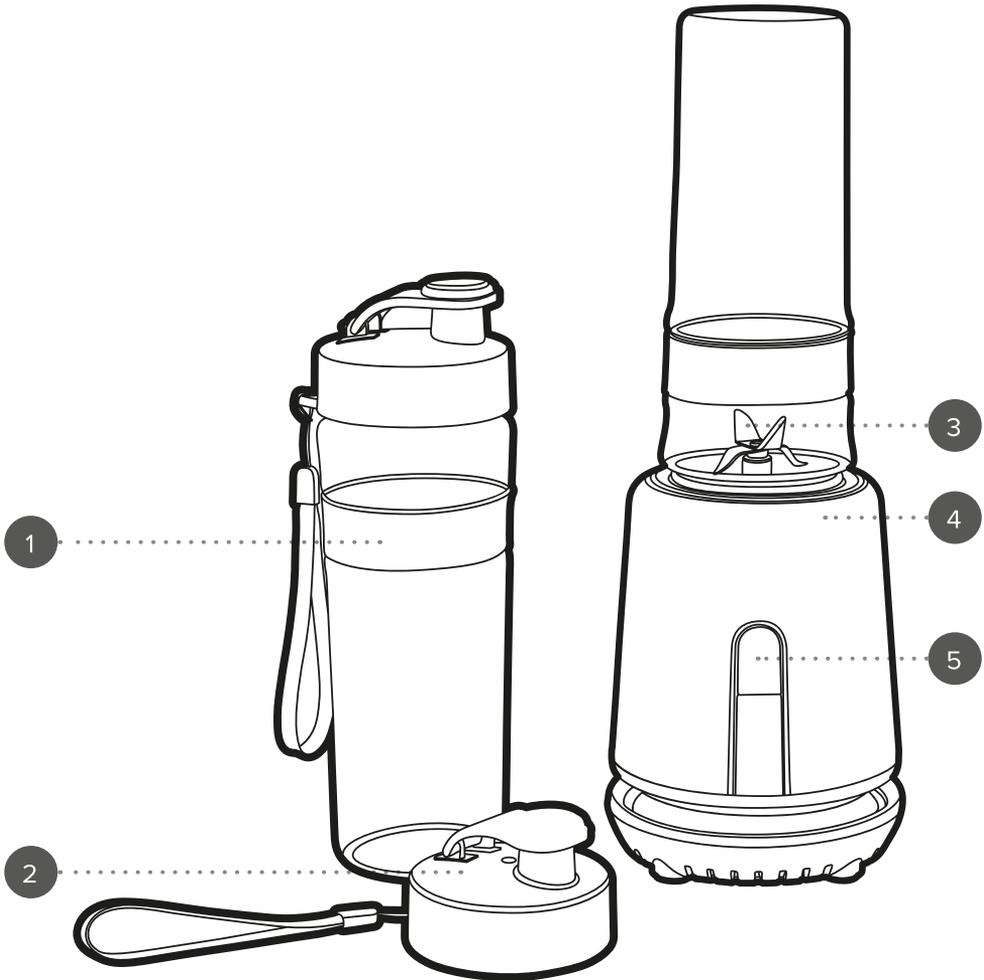

1. Vaso para batir de 600 ml (2)
2. Tapa de vertido fácil (2)
3. Accesorio de tapa de cuatro cuchillas

4. Unidad principal de la batidora
5. Botón de encendido

Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa de características coincida con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
- Este dispositivo pueden usarlo niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin conocimientos específicos, siempre y cuando se les den instrucciones al respecto y se los supervise, y solo si comprenden los riesgos que su uso conlleva.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar labores de limpieza ni de mantenimiento del dispositivo.
- Este dispositivo no es un juguete.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si han sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.
- Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue de la encimera, toque superficies calientes ni se retuerza.
- No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua ni en otros líquidos.
- No manipule el aparato con las manos mojadas ni si alguna de las conexiones está húmeda.
- Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
- No desconecte el aparato de la corriente eléctrica al tirar del cable de carga. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.
- No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
- No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
- No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
- No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
- No toque ninguna de las secciones del dispositivo que puedan calentarse durante su uso, ya que podrían causarle lesiones.
- Si el aparato sufre una caída o se sumerge accidentalmente en agua, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente. No sumerja las manos en el agua.
- No utilice accesorios que estén rotos, dañados o que no se ajusten correctamente.
- Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo y asegúrese de que se ha enfriado por completo antes de guardarlo o de realizar cualquier labor de limpieza o de mantenimiento.
- Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.

- No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
- Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable y resistente al calor, a una altura cómoda para el usuario.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
- No utilice cuchillas giratorias o de corte que estén rotas o sueltas.
- No mezcle elementos secos; añada siempre una pequeña cantidad de líquido.
- Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el procesador de alimentos o la batidora, ya que podrían salir despedidos del aparato debido a la generación repentina de vapor.



PRECAUCIÓN: No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones. No aproxime las manos, los dedos, el cabello ni la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo. Objetos afilados: No toque las cuchillas.

Cuidados y mantenimiento

PASO 1: Apague la batidora y desenchúfela de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.

PASO 2: Limpie la unidad principal de la batidora con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

PASO 3: A la hora de limpiar los vasos para batir, enjuáguelos bajo el grifo o añádales agua jabonosa y bata durante aproximadamente 30 segundos.

PASO 4: Vacíe los vasos de agua, vuelva a llenarlos con agua limpia y repita el proceso hasta que queden limpios. No toque nunca las cuchillas; lávelas con ayuda de un cepillo y séquelas con mucho cuidado.

Nunca sumerja la unidad base de la batidora ni la parte inferior del accesorio de tapa de cuatro cuchillas en agua ni otros líquidos.

No utilice estropajos fuertes o abrasivos para limpiar la batidora, ya que podrían dañar el aparato.

La batidora, la tapa de vertido fácil y el accesorio de tapa de cuatro cuchillas no son aptos para lavavajillas.

Los vasos para batir no son aptos para el lavavajillas.



NOTA: Limpie siempre la batidora inmediatamente después de cada uso.



ADVERTENCIA: Manipule el accesorio de tapa de cuatro cuchillas con cuidado, ya que las cuchillas están muy afiladas. Extreme la precaución al montar, desmontar, limpiar o guardar los accesorios.

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Antes de utilizar la batidora por primera vez, lave todos los accesorios y el interior de la jarra para batir con agua tibia y jabón. A continuación, enjuáguelos y séquelos bien.

Limpie la unidad base de la batidora con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.



NOTA: Es posible que la batidora desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación de la batidora.



ADVERTENCIA: El tiempo de funcionamiento continuo máximo es de 30 segundos. Deje que se enfríe al menos 1 minuto antes de volver a utilizarla.

Uso de la batidora

PASO 1: Coloque la unidad principal de la batidora sobre una superficie plana y estable, y a una altura que sea cómoda para el usuario.

PASO 2: Coloque los ingredientes en el vaso para batir y asegúrese de que no superen la marca de llenado máximo.

PASO 3: Vierta una pequeña cantidad de líquido en el vaso para batir; esto ayudará a batir los ingredientes.

PASO 4: Fije el accesorio de tapa de cuatro cuchillas al vaso para batir al girarlo hacia la derecha.

PASO 5: Conecte la batidora a la corriente eléctrica y enciéndala.

PASO 6: Para batir los ingredientes, dele la vuelta al vaso para batir, de forma que el accesorio de tapa de cuatro cuchillas quede hacia abajo, y alinee la flecha indicadora de dicho accesorio con la flecha indicadora de la unidad principal de la batidora.

PASO 7: Presione el vaso para batir hacia abajo y gírelo hacia la derecha para fijarlo en la posición correcta. Para empezar a batir, mantenga pulsado el botón de encendido de la unidad principal de la batidora. Bata durante el tiempo deseado antes de soltar el botón de encendido.

PASO 8: Apague la batidora y desconéctela de la corriente eléctrica. Para extraer el vaso para batir, gírelo hacia la izquierda; así, podrá sacarlo de la unidad principal.

PASO 9: Gire hacia la izquierda el accesorio de tapa de cuatro cuchillas para extraerlo. A continuación, sustitúyalo por la tapa de vertido fácil.



NOTA: Compruebe que la tapa de vertido fácil está correctamente colocada antes de su uso. Si las cuchillas no funcionan correctamente, detenga la batidora y retire con cuidado el accesorio de tapa de cuatro cuchillas. Añada una pequeña cantidad de líquido frío o reduzca la cantidad de ingredientes en el vaso para batir.



PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al manipular el accesorio de tapa de cuatro cuchillas, ya que estas pueden calentarse durante el uso.



ADVERTENCIA: No mezcle líquidos ni alimentos calientes, ya que esto podría provocar un aumento de presión y, por lo tanto, lesiones graves. No bata durante periodos prolongados. El tiempo máximo de funcionamiento es de 30 segundos; deje que la batidora se enfríe durante 1 minuto antes de volver a utilizarla. Si utiliza la batidora durante más de 30 segundos seguidos, la temperatura aumentará, lo que podría provocar un aumento de presión. Si esto ocurre, apague la batidora, desenchúfela de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo antes de intentar retirar el accesorio de tapa de cuatro cuchillas. No sumerja el vaso para batir en agua fría en este momento. No supere la marca de llenado máximo al añadir ingredientes al vaso para batirlos, ya que podrían derramarse y dañar la batidora. No utilice la batidora si el vaso para batir está agrietado, roto o vacío.

Sugerencia práctica

Si los ingredientes no se mezclan uniformemente, retire el vaso para batir de la unidad base de la batidora. Sacuda el vaso para batir para redistribuir los ingredientes que contiene; a continuación, bata una vez más.

Sugerencias de uso de los vasos para batir

Propósito	Tipo de alimento
Mezcla	Masa Salsas para mojar
Salsas	Vinagretas Aderezos para ensaladas Salsas sencillas
Mezcla congelada	Hielo Fruta congelada Helado
Batidos saludables/nutritivos	Fruta Verduras Zumos

Solución de problemas

Síntoma	Causa posible	Solución
La batidora no funciona.	La batidora no está conectada a la corriente eléctrica. El accesorio de tapa de cuatro cuchillas no está bien colocado en el vaso para batir.	Conecte la batidora a la corriente eléctrica y enciéndala. Compruebe que las roscas estén alineadas correctamente y gire el accesorio de tapa de cuatro cuchillas hacia la derecha hasta que se quede fijo.
La tapa necesaria no se fija al vaso para batir.		Coloque el vaso para batir en una superficie nivelada y acople la tapa necesaria a la parte superior del vaso para batir, de modo que las roscas estén alineadas correctamente. Gire la tapa hacia la derecha hasta fijar su posición.
La bebida presenta grumos.	Hay demasiados ingredientes en el vaso para batir.	Reduzca la cantidad de ingredientes en el vaso para batir.
La bebida tiene mucha agua y carece de sabor.	Los ingredientes se han batido en exceso.	Utilice la batidora para batir ingredientes en intervalos cortos para obtener los mejores resultados.
El vaso para batir tiene fugas.	La tapa necesaria no está fijada de forma segura al vaso para batir.	Compruebe que las roscas estén alineadas correctamente y gire la tapa necesaria hacia la derecha hasta fijar su posición.
Los ingredientes no se baten bien.		Utilice la batidora para batir ingredientes en intervalos cortos para obtener los mejores resultados. En el caso de los ingredientes congelados, bata en intervalos cortos de, aproximadamente, entre 2 y 5 segundos.

Almacenamiento

Vuelva a montar la batidora.
Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la batidora esté fría, limpia y seca.

Especificaciones

Código de producto: PT6133
Voltaje: 220–240 V ~ 50 Hz
Potencia: 350 W

RECETAS

Las siguientes recetas se ofrecen a modo de inspiración. Las cantidades de los ingredientes son orientativas. Todas las recetas consisten en batir los ingredientes picados (de 2 cm como máximo, aproximadamente) a intervalos en la botella deportiva de 600 ml. Si prefiere utilizar la botella deportiva de 400 ml, reduzca la cantidad de cada ingrediente aproximadamente un tercio.



NOTA: Se recomienda agitar la botella cada vez que añada un ingrediente para garantizar que se distribuyan de manera uniforme y ayudar a que se bata todo bien.



PRECAUCIÓN: Nunca exceda la línea de llenado máximo.

Batido verde ligero

Cantidad para una botella deportiva (600 ml)

Ingredientes

150 g de mango troceado
110 g de plátano, congelado y en rodajas
40 g de hojas de espinacas o 1 puñado de espinacas enteras congeladas
250 ml de leche de almendras endulzada

Elaboración

Añada la leche a la botella. Añada las espinacas y bátalo todo. Para triturar bien las espinacas, pulse el botón de encendido en intervalos cortos.

Añada 50 g de mango troceado y 50 g de plátano en rodajas. A continuación, mantenga pulsado el botón de encendido durante varios segundos.

Una vez que todos los ingredientes estén bien batidos, añada otros 50 g de mango y todo el plátano que quede.

Agite la botella y bata de nuevo. Cuando los ingredientes estén bien batidos, añada los trozos de mango que queden, agite la botella y vuelva a batir.

Batido de fresa y plátano

Cantidad para una botella deportiva (600 ml)

Ingredientes

160 g de yogur griego entero
150 g de plátano, congelado y en rodajas
130 g de fresas congeladas y en rodajas
130 ml de leche entera

Elaboración

Añada la leche a la botella. Añada el yogur griego.

Añada 50 g de plátano y 50 g de fresas, agite la botella y empiece a batir.

Mantenga pulsado el botón de encendido durante varios segundos. Una vez que los ingredientes estén lo suficientemente batidos, añada otros 50 g de plátano y 40 g de fresas. Agite la botella y bata de nuevo.

Repita el proceso anterior con el plátano y las fresas que queden.

Batido Mango Tango

Cantidad para una botella deportiva (600 ml)

Ingredientes

120 g de yogur griego entero
140 g de mango troceado
140 g de piña troceada
140 ml de leche de almendras endulzada
2 cucharaditas de extracto de vainilla

Elaboración

Añada la leche a la botella. Añada el yogur griego con 50 g de mango y 50 g de piña. Agite la botella y empiece a batir. Mantenga pulsado el botón de encendido durante varios segundos.

Una vez que los ingredientes estén lo suficientemente batidos, añada otros 50 g de mango y otros 50 g de piña. Agite la botella y bata de nuevo. A continuación, repita el proceso anterior con el mango y la piña que queden.

Para obtener una consistencia más espesa, mezcle trozos de mango y piña frescos y congelados.

Batido de proteína de plátano y mantequilla de cacahuete

Cantidad para una botella deportiva (600 ml)

Ingredientes

120 g de plátano, congelado y en rodajas
240 ml de leche de almendras endulzada
1 cucharada de proteína en polvo
2 cucharadas de mantequilla de cacahuete
1 cucharada y media de miel
1 cucharadita de extracto de vainilla

Elaboración

Añada la leche a la botella. Añada la miel, el extracto de vainilla, la mantequilla de cacahuete y la proteína en polvo.

Añada 50 g de plátano, agite la botella y empiece a batir. Mantenga pulsado el botón de encendido durante varios segundos.

Una vez que los ingredientes estén lo suficientemente batidos, añada otros 50 g de plátano. Agite la botella y bata de nuevo. Repita el proceso anterior con el plátano que quede.

Batido de chocolate y avellanas

Cantidad para una botella deportiva (600 ml)

Ingredientes

3 barritas de barquillo de chocolate y avellanas, partidas en 12 trozos
200 g de helado de vainilla suave
235 ml de leche entera

Elaboración

Añada la leche a la botella. Añada 100 g de helado y 4 trozos de las barritas de chocolate y avellana. A continuación, agite la botella. Empiece a batir y mantenga pulsado el botón de encendido durante varios segundos.

Una vez que los ingredientes estén bien batidos, añada 50 g de helado y otros 4 trozos de las barritas de chocolate y avellanas. Agite la botella y bata de nuevo. Añada el helado y los trozos de barra que queden. A continuación, agite la botella y bata de nuevo. Decore con nata montada y copos de chocolate (opcional).

Batido de brownie cremoso de chocolate

Cantidad para una botella deportiva (600 ml)

Ingredientes

6 brownies pequeños, cortados a la mitad
250 g de helado de chocolate suave
200 ml de leche entera

Elaboración

Añada la leche a la botella. Añada 70 g de helado de chocolate y la mitad de los trozos de brownie. Agite la botella y empiece a batir. Mantenga pulsado el botón de encendido durante varios segundos.

Una vez que la mezcla esté lo suficientemente batida, añada 50 g de helado, agite la botella y vuelva a batir. Repita el proceso anterior dos veces, con 50 g de helado cada una. Añada los trozos de brownie que queden, agite la botella y bata de nuevo.

Batido de café y caramelo

Cantidad para una botella deportiva (600 ml)

Ingredientes

260 g de helado de vainilla suave
170 ml de leche entera
1 cucharada de café instantáneo
1 cucharada de cacao en polvo
1 cucharada de caramelo salado

Elaboración

Añada la leche a la botella. Añada 75 g de helado. A continuación, añada el café. Agite la botella y empiece a batir. Mantenga pulsado el botón de encendido durante varios segundos. Una vez que los ingredientes estén bien batidos, añada otros 80 g de helado. Después, añada el cacao en polvo. Agite la botella y bata de nuevo.

Una vez que esté todo bien batido, añada otros 80 g de helado y el caramelo salado. Agite la botella y bata de nuevo.

Por último, añada el helado que quede, agite la botella y bata una vez más.

CE

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos



Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Fabricado por:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

FABRICADO EN CHINA.

CD060324/MD120324/V2