

PASSAGGIO 6: tenere premuto "⊕" per iniziare a macinare.

PASSAGGIO 7: arrestare il processo di macinatura rilasciando il pulsante "⊕".

PASSAGGIO 8: al termine della macinatura, spegnere il macinacaffè e scollegarlo dall'alimentazione elettrica.

PASSAGGIO 9: rimuovere il coperchio trasparente e trasferire il caffè macinato, le spezie o la frutta a guscio in un recipiente adatto, pronto per l'uso o la conservazione.



AVVERTENZA: il tempo massimo di funzionamento è di 30 secondi. Lasciare raffreddare prima di utilizzare nuovamente il macinacaffè.

Grado di macinatura	Quantità	Tempo approssimativo
Grossa (French press)	70 g (circa 8 cucchiaini)	30 secondi
Media (filtro)	50 g (circa 5 cucchiaini)	30 secondi
Fine (espresso)	30 g (circa 4 cucchiaini)	30 secondi

Conservazione

Controllare che il macinacaffè risulti freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità.

Avvolgere il cavo attorno al macinacaffè senza stringerlo eccessivamente per evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: PT6136

Tensione d'esercizio: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Alimentazione: 210 W

CE


Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Manuale per l'utente

Macinacaffè

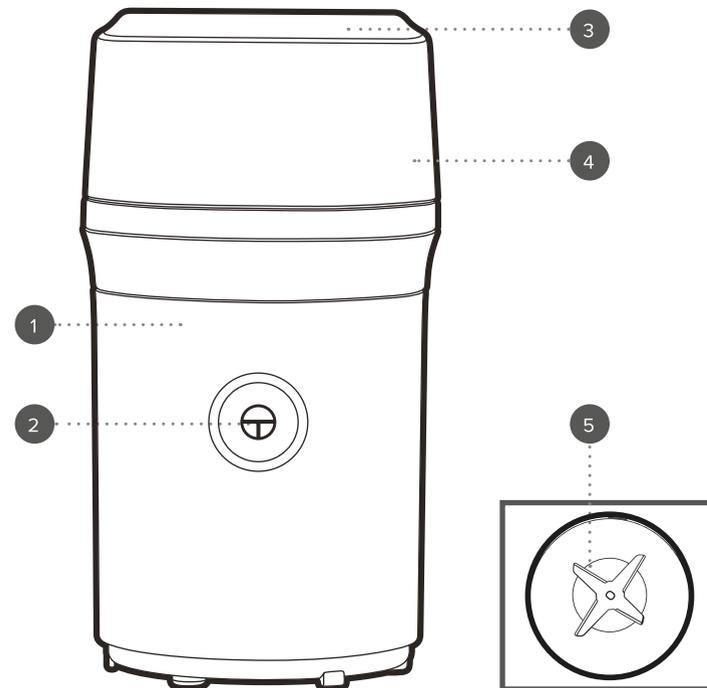

1. Unità base del macinacaffè
2. Pulsante di accensione
3. Coperchio trasparente

4. Recipiente rimovibile in acciaio inox
5. Lame in acciaio inox

Realizzato da:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

PRODOTTO IN CINA.

CD120324/MD000000/V1

Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, nonché conoscenze limitate, se assistite e istruite in merito al suo corretto utilizzo e se comprendono i rischi che comporta.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- I bambini possono eseguire operazioni di pulizia o manutenzione solo se di età superiore a 8 anni e sotto supervisione.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o ha subito cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto, onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utilizzatore. Rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie potrebbero provocare danni agli utenti.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso o in fase di raffreddamento.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati per evitare danni.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
- Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
- Evitare che il cavo di alimentazione rimanga sospeso su piani di lavoro, tocchi superfici calde o si intrecci.
- Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o nel caso in cui i collegamenti elettrici risultino umidi.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione

elettrica tirando il cavo di ricarica; è consigliabile spegnerlo e staccare la spina afferrandola.

- Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi differenti dall'uso previsto.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
- Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso, onde evitare possibili lesioni.
- Se l'apparecchio cade o viene involontariamente immerso nell'acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa a muro. Non tentare di afferrarlo in acqua.
- Non utilizzare accessori rotti, danneggiati o allentati.
- Spegnerlo l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.
- Scollegarlo sempre dalla presa di corrente dopo l'uso e verificare che si sia raffreddato completamente prima di eseguire operazioni di pulizia, manutenzione e prima di riporlo.
- L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza confortevole.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.



ATTENZIONE: non toccare le parti in movimento dell'apparecchio durante il suo funzionamento, onde evitare possibili lesioni. Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.

Cosa fare e cosa non fare

COSA FARE

Verificare che il coperchio trasparente sia fissato saldamente prima dell'uso; non tentare di rimuoverlo finché le lame non si sono fermate. Macinare solo la quantità di caffè, spezie o frutta a guscio richiesta. Pulire il recipiente in acciaio inox, le lame in acciaio inox e il coperchio trasparente dopo ogni uso.

COSA NON FARE

Non lasciare il caffè/le spezie macinati nel recipiente, poiché tenderanno a deteriorarsi e potrebbero alterare il sapore degli ingredienti appena macinati.

Non riempire eccessivamente il recipiente in acciaio inox.

Non tritare ingredienti oleosi o duri, come il riso.



AVVERTENZA: non macinare per lunghi periodi di tempo. Non utilizzare mai il macinacaffè se il recipiente in acciaio inox è vuoto, incrinato o rotto.

Cura e manutenzione

PASSAGGIO 1: prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, spegnere il macinacaffè e scollegarlo dall'alimentazione elettrica.

PASSAGGIO 2: pulire l'unità principale del macinacaffè con un panno morbido e umido e lasciare che si asciughi completamente.

PASSAGGIO 3: lavare gli accessori con acqua calda e detersivo, quindi sciacquarli e asciugarli accuratamente.



NOTA: pulire sempre il macinacaffè subito dopo l'uso. Non lavare il macinacaffè e gli accessori in lavastoviglie.



AVVERTENZA: maneggiare con cura le lame in acciaio inox, poiché sono estremamente affilate. Prestare attenzione durante la pulizia delle lame in acciaio inox.

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo



NOTA: la prima volta che si utilizza il macinacaffè, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al macinacaffè.

Utilizzo del macinacaffè

PASSAGGIO 1: collocare il macinacaffè su una superficie piana e stabile a un'altezza confortevole.

PASSAGGIO 2: rimuovere il coperchio trasparente dall'unità base del macinacaffè ruotandolo in senso antiorario e sollevandolo.

PASSAGGIO 3: aggiungere fino a 70 g di chicchi di caffè, spezie o noci nel recipiente in acciaio inox.

PASSAGGIO 4: riposizionare il coperchio sull'unità base del macinacaffè e ruotarlo in senso orario fino a bloccarlo in posizione.

PASSAGGIO 5: collegare il macinacaffè all'alimentazione elettrica e accenderlo.