

**PASSO 6:** mantenha premido o botão "⊕" para começar a moer.

**PASSO 7:** pare o processo de moagem libertando o botão "⊕".

**PASSO 8:** quando a moagem estiver concluída, desligue o moinho de café e retire a ficha da tomada elétrica.

**PASSO 9:** retire a tampa transparente e transfira o café moído, as especiarias ou as nozes para um recipiente adequado, pronto a ser utilizado ou armazenado.



**AVISO:** o tempo máximo de funcionamento é de aproximadamente 30 segundos. Deixe arrefecer antes de voltar a utilizar o moinho de café.

Grau de moagem	Quantidade	Tempo aproximado
Grosso (prensa francesa)	70 g (aproximadamente 8 colheres de sopa)	30 segundos
Médio (filtro)	50 g (aproximadamente 5 colheres de sopa)	30 segundos
Fino (expresso)	30 g (aproximadamente 4 colheres de sopa)	30 segundos

### Armazenamento

Certifique-se de que o moinho de café está frio, limpo e seco antes de o voltar a montar e guarde-o num local fresco e seco.

Nunca enrole o cabo muito apertado à volta do moinho de café. Enrole-o sem apertar para evitar danos.

### Especificações

Código do produto: PT6136

Tensão de funcionamento: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Potência: 210 W



#### Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e pilhas/baterias




Este símbolo no produto, nas pilhas/baterias ou na embalagem significa que este produto e quaisquer pilhas/baterias que contenha não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, é da responsabilidade do utilizador entregá-lo a um ponto de recolha aplicável para a reciclagem de pilhas/baterias e equipamento elétrico e eletrónico. A recolha separada e a reciclagem ajudarão a conservar os recursos naturais e a evitar as potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente que resultariam de uma eliminação inadequada das substâncias perigosas que podem estar presentes nas pilhas/baterias e no equipamento elétrico e eletrónico. Alguns revendedores fornecem serviços de recolha que permitem ao utilizador devolver equipamento gasto para uma eliminação adequada.

**É da responsabilidade do utilizador apagar quaisquer dados relativos a equipamentos elétricos e eletrónicos antes da eliminação.** Para obter mais informações sobre onde entregar as pilhas/baterias e os resíduos elétricos e eletrónicos, contacte o representante local da cidade/município, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou o revendedor.

# Manual do utilizador

Moinho de café

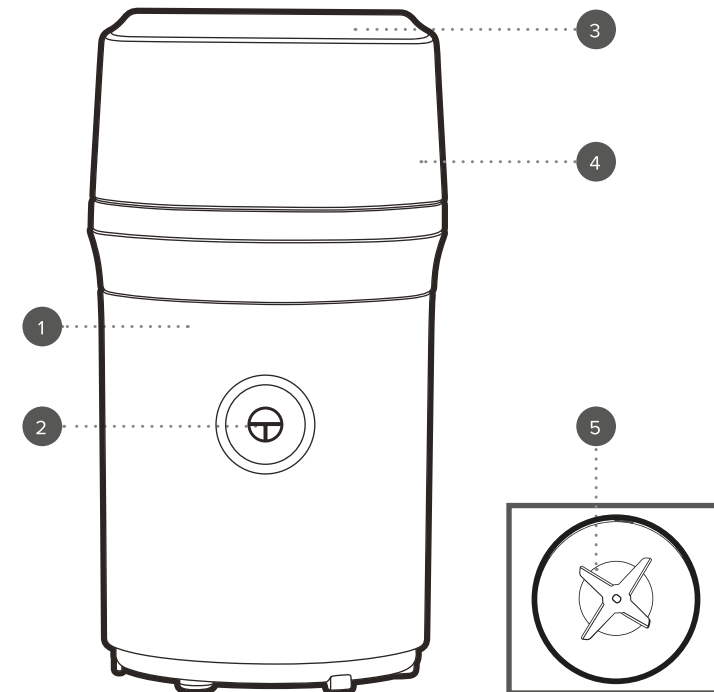

1. Unidade de base do moinho de café
2. Botão de alimentação
3. Tampa transparente

4. Taça de aço inoxidável amovível
5. Lâminas de aço inoxidável

Fabricado por:  
Ultimate Products UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Ltd.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

**FABRICADO NA CHINA.**

CD120324/MD000000/V1

Conserve estas instruções para referência futura.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.
- Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à tomada elétrica.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças partir dos 8 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de conhecimento, desde que as mesmas tenham sido supervisionadas/instruídas e compreendam os perigos associados.
- O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças.
- As crianças não devem efetuar a limpeza ou a manutenção a realizar pelo utilizador, exceto se tiverem idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas.
- Este aparelho não é um brinquedo.
- Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, pare imediatamente de utilizar o produto para evitar potenciais ferimentos.
- Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador; apenas um electricista qualificado deve efetuar reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.
- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças quando estiver ligado ou a arrefecer.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de quaisquer peças do aparelho que possam aquecer durante a utilização.
- Mantenha o aparelho afastado de outros aparelhos que irradiem calor.
- Não permita que o cabo de alimentação fique pendurado em bancadas, toque em superfícies quentes ou fique torcido.
- Não mergulhe os componentes elétricos deste aparelho dentro de água ou de qualquer outro líquido.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou se alguma ligação estiver molhada.

- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à tomada elétrica.
- Não desligue o aparelho da tomada elétrica puxando pelo cabo de carregamento. Desligue e retire a ficha à mão.
- Não puxe nem transporte o aparelho segurando-o pelo cabo de alimentação.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.
- Não utilize outros acessórios que não os fornecidos.
- Não utilize este aparelho no exterior.
- Não guarde o aparelho sob luz solar direta ou em condições de humidade elevada.
- Não tente mudar o aparelho de local enquanto estiver em funcionamento.
- Não toque em qualquer parte do aparelho que possa ficar quente durante a utilização, pois pode causar ferimentos.
- Se cair ou ficar acidentalmente submerso em água, desligue o aparelho imediatamente da tomada. Não toque na água.
- Não utilize acessórios partidos, danificados ou soltos.
- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada elétrica antes de substituir ou instalar acessórios.
- Desligue sempre a ficha do aparelho após a utilização e assegure-se de que arrefeceu completamente antes de efetuar qualquer operação de limpeza, manutenção a realizar pelo utilizador ou armazenamento.
- Este aparelho não deve ser operado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado, para além do fornecido com este aparelho.
- Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.
- Utilize sempre o aparelho numa superfície estável e resistente ao calor, a uma altura confortável para o utilizador.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.



**CUIDADO:** não toque em qualquer peça móvel deste aparelho durante a utilização, pois tal pode causar ferimentos. Mantenha as mãos, os dedos, o cabelo e qualquer roupa larga afastados dos acessórios rotativos do aparelho.

## O que fazer e o que não fazer

### O QUE FAZER:

Verificar se a tampa transparente está bem encaixada antes de utilizar o aparelho. Não tente removê-la até as lâminas pararem de se mover. Moer apenas a quantidade necessária de café, especiarias ou nozes. Limpar a taça de aço inoxidável, as lâminas de aço inoxidável e a tampa transparente após cada utilização.

### O QUE NÃO FAZER:

Deixar café moído ou especiarias na taça de aço inoxidável, uma vez que ficarão estragados, o que pode afetar o sabor dos ingredientes acabados de moer.

Encher demasiado a taça de aço inoxidável.

Moer ingredientes oleosos ou duros, como arroz.



**AVISO:** não moer durante longos períodos de tempo. Não utilizar o moinho de café se a taça de aço inoxidável estiver vazia, rachada ou partida.

## Cuidados e manutenção

**PASSO 1:** antes de tentar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o moinho de café e retire a ficha da tomada elétrica.

**PASSO 2:** limpe a unidade de base do moinho de café com um pano macio e humedecido e deixe secar completamente.

**PASSO 3:** lave os acessórios em água quente com sabão e, em seguida, enxague e seque cuidadosamente.



**NOTA:** limpe sempre o moinho de café imediatamente após cada utilização. O moinho de café e os acessórios não são adequados para utilização na máquina de lavar loiça.



**AVISO:** manuseie a lâmina de aço inoxidável com cuidado, uma vez que é extremamente afiada. Tenha cuidado ao limpar a lâmina de aço inoxidável.

## Instruções de utilização

### Antes da primeira utilização



**NOTA:** ao utilizar o moinho de café pela primeira vez, pode detetar um ligeiro odor. É uma situação normal e irá desaparecer em breve. Mantenha uma ventilação suficiente em redor do moinho de café.

### Utilizar o moinho de café

**PASSO 1:** coloque o moinho de café numa superfície plana e estável, a uma altura confortável para o utilizador.

**PASSO 2:** retire a tampa transparente da unidade de base do moinho de café rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e levantando-a.

**PASSO 3:** adicione até 70 g de grãos de café, especiarias ou nozes à taça de aço inoxidável.

**PASSO 4:** coloque novamente a tampa na unidade de base do moinho de café e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio, até ficar segura.

**PASSO 5:** insira a ficha na tomada elétrica e ligue o moinho de café.