PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

BEZDRÁTOVÝ MULTI VAC

NÁVOD K POUŽITÍ

PETRA ELECTRIC
SINCE 1968

Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.
Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.
Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.
Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
Neodpojujte adaptér ze zdroje napájení taháním za napájecí kabel. Vypněte jej a ručně vypojte zástrčku.
Nepoužívejte adaptér k nabíjení baterií na jedno použití ani k nabíjení jiných spotřebičů.
Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
Při instalaci příslušenství s rotujícími díly buďte opatrní, jelikož by mohlo dojít k zachycení.
Před výměnou nebo instalací příslušenství a před čištěním či údržbou spotřebič vypněte, odpojte jej ze zdroje napájení a nechte jej zcela vychladnout.
Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
Spotřebič používejte pouze s dodávanou napájecí jednotkou.
Tento spotřebič by neměl být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.
UPOZORNĚNÍ: Prodlužovací trubice obsahuje elektrické konektory. Nepoužívejte k vysávání vody. Neponořujte do vody za účelem čištění. Prodlužovací trubici je nutné pravidelně kontrolovat a pokud je poškozená, nesmí se používat.

Bezpečnost baterie

Nesmí dojít ke zkratování napájecího bodu.
V případě netěsnosti bateriového bloku zabraňte kontaktu kapaliny s kůží a očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Po delší době skladování může být nutné bateriový blok několikrát nabít a vybít, abyste dosáhli maximálního výkonu.
Nenechávejte bateriový blok nadměrně dlouho nabíjet, když spotřebič nepoužíváte.
Nepoužívejte jinou nabíječku, než která je určena pro použití s tímto výrobkem.
Nepoužívejte články či baterie, které nejsou určeny k použití s tímto výrobkem.
Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
Bateriové bloky nerozmačkávejte, nepropichujte, nerozebírejte ani jinak nepoškozujte.
Uchovávejte při teplotě do 60 °C.
Neskladujte na přímém slunci.
Nevystavujte bateriové bloky teplu ani ohni, protože mohou explodovat.
Nevystavujte bateriové bloky mechanickým nárazům.
Nevyhazujte vybité bateriové bloky do běžného odpadu.
Vybitý bateriový blok zlikvidujte prostřednictvím místní recyklační stanice. Další podrobnosti vám sdělí místní úřady.
Tento produkt je vybaven 22,2V Li-ion dobíjecí baterií s kapacitou 2200 mAh.

Co dělat a nedělat

Co dělat:
Před použitím vysavač plně nabijte.
Kontrolujte, zda filtr HEPA není ucpaný.
Nádobu na prach a filtr HEPA pravidelně čistěte, aby se zachoval sací výkon a prodloužila se životnost vysavače.
Nádobu na prach a filtr HEPA čistěte alespoň každé dva týdny čistou vodou, aby se zachovala efektivita vysavače.

ČEHO SE VYVAROVAT:
Nepoužívejte vysavač bez nainstalovaného filtru HEPA nebo nádoby na prach.
Nepoužívejte vysavač k vysávání hořlavých kapalin, zápalek, cigaretových nedopalků, horkého popela nebo jakýchkoli horkých, hořících nebo kouřících předmětů.
Nepoužívejte vysavač k vysávání vody nebo jiné kapaliny, jelikož by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Péče a údržba

Otřete vnější povrch vysavače měkkým, vlhkým hadříkem a nechte jej důkladně oschnout.
K čištění žádné části vysavače nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.
Udržujte filtr HEPA čistý a po opotřebení jej vyměňte.

Popis částí

1. Hlavní jednotka bezdrátoveno vysavače Multi Vac
2. Vstupní otvor vzduchu
3. Prodlužovací trubice
4. Tlačítko pro uvolnění prodlužovací trubice
5. Podlahový kartáč
6. Tlačítko pro uvolnění podlahového kartáče
7. Kartáčový nástavec
8. Jazýček pro uvolnění kartáčového nástavce
9. Nástroj 2 v 1 se štěrbinou a kartáčem
10. Tlačítko spuštění napájení
11. Nádoba na prach
12. Uvolňovací západka základny nádoby na prach
13. Kužel filtru
14. Filtr HEPA
15. Bateriový blok
16. Západka pro uvolnění baterie
17. Nabíjecí port
18. Kontrolka LED
19. Skladovací háček

Návod k použití

Před prvním použitím

Před prvním použitím otřete vnější povrch vysavače měkkým, vlhkým hadříkem a důkladně ho osušte.
Vysavač neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

Nabíjení bezdrátového vysavače Multi Vac

Před prvním použitím je nutné vysavač nabíjet po dobu asi 5 hodin. Následně se doba nabíjení bude lišit v závislosti na využití. Pokud se baterie během používání zcela vybije, může úplné nabití trvat až 5 hodin.

Bateriový blok musí být během nabíjení vložený do bezdrátového vysavače; nenabíjejte bateriový blok samostatně.
KROK 1: Před připojením k síťovému napájení nasaďte bateriový blok na hlavní jednotku: zarovnejte jej s hlavní jednotkou a zasuňte na místo, dokud nezaklapne.
KROK 2: Připojte síťový adaptér k nabíjecímu portu na bateriovém bloku.
KROK 3: Připojte síťový adaptér ke zdroji napájení; kontrolka LED bude během nabíjení blikat, a jakmile bude baterie plně nabitá, zůstane svítit.
KROK 4: Po úplném nabití baterie odpojte síťový adaptér od zdroje napájení. Odpojte síťový adaptér od nabíjecího portu na bateriovém bloku.

POZNÁMKA: Bateriový blok se může během nabíjení zahřát.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte jiný síťový adaptér než ten, který byl dodán se spotřebičem. Použitím jiného adaptéru se zvýší riziko poškození spotřebiče nebo zranění uživatele.

Použití bezdrátového vysavače Multi Vac

KROK 1: Zkontrolujte, zda je vysavač odpojený od elektrické sítě poté, co jej odpojíte od síťového napájení. Zkontrolujte, zda je bateriový blok řádně připojený k hlavní jednotce.
KROK 2: Zapněte vysavač stisknutím tlačítka spuštění napájení. Jedním stisknutím nastavíte minimální výkon a dvojím stisknutím nastavíte maximální výkon.
KROK 3: Chcete-li vysavač vypnout, stiskněte tlačítko spuštění napájení.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte vysavač bez správně nainstalovaného filtru HEPA a kuželu filtru. Nádoba na prach musí být před použitím zavřená. Filtr HEPA pravidelně čistěte, aby byl zachován sací výkon vysavače.

Použití prodlužovací trubice a podlahového kartáče

Prodlužovací trubici lze připevnit na vstupní otvor vzduchu a prodloužit tak dosah – ideální k úklidu od podlahy ke stropu.
KROK 1: Nasaďte prodlužovací trubici na vstupní otvor vzduchu: zarovnejte kolíky a opatrně zatlačte prodlužovací trubici směrem k hlavní jednotce, dokud nezaklapne na místo. Chcete-li prodlužovací trubici uvolnit, stiskněte tlačítko pro uvolnění prodlužovací trubice a vytáhněte ji z hlavní jednotky vysavače.
KROK 2: Připevněte podlahový kartáč: zarovnejte kolíky na podlahovém kartáči se spodní částí prodlužovací trubice. Opatrně je zatlačením sestavte a zajistěte na místě. Chcete-li podlahový kartáč, uvolnit, stiskněte tlačítko pro uvolnění podlahového kartáče a vytáhněte jej z prodlužovací trubice.
KROK 3: Stisknutím tlačítka spuštění napájení vysavač zapněte.

Použití nástroje 2 v 1 se štěrbinou a kartáčem

KROK 1: V případě potřeby připevněte prodlužovací trubici na vstupní otvor vzduchu podle pokynů uvedených v části nazvané „Použití prodlužovací trubice a podlahového kartáče".
KROK 2: Zatlačte nástroj 2 v 1 se štěrbinou a kartáčem na konec prodlužovací trubice. Není-li prodlužovací trubice potřeba, zatlačte nástroj se štěrbinou přímo na vstupní otvor vzduchu, dokud nezapadne na místo.
KROK 3: Stiskněte tlačítko na příslušenství a zasuňte kartáčový nástavec zpět, abyste mohli příslušenství používat jako nástroj se štěrbinou, ideální pro odstranění prachu a nečistot z rohů a prohlubní.
Vysuňte kartáčový nástavec dopředu, abyste mohli příslušenství používat jako kartáč, což se dokonale hodí na čištění čalounění a tkanin.
KROK 4: Chcete-li vyjmout nástroj 2 v 1 se štěrbinou a kartáčem, vytáhněte jej pevně z konce prodlužovací trubice nebo přívodu vzduchu.

Vyprázdnění nádoby na prach

Před vyprázdněním nádoby na prach zkontrolujte, zda je vysavač vypnutý a ze vstupního otvoru vzduchu bylo odstraněno veškeré příslušenství.
Nádobu na prach doporučujeme vysypávat venku.
KROK 1: Držte hlavní jednotku vysavače pevně a stiskněte uvolňovací západku základny nádoby na prach. Nádobu na prach vysypávejte pomalu a opatrně tak, abyste omezili vyletování prachu do vzduchu.
KROK 2: Zavřete nádobu na prach zatlačením základny nádoby na prach do zavřené polohy tak, aby uvolňovací západka základny zapadla zpět na místo.

POZNÁMKA: Před použitím vysavače vždy zavřete nádobu na prach.

Čištění filtru HEPA

Filtr HEPA je přístupný, jen když je nádoba na prach otevřená.
KROK 1: Otevřete a vyprázdněte nádobu na prach podle pokynů v části „Vyprázdnění nádoby na prach".
KROK 2: Jakmile je nádoba na prach prázdná, odstraňte kužel filtru otáčením proti směru hodinových ručiček a zvednutím z hlavní jednotky vysavače.
KROK 3: Opatrně zvedněte filtr HEPA z nádoby na prach. Filtrem HEPA třepejte, dokud z něj neodstraníte většinu prachu, poté jej opláchněte čistou, teplou vodou a nechte přirozeně vyschnout.
KROK 4: Jakmile je filtr HEPA zcela suchý, vložte jej zpět do nádoby na prach. Vyměňte kužel filtru zarovnáním prohlubní na kuželi filtru s prohlubněmi na horní straně filtru HEPA. Zajistěte jej na místě otočením kuželu filtru ve směru hodinových ručiček.
KROK 5: Zavřete nádobu na prach dostatečným zatlačením, aby zaklapla na místo.

PETRA ELECTRIC
SINCE 1968

POZNÁMKA: Filtr HEPA nečistěte pomocí čisticích prostředků ani k jeho vysušení nepoužívejte externí zdroje tepla, jako jsou teplomety.
VAROVÁNÍ: Vysavač znovu nesestavujte ani nepoužívejte, dokud nebude filtr HEPA zcela suchý, jelikož by tím mohlo dojít k poškození spotřebiče.

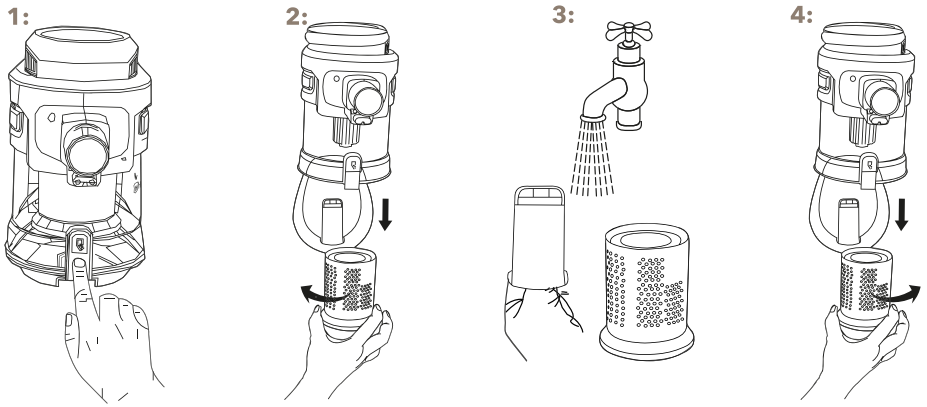

Čištění podlahového kartáče

Podlahový kartáč obsahuje vyjímatelný kartáč, který se snadno čistí.
KROK 1: Vypněte vysavač a vyjměte podlahový kartáč: stiskněte tlačítko pro uvolnění podlahového kartáče a stáhněte jej z prodlužovací trubice.
KROK 2: Posunutím jazýčku pro uvolnění kartáčového nástavce uvolněte kartáčový nástavec a vyjměte jej z podlahového kartáče.
KROK 3: Odstraňte z kartáčového nástavce a podlahového kartáče nahromaděný prach, nečistoty, zvířecí chlupy a vlasy.
KROK 4: Vložte kartáčový nástavec zpět do podlahového kartáče: zarovnejte jazýčky a posuňte jazýček pro uvolnění kartáčového nástavce na stranu, aby kartáčový nástavec zapadl na místo.

Vyjmutí nabíjecího bateriového bloku

Bateriový blok lze z hlavní jednotky vysavače vyjmout stisknutím západky pro uvolnění baterie a vysunutím bateriového bloku z hlavní jednotky. Chcete-li bateriový blok vložit zpět, znovu jej zarovnejte s hlavní jednotkou, stiskněte uvolňovací západku a současně zasuňte bateriový blok, dokud nezaklapne na místo.

Uskladnění

Před uskladněním vysavače na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a vysušený.
Vysavač lze po použití úhledně uložit upevněním hlavní jednotky na prodlužovací trubici pomocí skladovacího háčku.

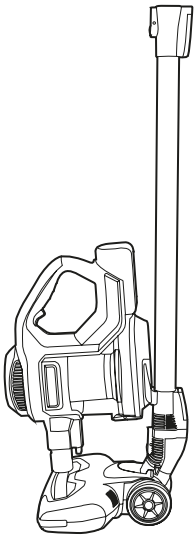

Odstraňování problémů

Problém	**Možná příčina**	**Řešení**
Vysavač se nenabíjí.	Síťový adaptér není řádně připojen.	Připojte síťový adaptér k nabíjecímu portu na hlavní jednotce podle pokynů v části „Nabíjení bezdrátového vysavače Multi Vac“.
	Baterie není bezpečně upevněná.	Zkontrolujte, zda je bateriový blok řádně upevněn na jednotce.

Vysavač špatně saje.	Je ucpaný přívod vzduchu. Nádoba na prach je téměř plná. Je ucpaný filtr HEPA.	Odpojte příslušenství a odstraňte ucpání. Vyprázdněte nádobu na prach podle pokynů v části „Vyprázdnění nádoby na prach“. Filtr HEPA vyčistěte podle pokynů v části „Čištění filtru HEPA“.
Kartáčový nástavec se neotáčí.	Kartáčový nástavec je zablokovaný v důsledku nahromaděných vlasů, prachu a nečistot.	Vyčistěte podlahový kartáč podle pokynů v části „Čištění podlahového kartáče“.

Specifikace

Kód produktu: PF0776
Baterie: 22,2 V DC, 2 200 mAh, Li-ion
Model adaptéru: S012A2600400E
Vstup adaptéru: 100–240 V ~ 50/60 Hz
Výstup adaptéru: 26 V ⎓ 0,4 A 10,4 W
Průměrná aktivní účinnost: 83,81 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 75,78 %
Spotřeba energie bez zatížení: 0,01 W
Kapacita nádoby na prach: 1,2 L

Dobíjecí baterie nejsou součástí prodloužené záruky výrobce (po prvních 12 měsících).

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adrese **petra-cs@teknihall@upgs.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

3 YEAR **GUARANTEE**

ZÁRUKA 3 ROKY*

*Abyste získali nárok na prodlouženou záruku, přejděte na **guarantee.upgs.com/petra** a zaregistrujte svůj výrobek do30 dní od nákupu.

Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

VYROBENO V ČÍNĚ.

www.petra-electric.com

©Petra je ochranná známka. Všechna práva vyhrazena.

CD050422/MD000000/V1