PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

ASPIRATEUR MULTI-SURFACE PET+ SANS FIL

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.
Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.
Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
Ne débranchez pas l'adaptateur de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez l'appareil et débranchez-le en tenant la prise.
N'utilisez pas l'adaptateur pour recharger des batteries non rechargeables ou tout autre appareil.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
Soyez prudent lors de l'assemblage d'accessoires équipés de pièces rotatives, car cela pourrait entraîner un blocage.
Éteignez l'appareil, débranchez-le de l'alimentation secteur et

laissez-le refroidir complètement avant de changer d'accessoire ou d'en ajouter de nouveaux et de procéder au nettoyage ou à l'entretien du produit.
L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
Utilisez l'appareil uniquement avec le bloc d'alimentation fourni.
N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance avec cet appareil.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
ATTENTION : le tube d'extension contient des connexions électriques. Ne l'utilisez pas pour aspirer de l'eau. Ne le plongez pas dans l'eau pour le nettoyer. Le tube d'extension doit être examiné régulièrement et ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.

Sécurité de la batterie

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
En cas de fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
Les piles et batteries rechargeables doivent être rechargées avant utilisation. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger la batterie plusieurs fois afin d'obtenir des performances maximales.
Ne laissez pas une batterie en charge prolongée lorsque vous ne l'utilisez pas.
N'utilisez pas de chargeur autre que celui spécifiquement fourni et conçu pour être utilisé avec ce produit.
N'utilisez pas de piles ou de batterie qui ne sont pas conçues pour être utilisées avec le produit.
Tenez les piles/batteries hors de portée des enfants.
N'écrasez, ne percez, ne démontez ou n'endommagez pas la batterie.
Ne stockez pas le produit à une température supérieure à 60 °C.
Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil.
N'exposez pas la batterie à la chaleur ou au feu, car elle pourrait exploser.

Ne soumettez pas la batterie à des chocs mécaniques.
Pour mettre au rebut la batterie usagée, confiez-la à un centre de recyclage local. Pour plus d'informations, veuillez contacter les administrations locales.
Cet appareil est équipé d'une batterie Li-ion rechargeable de 22,2 V 2 200 mAh (non amovible).

À faire et à ne pas faire

À FAIRE :
Charger complètement l'unité avant la première utilisation.
Vérifier que le filtre HEPA n'est pas obstrué.
S'assurer que le bac à poussière et le filtre HEPA sont nettoyés régulièrement pour préserver l'aspiration et prolonger la durée de vie de l'aspirateur.
Nettoyer le bac à poussière et le filtre HEPA au moins toutes les deux semaines à l'eau claire pour permettre à l'aspirateur de continuer à fonctionner de manière efficace.

À NE PAS FAIRE :
Utiliser l'aspirateur sans filtre HEPA ni bac à poussière.
Utiliser l'aspirateur pour ramasser des liquides inflammables, des allumettes, des mégots de cigarette, des cendres chaudes ou tout objet chaud, brûlant ou fumant.
Utiliser l'aspirateur pour ramasser de l'eau ou tout autre liquide, car cela pourrait provoquer une électrocution.

Entretien et maintenance

Nettoyez la surface extérieure de l'aspirateur avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement.
N'utilisez pas de détergents agressifs ou abrasifs ni de produits de nettoyage pour nettoyer l'aspirateur.
N'immergez pas l'aspirateur dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Description des pièces

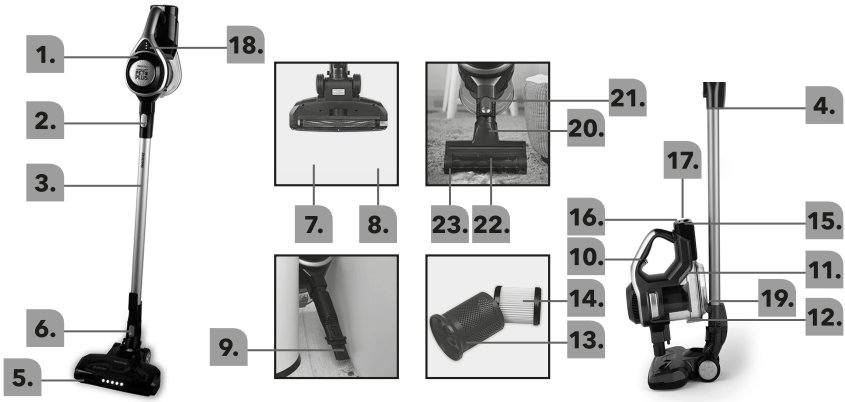

1. Unité principale de l'aspirateur multi-surface Pet+ sans fil
2. Entrée d'air
3. Tube d'extension
4. Bouton de déverrouillage du tube d'extension
5. Brosse à plancher
6. Bouton de déverrouillage de la brosse à plancher
7. Barre de brosse
8. Languette de déverrouillage de la barre de brosse
9. Suceur plat 2 en 1 doté d'une brosse
10. Gâchette d'alimentation
11. Bac à poussière
12. Loquet de dégagement de la base du bac à poussière
13. Cône filtre
14. Filtre HEPA
15. Batterie
16. Loquet de dégagement de la batterie
17. Port de chargement
18. Voyant lumineux LED
19. Crochet de rangement
20. Outil Pet
21. Bouton de déverrouillage de l'outil Pet
22. Barre de brosse de l'outil Pet
23. Languette de déverrouillage de l'outil Pet pour la barre de brosse

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois, nettoyez sa surface extérieure avec un chiffon doux et humide et séchez-la complètement.

Recharge de l'aspirateur multi-surface Pet+ sans fil

Avant la première utilisation, chargez l'aspirateur pendant environ 5,5 heures. Les temps de charge suivants varient en fonction de l'utilisation. Si la batterie de l'aspirateur

se décharge complètement pendant l'utilisation, la recharge complète peut prendre jusqu'à 5,5 heures.
La batterie doit être installée sur l'unité principale de l'aspirateur pendant la recharge ; ne chargez pas la batterie séparément.
ÉTAPE 1 : avant de brancher l'appareil sur l'alimentation secteur, fixez la batterie en l'alignant sur l'unité principale et en la faisant glisser jusqu'à ce qu'elle émette un clic. Elle est alors bien en place.
ÉTAPE 2 : branchez l'adaptateur secteur sur le port de charge de la batterie.
ÉTAPE 3 : branchez l'adaptateur à l'alimentation secteur ; le voyant LED clignote pendant le la recharge, puis reste allumé une fois la batterie complètement chargée.
ÉTAPE 4 : débranchez toujours l'adaptateur de l'alimentation secteur une fois la batterie complètement chargée. Débranchez l'adaptateur secteur du port de charge de la batterie.

REMARQUE : pendant la recharge, la batterie peut chauffer.
AVERTISSEMENT : n'utilisez pas d'adaptateur secteur autre que celui fourni. L'utilisation d'un autre adaptateur augmente le risque d'endommager l'appareil.

Utilisation de l'aspirateur multi-surface Pet+ sans fil

ÉTAPE 1 : vérifiez que l'aspirateur est déconnecté de l'adaptateur secteur après l'avoir débranché de l'alimentation secteur. Assurez-vous que la batterie est bien fixée à l'unité principale.
ÉTAPE 2 : allumez l'aspirateur en appuyant sur la gâchette d'alimentation ; appuyez une fois pour le réglage de puissance minimal ou deux fois pour utiliser le réglage de puissance maximal.
ÉTAPE 3 : pour éteindre l'aspirateur, appuyez sur la gâchette d'alimentation.

AVERTISSEMENT : n'utilisez pas l'aspirateur sans filtre HEPA ou cône filtre. Le bac à poussière doit être fermé avant utilisation. Nettoyez régulièrement le filtre HEPA pour préserver l'aspiration de l'appareil.

Utilisation du tube d'extension et de la brosse à plancher

Le tube d'extension peut être fixé à l'entrée d'air pour allonger la portée, faisant de ce dernier un accessoire idéal pour le nettoyage du sol au plafond.
ÉTAPE 1 : fixez le tube d'extension à l'entrée d'air en alignant les broches et en enfonçant avec précaution le tube d'extension sur l'unité principale jusqu'à ce qu'il émette un clic. Il est alors bien en place. Pour détacher le tube d'extension, appuyez sur le bouton de déverrouillage du tube d'extension et retirez-le de l'unité principale de l'aspirateur.
ÉTAPE 2 : fixez la brosse à plancher en alignant les broches de la brosse à plancher sur le bas du tube d'extension. Appuyez avec précaution pour fixer le tout. Pour détacher la brosse à plancher, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse à plancher et

retirez-la du tube d'extension.
ÉTAPE 3 : allumez l'aspirateur en appuyant sur la gâchette d'alimentation.

Utilisation du suceur plat 2 en 1 doté d'une brosse

ÉTAPE 1 : si nécessaire, fixez le tube d'extension sur l'entrée d'air en suivant les instructions de la section « Utilisation du tube d'extension et de la brosse à plancher ».
ÉTAPE 2 : enfoncez le suceur plat 2 en 1 doté d'une brosse sur l'extrémité du tube d'extension. Si aucune extension n'est nécessaire, enfoncez le suceur plat directement sur l'entrée d'air jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
ÉTAPE 3 : faites glisser la barre de brosse vers l'arrière pour l'utiliser comme suceur plat parfaitement adapté pour éliminer la poussière et la saleté dans les moindres recoins et renfoncements.
Faites glisser la barre de brosse vers l'avant pour l'utiliser comme brosse parfaitement adaptée pour le nettoyage des tissus, notamment d'ameublement.
ÉTAPE 4 : pour détacher le suceur plat 2 en 1 doté d'une brosse, retirez-le fermement de l'extrémité du tube d'extension ou de l'entrée d'air.

Utilisation de l'outil Pet

L'outil Pet est parfait pour enlever les poils d'animaux de la moquette ou des tissus d'ameublement.
ÉTAPE 1 : enfoncez l'outil Pet dans l'extrémité du tube d'extension ou sur le goulot du flexible d'aspiration, si vous n'utilisez pas le tube d'extension.
ÉTAPE 2 : allumez l'aspirateur en appuyant sur le bouton d'alimentation ; appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour augmenter la puissance. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'aspirateur.

AVERTISSEMENT : n'utilisez pas l'outil Pet sur les animaux.

Vidage du bac à poussière

Avant de vider le bac à poussière, vérifiez que l'aspirateur est éteint et que tous les accessoires ont été retirés de l'entrée d'air.
Il est recommandé de vider le bac à poussière à l'extérieur.
ÉTAPE 1 : tout en maintenant fermement l'unité principale de l'aspirateur, appuyez sur le loquet de dégagement de la base du bac à poussière. Videz le bac à poussière lentement et avec précaution afin de réduire la quantité de poussière rejetée dans l'atmosphère.
ÉTAPE 2 : fermez le bac à poussière en poussant sa base jusqu'à ce que le loquet de dégagement de la base du bac à poussière soit de nouveau verrouillé.

REMARQUE : refermez toujours la base du bac à poussière avant d'utiliser l'aspirateur.

Nettoyage du filtre HEPA

Le filtre HEPA est accessible uniquement lorsque le bac à poussière est ouvert.
ÉTAPE 1 : ouvrez et videz le bac à poussière conformément aux instructions de la section « Vidage du bac à poussière ».
ÉTAPE 2 : une fois le bac à poussière vide, retirez le cône filtre en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le retirant de l'unité principale de l'aspirateur.
ÉTAPE 3 : soulevez avec précaution le filtre HEPA pour le retirer du bac à poussière. Secouez le filtre HEPA jusqu'à ce que la majeure partie de la poussière ait été retirée, puis rincez-le à l'eau chaude et propre avant de laisser sécher naturellement.
ÉTAPE 4 : une fois le filtre HEPA complètement sec, replacez-le dans le bac à poussière. Replacez le cône filtre en alignant les dentelures de ce dernier sur celles situées en haut du filtre HEPA. Fixez-le en faisant tourner le cône filtre dans le sens des aiguilles d'une montre.
ÉTAPE 5 : fermez le bac à poussière en le poussant fermement jusqu'à ce qu'il émette un clic, signe qu'il est bien placé.

REMARQUE : ne nettoyez pas le filtre HEPA avec du détergent et n'utilisez pas de sources de chaleur externes, comme un radiateur, pour le sécher.
AVERTISSEMENT : ne remontez pas et n'utilisez pas l'aspirateur tant que le filtre HEPA n'est pas complètement sec. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Nettoyage de la brosse à plancher

La brosse à plancher est dotée d'une barre de brosse amovible pour un nettoyage facile.
ÉTAPE 1 : éteignez l'aspirateur et retirez la brosse à plancher en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la brosse à plancher et en la retirant du tube d'extension.
ÉTAPE 2 : faites glisser la languette de déverrouillage de la barre de brosse pour la détacher de la brosse à plancher.
ÉTAPE 3 : retirez la poussière, les débris et les cheveux accumulés de la barre de brosse et de la brosse à plancher.
ÉTAPE 4 : replacez la barre de brosse dans la brosse à plancher en alignant les languettes et en faisant glisser la languette de déverrouillage de la barre de brosse vers le côté, permettant de mettre en place la barre de brosse.

Nettoyage de l'outil Pet

Après utilisation, l'outil Pet peut être obstrué par des poils d'animaux et d'autres débris. Pour maintenir des performances optimales, il est nécessaire de le nettoyer régulièrement.
ÉTAPE 1 : retirez l'outil Pet du tube d'extension ou du flexible d'aspiration.
ÉTAPE 2 : appuyez sur la languette de déverrouillage de la barre de brosse de l'outil Pet et faites tourner la barre de brosse de l'outil Pet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
ÉTAPE 3 : enlevez la barre de brosse et la turbine de l'outil Pet et retirez tous les débris.

ÉTAPE 4 : une fois l'outil Pet nettoyé avec soin, replacez la barre de brosse en vérifiant que l'extrémité de la turbine est correctement alignée avec la fente correspondante sur la barre de brosse.
ÉTAPE 5 : appuyez sur la languette de déverrouillage de la barre de brosse de l'outil Pet et tournez la barre de brosse dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

REMARQUE : procédez avec soin lors du nettoyage de l'outil Pet en raison du nombre de petites pièces.
Veillez à ce que l'outil Pet ne présente aucune accumulation de poussière et de saleté.
Nettoyez régulièrement la barre de brosse de l'outil Pet.

Retrait de la batterie rechargeable

La batterie peut être retirée de l'unité principale de l'aspirateur en appuyant sur le loquet de dégagement de la batterie et en faisant glisser la batterie hors de l'unité principale. Pour réinstaller la batterie, réalignez-la sur l'unité principale. Appuyez ensuite sur le loquet de dégagement tout en faisant glisser la batterie jusqu'à ce qu'elle émette un clic.

Stockage

Vérifiez que l'aspirateur est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.
L'aspirateur peut être soigneusement rangé après utilisation en fixant l'unité principale sur le tube d'extension à l'aide du crochet de rangement.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'aspirateur ne se charge pas.	L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché.	Branchez l'adaptateur secteur sur le port de charge de la batterie, en suivant les instructions de la section « Recharge de l'aspirateur multi-surface Pet+ sans fil ».
	La batterie n'est pas correctement fixée.	Fixez la batterie en l'alignant sur l'unité principale et en la faisant glisser jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

L'aspiration est mauvaise.	L'entrée d'air est bloquée.	Enlevez l'accessoire et éliminez la source de l'obstruction.
	Le bac à poussière est presque plein.	Videz le bac à poussière conformément aux instructions de la section intitulée « Vidage du bac à poussière ».
	Le filtre HEPA est bloqué.	Nettoyez le filtre HEPA conformément aux instructions de la section « Nettoyage du filtre HEPA ».
	L'aspirateur doit être chargé.	Rechargez l'aspirateur en suivant les instructions de la section « Recharge de l'aspirateur multi-surface Pet+ sans fil ».
La barre de brosse ne tourne pas.	La barre de brosse est bloquée en raison de l'accumulation de cheveux, de poussière et de débris.	Nettoyez la brosse à plancher en suivant les instructions de la section intitulée « Nettoyage de la brosse à plancher ».

Caractéristiques

Code produit : PF01195
Batterie : Li-ion 22,2 V 2 200 mAh
Modèle d'adaptateur : S012A2600400E
Entrée d'adaptateur : 100–240 V ~ 50/60 Hz
Sortie d'adaptateur : 26 V ⎓ 0,4 A
10,4 W
Efficacité active moyenne : 83,81 %
Efficacité à faible charge (10 %) : 75,78 %
Consommation énergétique sans charge : 0,01 W
Capacité du bac à poussière : 1,2 L

Les batteries rechargeables ne sont pas incluses dans la garantie prolongée du fabricant (après les 12 premiers mois).

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **customercare@upgs.com**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Petra fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles/batteries usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

3 YEAR **GUARANTEE**

GARANTIE DE 3 ANS*

*Pour bénéficier de l'extension de garantie, rendez-vous sur **guarantee.upgs.com/petra** et enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat.

Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Straße 5,
51149 Köln, Germany.

FABRIQUÉ EN CHINE.

www.petra-electric.com

©Marque déposée Petra. Tous droits réservés.

CD111021/MD050822/V3