PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

ASPIRADOR MANUAL
SEM FIOS

MANUAL DE
INSTRUÇÕES

Conserve estas instruções para referência futura.

Instruções de segurança

Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.
Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à tomada elétrica.
As crianças com idade igual ou superior a 8 anos e as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, podem utilizar este aparelho apenas sob supervisão ou após receberem instruções relativas à utilização segura do aparelho, se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
A não ser que tenham idade superior a oito anos e sejam supervisionadas, as crianças não devem efetuar a limpeza nem a manutenção a realizar pelo utilizador.
Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, pare imediatamente de utilizar o produto para evitar potenciais ferimentos.
Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador; apenas um eletricista qualificado deve efetuar reparações.
As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.
Não desligue o adaptador da tomada elétrica puxando pelo cabo. Desligue e retire a ficha à mão.
Não utilize o adaptador para recarregar baterias não recarregáveis ou qualquer outro aparelho.
Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.
Tenha cuidado ao equipar acessórios com peças rotativas, pois isso pode causar entalamento.
Desligue o aparelho, retire a ficha da tomada elétrica e deixe-o arrefecer completamente antes de substituir ou instalar acessórios

e antes de qualquer limpeza ou manutenção a realizar pelo utilizador.
Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.
Utilize o aparelho apenas com a fonte de alimentação fornecida.
Este aparelho não deve ser utilizado com um temporizador externo nem um sistema de controlo remoto independente.
Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.

Segurança da bateria

Os terminais de alimentação não devem estar em curto-circuito.
Em caso de fuga numa bateria, não permita que o líquido entre em contacto com a pele nem os olhos. Em caso de contacto, lave a área afetada com água em abundância e consulte um médico.
As pilhas e as baterias secundárias têm de ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, poderá ser necessário carregar e descarregar a bateria várias vezes para obter o máximo desempenho.
Não deixe uma bateria com carga prolongada quando não estiver a ser utilizada.
Não utilize outro carregador que não o especificamente fornecido para utilização com o produto.
Não utilize qualquer pilha nem bateria que não tenha sido concebida para utilização com o produto.
Mantenha as pilhas/baterias fora do alcance das crianças.
Não esmague, perfure, desmonte nem danifique a bateria.
Não guarde o produto a uma temperatura superior a 60 °C.
Evite guardá-lo sob luz solar direta.
Não exponha a bateria a calor ou fogo, pois pode explodir.
Não sujeite a bateria a choques mecânicos.
Para eliminar a bateria gasta, leve-a à uma estação de reciclagem local. Contacte as autoridades governamentais locais para obter mais informações.
Este produto está equipado com uma bateria não amovível de iões de lítio de 11,1 V e 2200 mAh.

Cuidados e manutenção

Desligue sempre o aspirador da tomada elétrica antes de executar qualquer tarefa de limpeza ou manutenção.
Limpe a superfície exterior do aspirador com um pano macio e humedecido, e deixe secar completamente.
Não utilize detergentes nem produtos de limpeza agressivos para limpar qualquer parte do aspirador.
Não mergulhe o aspirador em água ou qualquer outro líquido.
Mantenha o filtro HEPA limpo após cada remoção do recipiente para pó.

O que fazer e o que não fazer

O QUE FAZER:

Verificar se o filtro HEPA está desobstruído.
Certificar-se de que o recipiente para pó e o filtro HEPA são limpos regularmente para preservar a sucção e prolongar a vida útil do aspirador.

O QUE NÃO FAZER:

Utilizar o aspirador sem o filtro HEPA ou o recipiente para pó colocados.
Utilizar o aspirador para recolher líquidos inflamáveis, fósforos, pontas de cigarros, cinzas quentes ou quaisquer itens quentes, a arder ou fumegantes.
Utilizar o aspirador para recolher água ou outros líquidos, pois isso representa um risco de choque elétrico.

Descrição das peças

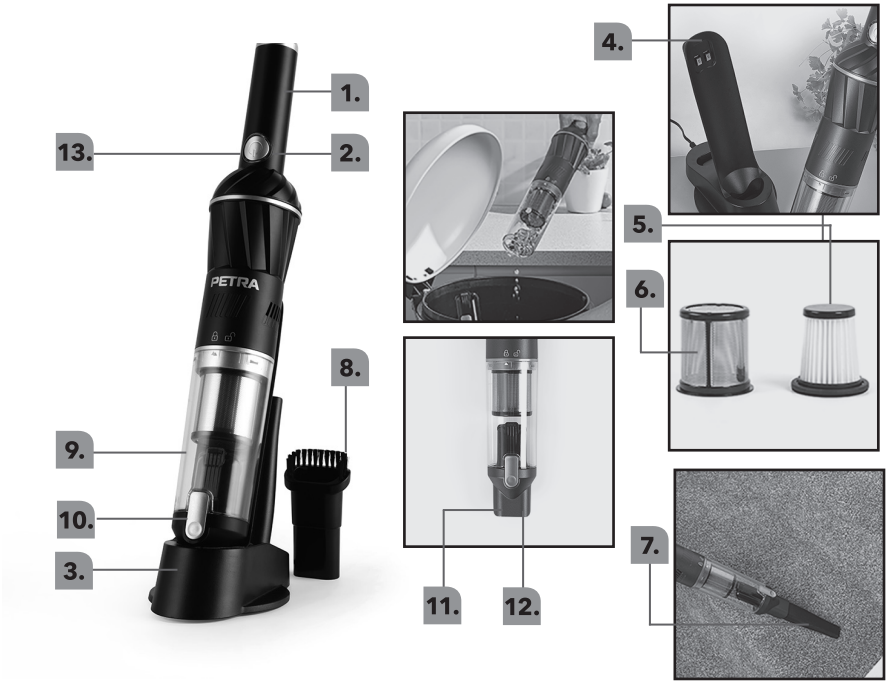

1. Unidade principal do aspirador manual sem fios
2. Botão de alimentação
3. Base de carregamento
4. Porta de carregamento
5. Filtro HEPA
6. Filtro de cone
7. Bico para fendas
8. Escova
9. Recipiente para pó
10. Botão de libertação do recipiente para pó
11. Bocal de sucção
12. Entrada de ar
13. Luz indicadora

Instruções de utilização

Antes da primeira utilização

Antes de utilizar o aspirador pela primeira vez, limpe-o com um pano macio e húmido e seque-o cuidadosamente.
Não mergulhe o aspirador em água ou qualquer outro líquido.

Carregar o aspirador manual sem fios

Antes da primeira utilização, o aspirador tem de ser carregado durante cerca de 4–5 horas. Os tempos de carregamento seguintes variam consoante a utilização. Se a bateria do aspirador ficar completamente descarregada durante a utilização, pode demorar até 4 a 5 horas para recarregar completamente.
PASSO 1: verifique se o aspirador está desligado.
PASSO 2: a base de carregamento vem desmontada. Monte as duas peças, alinhando a porta de carregamento de uma peça com o adaptador de corrente da outra.
Empurre até que encaixem no lugar. Fixe o aspirador na devida posição na base de carregamento.
PASSO 3: ligue o adaptador de corrente à tomada elétrica; a luz indicadora acende-se a vermelho durante o carregamento. Assim que a bateria estiver totalmente carregada, a luz indicadora acende-se a azul.

NOTA: durante o carregamento, a unidade principal do aspirador pode aquecer. Certifique-se sempre de que o adaptador de corrente está desligado da fonte de alimentação elétrica logo que a bateria estiver totalmente carregada.
AVISO: não utilize outro adaptador de corrente que não o fornecido. A utilização de um diferente aumenta o risco de danos no aparelho ou ferimentos no utilizador.

Utilizar o aspirador manual sem fios

O bico para fendas é ideal para limpar radiadores, cantos, reentrâncias e outras áreas de difícil acesso. A escova é útil para remover pó e sujidade de prateleiras, armários e parapeitos de janelas.
PASSO 1: verifique se o aspirador está desligado e retire-o da base de carregamento.
PASSO 2: se necessário, coloque o acessório selecionado inserindo-o firmemente na entrada de ar.
PASSO 3: ligue o aspirador premindo o botão de alimentação.

NOTA: a luz indicadora pisca quando a bateria estiver fraca e precisar de ser carregada.
AVISO: não utilize o aspirador sem o filtro HEPA, o filtro de cone ou o recipiente para pó colocados.
Limpe regularmente o filtro HEPA para preservar a sucção.

Esvaziar o recipiente para pó

Para manter o desempenho ideal, o recipiente para pó tem de ser esvaziado regularmente. Se houver uma redução na potência de sucção, esvazie o recipiente para pó.

PASSO 1: segure o aspirador com o recipiente para pó virado para cima. Prima o botão de libertação do recipiente para pó e retire cuidadosamente a tampa do recipiente para pó.
PASSO 2: Esvazie o recipiente para pó lenta e cuidadosamente, de forma a reduzir a quantidade de pó libertado para a atmosfera. Se necessário, limpe as peças individuais com um pano macio e húmido e seque bem.
PASSO 3: coloque novamente o bocal de sucção alinhando-o com a unidade principal do aspirador. Pressione a tampa até encaixar na posição correta.

NOTA: recomenda-se que o recipiente para pó seja esvaziado ao ar livre.

Limpar o filtro HEPA e o filtro de cone

Só é possível aceder ao filtro HEPA quando o recipiente para pó estiver retirado.
PASSO 1: depois de esvaziar o recipiente para pó seguindo as instruções na secção "Esvaziar o recipiente para pó", retire o compartimento para pó da unidade principal rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio até que as setas fiquem alinhadas com a posição de desbloqueio.
PASSO 2: retire o filtro HEPA e o filtro de cone puxando-os para fora do recipiente para pó.
PASSO 3: agite o filtro HEPA até que a maior parte do pó tenha sido removida. Em seguida, enxague o filtro e o filtro de cone em água limpa e quente e deixe secar naturalmente.
PASSO 4: quando ambos estiverem completamente secos, volte a colocar o filtro HEPA no filtro de cone e insira-o no recipiente para pó.
PASSO 5: introduza o recipiente para pó na unidade principal, alinhe a seta com o símbolo de desbloquear e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até que as setas fiquem alinhadas com a posição de bloqueio.

NOTA: o filtro HEPA e o filtro de cone devem ser limpos cuidadosamente, pelo menos, uma vez a cada três semanas. Não limpe o filtro HEPA com detergente nem utilize fontes de calor externas, como um radiador, para o secar.
AVISO: não volte a montar nem utilize o aspirador até o filtro HEPA e o filtro de cone estarem completamente secos, pois isto pode causar danos.

Armazenamento

O aspirador tem de estar frio, limpo e seco antes de o guardar num local fresco e seco. Guarde o adaptador de corrente em separado, verificando se as ligações não estão dobradas, uma vez que isto pode causar danos nos fios.

Resolução de problemas

Sintoma	Causa possível	Solução
O aspirador não carrega.	O adaptador de corrente não está devidamente ligado.	Coloque o aspirador na base de carregamento e ligue-a à fonte de alimentação elétrica.
	O aspirador não está totalmente inserido na base de carregamento.	Verifique se o aspirador está totalmente colocado na base de carregamento.
A aspiração é fraca.	A entrada de ar ou o acessório estão bloqueados.	Desligue o acessório e elimine qualquer obstrução.
	O recipiente para pó está quase cheio.	Esvazie o recipiente para pó seguindo as instruções da secção "Esvaziar o recipiente para pó".
	O filtro HEPA está obstruído.	Limpe o filtro seguindo as instruções indicadas na secção "Limpar o filtro HEPA e o filtro de cone".
	A bateria está a ficar sem carga.	Recarregue o aspirador seguindo as instruções na secção "Carregar o aspirador manual sem fios".
O aspirador parou de funcionar.	A bateria ficou sem carga.	Recarregue o aspirador seguindo as instruções na secção "Carregar o aspirador manual sem fios".

Especificações

Código do produto: PF01096
Bateria: iões de lítio de 11,1 V ⎓ e 2200 mAh (incluída)
Entrada do adaptador: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A
Saída do adaptador: 14 V ⎓ 0,5 A 7,0 W
Eficiência ativa média: 82,03 %
Eficiência com pouca carga (10 %): 73,50 %
Consumo de energia sem carga: 0,1 W
Capacidade do recipiente para pó: 100 ml

Notas

Notas

Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e pilhas/baterias

Este símbolo no produto, nas pilhas/baterias ou na embalagem significa que este produto e quaisquer pilhas/baterias que contenha não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, é da responsabilidade do utilizador entregá-lo a um ponto de recolha aplicável para a reciclagem de pilhas/baterias e equipamento elétrico e eletrónico. A recolha separada e a reciclagem ajudarão a conservar os recursos naturais e a evitar as potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente que resultariam de uma eliminação inadequada das substâncias perigosas que podem estar presentes nas pilhas/baterias e no equipamento elétrico e eletrónico. Alguns revendedores fornecem serviços de recolha que permitem ao utilizador devolver equipamento gasto para uma eliminação adequada. **É da responsabilidade do utilizador apagar quaisquer dados relativos a equipamentos elétricos e eletrónicos antes da eliminação**. Para obter mais informações sobre onde entregar as pilhas/baterias e os resíduos elétricos e eletrónicos, contacte o representante local da cidade/município, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou o revendedor.

Fabricado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Limited.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**

FABRICADO NA CHINA.

www.petra-electric.com

Marca registada ©Petra. Todos os direitos reservados.

CD310522/MD101022/V2