PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

ELEKTRYCZNY JAJOWAR

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Ten produkt nie jest zabawką.
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy.
Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy używać urządzenia w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia lub wysokiej wilgotności.
Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
Nie wlewać do urządzenia wrzącej wody ani bardzo gorącej cieczy. Nie przepełniać urządzenia. Napełniać tylko do maksymalnego poziomu oznaczonego na urządzeniu.
Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać, ani elementów grzejnych urządzenia, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
W przypadku tego urządzenia nie należy używać przedmiotów ostrych lub powodujących ścieranie. Należy używać wyłącznie drewnianej lub wykonanej z tworzywa sztucznego łopatki odpornej na wysokie temperatury, aby uniknąć uszkodzenia powłoki zapobiegającej przywieraniu.

Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.
Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania urządzenia należy zawsze upewnić się, że zostało ono całkowicie schłodzone.
Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
Zewnętrzna powierzchnia urządzenia może się nagrzewać podczas pracy.
UWAGA: Gorąca powierzchnia – nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia. Po użyciu element grzejny pozostaje gorący.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.
Wrząca woda i para mogą spowodować poważne obrażenia; podczas korzystania z urządzenia należy zachować szczególną ostrożność.

Konserwacja

KROK 1: wyłącz jajowar i odłącz go od źródła zasilania. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji jajowaru należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.
KROK 2: jajowar należy wytrzeć miękką, wilgotną ściereczką i poczekać, aż całkowicie wyschnie.
KROK 3: Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.

Nie należy zanurzać korpusu jajowaru w wodzie ani innym płynie. Do czyszczenia jajowaru nie należy używać silnie działających środków ściernych ani drucianych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.
UWAGA: jajowar należy czyścić po każdym użyciu.

Usuwanie kamienia / śladów przypalenia

Z upływem czasu wokół płytki grzejnej może osadzać się kamień lub pojawiać ślady przypalenia, co wpływa na wydajność i trwałość jajowaru. Zaleca się regularne usuwanie kamienia z jajowaru za pomocą dostępnego w handlu środka do usuwania kamienia co najmniej raz w miesiącu.
KROK 1: Nałóż roztwór do usuwania kamienia na płytę grzejną, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
KROK 2: Podłącz i włącz jajowar do zasilania sieciowego, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
KROK 3: Po około 15 minutach naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Przed opróżnieniem płyty grzejnej należy poczekać, aż ostygnie, i wytrzeć ją kilkakrotnie miękką, wilgotną szmatką. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
UWAGA: Proces ten spowoduje wydostawanie się pary, co może spowodować oparzenia. Podczas tego procesu należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół jajowaru.
OSTRZEŻENIE: Podczas usuwania kamienia nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.

Opis części

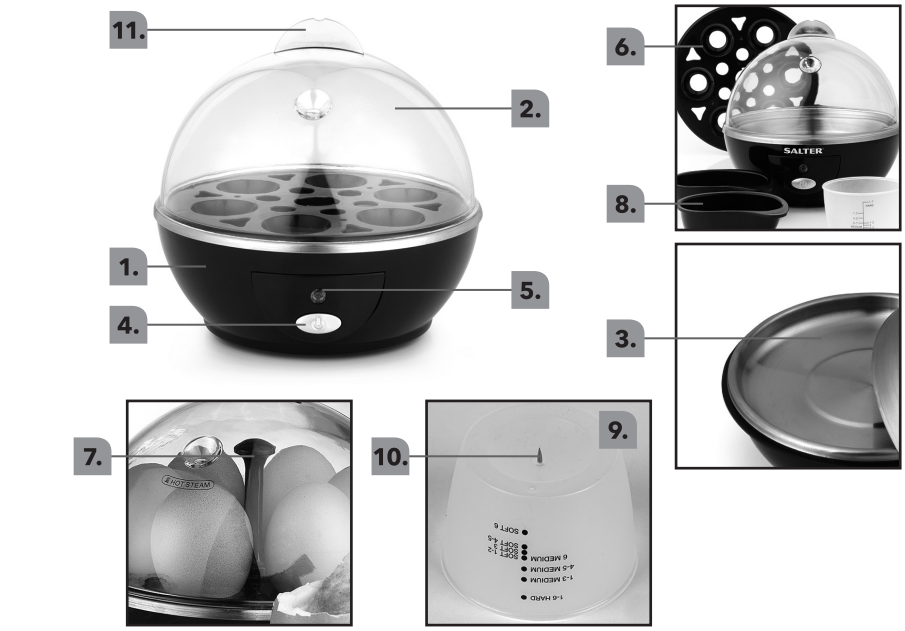

1. Korpus elektrycznego jajowaru
2. Pokrywka z otworami wylotu pary
3. Płytka grzejna
4. Przycisk zasilania
5. Lampka kontrolna
6. Wyjmowana tacka na jajka
7. Uchwyt wyjmowanej tacki na jajka
8. Foremki do jajek w koszulce
9. Miarka w formie kubeczka
10. Nakłuwacz do jajek
11. Uchwyt pokrywy

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Wytrzyj korpus jajowaru miękką, wilgotną szmatką i przed podłączeniem do sieci elektrycznej odczekaj, aż całkowicie wyschnie.
Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłuczi dokładnie osusz.
Nie zanurzaj korpusu jajowaru w wodzie ani innym płynie.

Do czyszczenia jajowaru i jego akcesoriów nie wolno używać silnie działających lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Postaw jajowar na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości komfortowej dla użytkownika.

UWAGA: Przy pierwszym użyciu jajowaru może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół jajowaru.

Korzystanie z elektrycznego jajowaru

Gotowanie jaj

KROK 1: Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania sieciowego, a następnie umieść je na czystej, suchej i stabilnej powierzchni, na wysokości komfortowej dla użytkownika.
KROK 2: Zdejmij pokrywkę i wyjmij tackę na jajka i foremki do jajek w koszulce.
KROK 3: Określ żądaną konsystencję jaj, które chcesz ugotować (miękkie, półtwarde lub na twardo). Miarka posiada oznaczenia poziomu wody dla każdej konsystencji jajka; napełnij do odpowiedniego punktu zimną wodą. Ponumerowane kropki na miarce odpowiadają liczbie jaj; na przykład w przypadku 4 jaj gotowanych na miękko napełnić miarkę wodą do oznaczenia „4-5 SOFT".
KROK 4: Wlej zimną wodę na płytę grzewczą, a następnie umieść na niej wyjmowaną tackę na jajka.
KROK 5: Przygotuj liczbę jaj do ugotowania (maks. 6 jaj jednocześnie). Za pomocą nakłuwacza do jaj utwórz mały otwór w większej części każdego jajka, a następnie umieść je bezpiecznie w otworach w wyjmowanej tacy na jajka Zapobiegnie to pękaniu jaj podczas gotowania.
KROK 6: Załóż pokrywkę z powrotem na urządzenie.
KROK 7: Podłącz jajowar do źródła zasilania i włącz.
KROK 8: Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się z przodu korpusu jajowaru. Zapali się kontrolka i rozpocznie się proces gotowania.
KROK 9: Po całkowitym wyparowaniu wody i ugotowaniu jajek kontrolka i jajowar wyłączą się automatycznie.
KROK 10: Delikatnie zdejmij pokrywkę, ponieważ z urządzenia będzie wydostawać się para. Ostrożnie wyjmij jajka, które podczas gotowania nagrzewają się do wysokiej temperatury.

UWAGA: Nie dotykaj pokrywy podczas gotowania, ponieważ może ona bardzo się nagrzewać.

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Czasy gotowania jajek

Czas gotowania zależy od żądanego rezultatu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać wody destylowanej, ponieważ woda z kranu zawiera minerały, które mogą spowodować odbarwienie jaj.

Przygotowanie jajek w koszulce

KROK 1: Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania sieciowego, a następnie umieść je na czystej, suchej i stabilnej powierzchni, na wysokości komfortowej dla użytkownika.
KROK 2: Zdejmij pokrywkę i wyjmij tackę na jajka oraz foremki do jajek w koszulce.
KROK 3: Napełnij miarkę zimną wodą do punktu „MEDIUM 1–3". Nalej wodę na płytę grzewczą.
KROK 4: Pokryj foremki cienką warstwą oleju lub masła. Rozbij po jednym jajku do każdej foremki.
KROK 5: Umieść wyjmowaną tackę na jajka w urządzeniu, umieść na niej foremki do jajek w koszulce, a następnie zamknij pokrywkę.
KROK 6: Podłącz jajowar do źródła zasilania i włącz.
KROK 7: Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się z przodu korpusu jajowaru. Zapali się kontrolka i rozpocznie się proces gotowania.
KROK 8: Po całkowitym odparowaniu wody i ugotowaniu jajek kontrolka zgaśnie, a jajowar wyłączy się automatycznie.

Konsystencja jajka	**Przybliżony czas gotowania**
Na miękko	8 min
Na półtwardo	10 min
Na twardo	12 min

KROK 9: Za pomocą małej termoodpornej plastikowej lub drewnianej szpatułki ostrożnie wyjmij gotowane jajka z foremek. Natychmiast wyjmij jajka, aby zapobiec przegotowaniu.

UWAGA: Czas gotowania wynosi ok. 10 minut (2 jajka).

Przechowywanie

Przed odłożeniem jajowaru w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że urządzenie jest czyste, chłodne oraz suche.
Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu wokół jajowaru. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: PT2783VDEEU7
Napięcie robocze: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Moc : 360–430 W

SEIT 1968

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5
51149 Köln, Germany.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na adres: **customercare@upgs.com**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Petra oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

3 YEAR GUARANTEE

3 LATA GWARANCJI

*Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, przejdź na stronę**guarantee.upgs.com/petra** i zarejestruj swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.upgs.com/petra

©Petra znak towarowy.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD050522/MD000000/V1