PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

EXPRIMIDOR DE LUJO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PETRA® ELECTRIC
SEIT 1968

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños. No aproxime las manos, los dedos, el cabello o la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.
No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones.
No lo sumerja en agua u otros líquidos.
No lo manipule con las manos mojadas.
Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.

Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

Cuidados y mantenimiento

PASO 1: Apague y desenchufe el exprimidor de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.
PASO 2: Limpie la unidad base del exprimidor con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente.
PASO 3: Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.
PRECAUCIÓN: No sumerja nunca la unidad base del exprimidor en agua ni en cualquier otro líquido.
No utilice estropajos fuertes o abrasivos para limpiar el exprimidor, ya que su uso podría causar daños en el aparato.
El exprimidor no es apto para lavavajillas.
Limpie siempre el exprimidor inmediatamente después de cada uso.
ADVERTENCIA: Extreme la precaución al montar, desmontar, limpiar o guardar los accesorios.

Descripción de las piezas

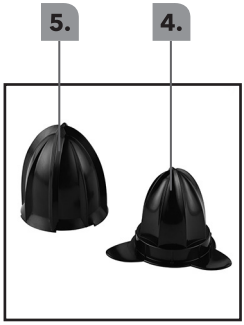

1. Unidad base del exprimidor de lujo
2. Depósito del exprimidor
3. Colador del exprimidor
4. Cono exprimidor pequeño
5. Cono exprimidor grande
6. Cono de presión
7. Asa
8. Adaptador de accesorios
9. Boca

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Limpie el exprimidor siguiendo las instrucciones de la sección "Cuidados y mantenimiento".

NOTA: El exprimidor viene completamente montado.

Montaje del exprimidor de lujo

PASO 1: Coloque la unidad base del exprimidor sobre una superficie plana y estable. Asegúrese de que el aparato está desenchufado de la corriente eléctrica.
PASO 2: Coloque el depósito del exprimidor en la unidad alineando las pestañas con las aberturas y girándolo en el sentido de las agujas del reloj para encajarlo en su sitio.
PASO 3: Alinee la boca del depósito del exprimidor con las aberturas de la unidad base y encájela en su sitio. Asegúrese de que la boca esté orientada hacia arriba para evitar derrames.
PASO 4: Coloque el colador en la parte superior del exprimidor.
PASO 5: Coloque el cono exprimidor pequeño en el adaptador de accesorios.
Para frutas más grandes, coloque el cono exprimidor grande sobre el cono exprimidor pequeño y empuje hacia abajo hasta que encaje en su sitio. Para retirarlo, empuje los laterales del cono exprimidor grande hacia dentro y levántelo del cono exprimidor pequeño.

ADVERTENCIA: No enchufe el exprimidor hasta que no esté completamente montado.

Uso del exprimidor de lujo

PASO 1: Coloque el exprimidor sobre una superficie plana y estable.
PASO 2: Corte los cítricos por la mitad.
PASO 3: Conecte el exprimidor a la red eléctrica y enciéndalo; no lo enchufe hasta que esté no completamente montado.
PASO 4: Asegúrese de que la boca esté orientada hacia arriba y bien encajada antes de colocar un recipiente adecuado debajo.
PASO 5: Sostenga la fruta sobre el cono exprimidor y baje el mango para fijarla en su lugar. Cuando presione hacia abajo, el motor se activará y comenzará a exprimir.
PASO 6: Apague y desconecte el exprimidor de la corriente eléctrica.
PASO 7: Retire el cono exprimidor y el colador levantándolos del exprimidor.
PASO 8: Retire el depósito levantándolo de la unidad principal. Coloque la boca hacia abajo antes de verter el zumo. Sirva el zumo frío.

NOTA: Compruebe que el exprimidor está completamente montado antes de utilizarlo.
Limpie siempre el exprimidor después de utilizarlo. Para volver a montarlo, siga los pasos de la sección "Montaje del exprimidor de lujo".

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

ADVERTENCIA: Utilice el exprimidor únicamente con cítricos; no presione el cono exprimidor directamente con las manos. No utilice el exprimidor durante períodos prolongados. El tiempo máximo de funcionamiento es de 15 segundos; deje que el exprimidor se enfríe durante 15 segundos antes de volver a utilizarlo.
Asegúrese de retirar toda la pulpa; si la pulpa comienza a acumularse, deje de exprimir, apague y desconecte el exprimidor de la toma de corriente y retire la pulpa.
No utilice el exprimidor si alguno de los accesorios está dañado.

Almacenamiento

Vuelva a montar el exprimidor. Para volver a montarlo, siga los pasos de la sección "Montaje del exprimidor de lujo".
Antes de guardarlo en un lugar fresco y seco, asegúrese de que el exprimidor esté frío, limpio y seco.

Especificaciones

Código de producto: PT5026VDEEU7
Voltaje: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Potencia: 100 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **customercare@upgs.com**

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Petra proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

3 YEAR **GUARANTEE**

3 AÑOS DE GARANTÍA

* Para acceder a la garantía ampliada, vaya a **guarantee.upgs.com/petra** y registre el producto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra.

Fabricado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

FABRICADO EN CHINA.

www.upgs.com/petra

©Petra Trademark. Todos los derechos reservados.

CD180222/MD000000/V1