PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

ČOKOLÁDOVÁ FONTÁNA

NÁVOD
K POUŽITÍ

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.
Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.
Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
Tento spotřebič není hračka.
Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.
Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.
Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí spotřebiče, které se mohou během používání zahřát.
Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.
K rotujícím částem spotřebiče nepřibližujte ruce, prsty, vlasy a jakékoliv volné kusy oblečení.

Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.
Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.
Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.
Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
Nepoužívejte spotřebič venku.
Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Nepřesunujte spotřebič během používání.
Nelijte do spotřebiče vroucí vodu ani žádnou horkou kapalinu.
Během manipulace se nedotýkejte žádných pohyblivých součástí spotřebiče, jelikož byste se mohli poranit.
Nedotýkejte se částí spotřebiče, které mohou být horké, ani topných součástí spotřebiče; mohlo by tak dojít ke zranění.
Před výměnou či instalací doplňků spotřebič vypněte a odpojte jej ze zdroje napětí.
Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.
Před čištěním, údržbou nebo uskladněním se vždy ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.
Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.

Vnější povrch spotřebiče se může během používání značně zahřívat.

UPOZORNĚNÍ: Horký povrch – nedotýkejte se horkých částí nebo topných součástí spotřebiče.
Dávejte pozor, abyste vodu nevylili na topné tělísko.

VAROVÁNÍ: Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Péče a údržba

Než zahájíte jakékoli čistění nebo údržbu, odpojte čokoládovou fontánu od zdroje napájení a ujistěte se, že je zcela vychladlá.
Důkladně omyjte třípatrovou stojací část, podnos a šnek čokoládové fontány v teplé vodě s mycím přípravkem a důkladně osušte.
Nikdy nemyjte třípatrovou stojací část, podnos ani šnek v myčce nádobí.
Základnu čokoládové fontány neponořujte do vody ani do jiné kapaliny; očistěte ji vlhkým hadříkem a důkladně osušte.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nelijte přebytečnou čokoládu do dřezu, protože rozpuštěná čokoláda při chlazení ztuhne a mohla by ucpat odtok.

Popis částí

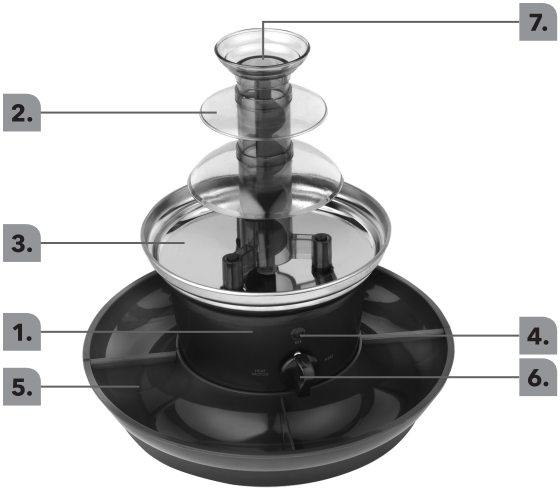

1. Základna čokoládové fontány
2. Třípatrová stojací část
3. Mísa na čokoládu z nerezové oceli
4. Kontrolka zapnutí/vypnutí
5. Tácek
6. Ovládací volič
7. Šnek

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Návod k použití

Před prvním použitím

KROK 1: Než základnu čokoládové fontány připojíte ke zdroji napájení, otřete ji navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně osušte.
KROK 2: Stojací část a šnek umyjte teplou vodou s mycím přípravkem, opláchněte je a důkladně osušte.
Čokoládovou fontánu neponořujte do vody ani jiné kapaliny. K čištění čokoládové fontány ani jejího příslušenství nikdy nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky, protože by mohly způsobit poškození.

Sestavení čokoládové fontány

KROK 1: Položte čokoládovou fontánu na stabilní tepelně odolný povrch ve výšce, která je pro uživatele pohodlná. Tím se zajistí plynulý tok čokolády.
KROK 2: Ve středu mísy v základně čokoládové fontány jsou tři polohovací kolíky pro třípatrovou stojací část a trojhranné vřeteno s motorkem pro šnek. Umístěte třípatrovou stojací část na polohovací kolíky v základně. Nejprve přidejte spodní dvě patra a poté postavte věž.
KROK 3: Když je na třípatrová stojací část na místě, protáhněte šnek dolů hořejškem třípatrové stojací část, přičemž trojúhelníkový polohovací otvor směřuje dolů.
KROK 4: Mírně otáčejte šnekem dozadu a dopředu, dokud nezapadne na místo nad vřetenem s motorkem. Nasaďte horní patro na třípatrovou stojací část.
KROK 5: Zkontrolujte, zda je ovládací knoflík nastaven do polohy „Off" (Vypnuto), a poté zapojte a zapněte síťové napájení čokoládové fontány.
KROK 6: Otočením ovládacího otočného knoflíku do polohy „Heat/Motor" (Ohřev/motor) zkontrolujte, zda se šnek volně otáčí.
KROK 7: Umístěte podnos kolem základny čokoládové fontány. V podnosu je mezera na kabel.
KROK 8: Vypněte čokoládovou fontánu a odpojte ji od zdroje napájení.

Výběr čokolády

Čokoládová fontána bude pracovat s většinou druhů čokolády, zejména s těmi s vysokým obsahem kakaa. Čokoláda, jako je belgická nebo couverture, vyžaduje málo nebo žádný další olej.
Mléčná a tmavá čokoláda budou fungovat dobře, ale měli byste ji naředit přidáním lehkého rostlinného nebo slunečnicového oleje. Chuť se tím nijak nezmění, protože olej je při smíchání s čokoládou prakticky bez chuti. Přidejte přibližně 750 g čokolády a v případě potřeby 200 ml oleje.

Rozpuštění čokolády

V mikrovlnné troubě

KROK 1: Vložte do mísy vhodné pro použití v mikrovlnné troubě přibližně 750 g nasekané nebo nastrouhané čokolády.
KROK 2: Vložte mísu do mikrovlnné trouby na 2–3 minuty (v závislosti na výkonu mikrovlnné trouby).
KROK 3: Čokoládu často kontrolujte, protože se může snadno připálit. Čokoláda může vyžadovat míchání během procesu rozpouštění.
KROK 4: Vmíchejte přibližně 200 ml rostlinného nebo slunečnicového oleje (je-li třeba) a důkladně promíchejte, dokud čokoláda nebude mít hladkou konzistenci.

Na vařiči

KROK 1: Vložte 750 g nasekané nebo strouhané čokolády do malé žáruvzdorné mísy nebo rendlíku.
KROK 2: Naplňte větší pánev vodou a přiveďte ji k varu. Jakmile se voda začne vařit, vypněte vařič.
KROK 3: Umístěte mísu s čokoládou nad horkou vodu a opatrně míchejte, dokud se čokoláda zcela nerozpustí. Přidejte přibližně 200 ml rostlinného nebo slunečnicového oleje (je-li třeba) a důkladně promíchejte, dokud čokoláda nebude mít hladkou konzistenci.

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

V základně čokoládové fontány

Čokoládu lze rozpusťte v základně fontány: přidejte asi 750 g nasekané nebo strouhané čokolády do mísy, až se zaplní přibližně ze ¾.
KROK 1: Otočte ovládací knoflík do polohy „Heat/Motor" (Ohřev/motor) a za občasného míchání počkejte přibližně jednu hodinu, než se čokoláda rozpustí.
KROK 2: Při používání nenechávejte čokoládovou fontánu bez dozoru, protože čokoláda se může snadno připálit.
KROK 3: Vmíchejte přibližně 200 ml rostlinného nebo slunečnicového oleje (je-li třeba) a důkladně promíchejte, dokud čokoláda nebude mít hladkou konzistenci.

Použití čokoládové fontány

KROK 1: Sestavte čokoládovou fontánu podle popisu v části „Sestavení čokoládové fontány" a bezpečně ji umístěte na rovný, stabilní a tepelně odolný povrch.
KROK 2: Otočte ovládací knoflík do polohy „Heat/Motor" (Ohřev/motor) a nechte čokoládovou fontánu přibližně 3–4 minuty zahřívat.
KROK 3: Přidejte rozpuštěnou čokoládu buď z mikrovlnné trouby, vařiče nebo ji rozpusťte v základně čokoládové fontány. Naplňte těsně pod okraj, přičemž dejte pozor, abyste fontánu nepřeplnili.
Rozpuštěná čokoláda se dostane na vrchol čokoládové fontány díky otáčení šneku a přeteče přes třípatrovou stojací část.
KROK 4: Pokud je čokoláda příliš hustá na to, aby plynule proudila, přidejte trochu více oleje.
KROK 5: Jakmile čokoláda hladce teče v kaskádě, je možné do rozpuštěné čokolády namáčet jídlo.

Odstraňování problémů

Problém	Příčina
Tok čokolády je nerovnoměrný.	Základna čokoládové fontány není vyrovnaná. Čokoláda není rovnoměrně rozprostřená v míse.
Tok čokolády je přerušovaný.	Zkontrolujte, zda není ucpaná základna třípatrové stojací části.
Čokoláda teče pomalu.	Ve šneku může být vzduchová bublina; zastavte a znovu spusťte motor.
Čokoláda spíše kape než teče.	Základna čokoládové fontány není vyrovnaná.
Čokoláda je příliš hustá.	V míse není dostatek čokolády.
Čokoláda je velmi hustá.	Ke snížení hustoty je potřeba více oleje.
Čokoláda má hrudky.	Čokoláda je buď připálená, nebo se přehřála.

Uskladnění

Před uskladněním čokoládové fontány na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlá, vyčištěná a vysušená.
Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte na čokoládovou fontánu. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Specifikace

Kód produktu: PT3428PPVDEEU7
Vstup: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 70–90 W

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Poznámky...

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adrese **petra-cs@teknihall.com**

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

3 YEAR **GUARANTEE**

3 ROKY ZÁRUKA

*Abyste získali nárok na prodlouženou záruku, přejděte na **guarantee.upgs.com/petra** a zaregistrujte svůj výrobek do30 dní od nákupu.

Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

VYROBENO V ČÍNĚ.

www.upgs.com/petra

©Petra je ochranná známka. Všechna práva vyhrazena.

CD180322/MD000000/V1