PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

FONTANNA CZEKOLADOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Ten produkt nie jest zabawką.
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.
Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.

Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy.
Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy używać urządzenia w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia lub wysokiej wilgotności.
Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
Nie wolno wlewać wrzącej wody ani bardzo gorącego płynu do urządzenia.
Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać, ani elementów grzejnych urządzenia, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.
Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.

Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania urządzenia należy zawsze upewnić się, że zostało ono całkowicie schłodzone.
Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
Zewnętrzna powierzchnia urządzenia może się nagrzewać podczas pracy.

UWAGA: Gorąca powierzchnia – nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia. Należy uważać, aby nie polać elementu grzejnego wodą.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć fontannę czekoladową od zasilania sieciowego i sprawdzić, czy jest ona całkowicie schłodzona.
3-poziomową wieżę, tacę i świder fontanny czekoladowej należy dokładnie umyć w ciepłej wodzie z mydłem i osuszyć.
Nigdy nie należy myć 3-poziomowej wieży, tacy ani świdra w zmywarce.
Nie zanurzaj podstawy fontanny czekoladowej w wodzie ani innym płynie; wyczyść ją wilgotną szmatką i dokładnie osusz.
UWAGA: nigdy nie wylewaj nadmiaru czekolady do zlewu, ponieważ roztopiona czekolada krzepnie podczas stygnięcia i może zablokować odpływ.

Opis części

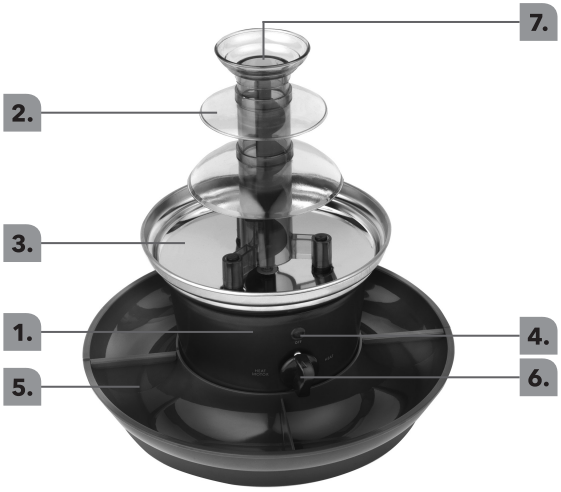

1. Podstawa fontanny czekoladowej
2. 3-poziomowa wieża
3. Pojemnik ze stali nierdzewnej do czekolady
4. Kontrolka wł./wył.
5. Tacka
6. Pokrętło regulacji temperatury
7. Świder

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

KROK 1: przed podłączeniem do gniazdka elektrycznego wytrzyj podstawę fontanny czekoladowej miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
KROK 2: umyj wieżę i świder w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, a następnie wypłucz i dokładnie osusz.
Nie wolno zanurzać fontanny czekoladowej w wodzie ani innym płynie. Do czyszczenia fontanny i jej akcesoriów nie wolno używać silnie działających lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Montaż fontanny czekoladowej

KROK 1: umieść fontannę czekoladową na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości, która jest wygodna dla użytkownika; zapewni to płynny przepływ czekolady.
KROK 2: na środku misy w podstawie fontanny czekoladowej znajdują się trzy kołki mocujące do wieży i trójkątny trzpień silnika świdra. Ustaw 3-poziomową wieżę na kołkach mocujących w podstawie. Najpierw zamocuj 2 dolne warstwy, aby zbudować wieżę.
KROK 3: gdy 3-poziomowa wieża znajduje się na swoim miejscu, przełóż świder przez górną część wieży, tak aby trójkątna szczelina mocująca była skierowana w dół.
KROK 4: lekko obróć świder do tyłu i do przodu, aż znajdzie się na swoim miejscu na silniku. Zamontuj górny poziom wieży.
KROK 5: sprawdź, czy pokrętło sterujące jest ustawione w pozycji „Wył.", a następnie podłącz fontannę czekoladową do zasilania i włącz ją.
KROK 6: obróć pokrętło sterujące do położenia „Ogrzewanie/silnik", aby sprawdzić, czy świder obraca się swobodnie.
KROK 7: zamocuj tackę dookoła podstawy fontanny (w tacce znajduje się specjalny otwór na przewód).
KROK 8: wyłącz fontannę czekoladową i odłącz ją od zasilania.

Wybór czekolady

Fontanna czekoladowa będzie działać przy użyciu większości rodzajów czekolady, zwłaszcza tych z wysoką zawartością kakao. Czekolada, taka jak belgijska czy kuwertura, wymaga niewielkiej ilości oleju lub zupełnie go nie potrzebuje.
Mleczna i ciemna czekolada będą dobrze sprawdzać się w fontannie, ale należy je rozrzedzić, dodając lekki olej roślinny lub słonecznikowy. Nie spowoduje to zmiany smaku, ponieważ po zmieszaniu z czekoladą olej jest niewyczuwalny. W razie potrzeby dodać ok. 750 g czekolady i 200 ml oleju.

Roztapianie czekolady

W kuchence mikrofalowej

KROK 1: włóż ok. 750 g pokrojonej lub startej czekolady do miski nadającej się do mikrofalówki.
KROK 2: umieść miskę w mikrofalówce na 2–3 minuty, w zależności od mocy urządzenia.
KROK 3: często sprawdzaj czekoladę, ponieważ łatwo się przypala. Czekolada może wymagać mieszania podczas procesu roztapiania.
KROK 4: dodaj ok. 200 ml oleju roślinnego lub słonecznikowego (jeśli jest to wymagane) i dokładnie wymieszaj, aż czekolada uzyska gładką konsystencję.

Na kuchence

KROK 1: umieść 750 g pokrojonej lub startej czekolady w małej, żaroodpornej misce lub rondelku.
KROK 2: napełnij większe naczynie wodą i zagotuj. Po zagotowaniu wody wyłącz ogrzewanie.
KROK 3: umieść miskę z czekoladą nad gorącą wodą i dokładnie mieszaj, aż do całkowitego roztopienia. Dodaj ok. 200 ml oleju roślinnego lub słonecznikowego (jeśli jest to wymagane) i dokładnie wymieszaj, aż czekolada uzyska gładką konsystencję.

W podstawie fontanny czekoladowej

Czekoladę można roztopić w podstawie fontanny, dodając do miski ok. 750 g pokrojonej lub startej czekolady (ok. ¾ pojemności podstawy).
KROK 1: obróć pokrętło sterujące do pozycji „Ogrzewanie/silnik" i poczekaj około godziny, aż czekolada się roztopi, mieszając ją od czasu do czasu.
KROK 2: podczas użytkowania nie zostawiaj fontanny czekoladowej bez nadzoru, ponieważ czekolada może łatwo się przypalić.
KROK 3: dodaj ok. 200 ml oleju roślinnego lub słonecznikowego (jeśli jest to wymagane) i dokładnie wymieszaj, aż czekolada uzyska gładką konsystencję.

Korzystanie z fontanny czekolady

KROK 1: zamontuj fontannę czekoladową w sposób opisany w części „Montaż fontanny czekoladowej", umieszczając ją bezpiecznie na równej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
KROK 2: obróć pokrętło sterujące do położenia „Ogrzewanie/silnik" i poczekaj około 3–4 minuty, aż fontanna się rozgrzeje.
KROK 3: dodaj czekoladę roztopioną w mikrofalówce lub na kuchence albo rozpuść ją w podstawie fontanny czekoladowej. Napełnij podstawę do poziomu tuż poniżej obręczy, uważając, aby nie przepełnić naczynia.
Roztopiona czekolada jest wciągana na górę fontanny czekolady przez obracający się świder i przepływa przez 3-poziomową wieżę.
KROK 4: jeśli czekolada jest zbyt gęsta, aby mogła swobodnie wypływać, dodaj trochę więcej oleju.
KROK 5: gdy czekolada rozlewa się gładko, można zanurzyć jedzenie w roztopionej czekoladzie.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna
Czekolada przepływa w nierówny sposób.	Podstawa fontanny czekoladowej nie jest wypoziomowana. Czekolada nie jest równomiernie rozłożona w misce.
Czekolada przepływa partiami.	Sprawdź, czy nic nie zatyka podstawy 3-poziomowej wieży.
Czekolada przepływa bardzo powoli.	W świdrze może znajdować się pęcherzyk powietrza; zatrzymaj urządzenie i ponownie uruchom silnik.
Czekolada kapie, a nie płynie.	Podstawa fontanny czekoladowej nie jest wypoziomowana.
Czekolada jest za gęsta.	W misce nie ma wystarczającej ilości czekolady.
Czekolada jest bardzo gęsta.	Aby rozrzedzić czekoladę, należy wlać więcej oleju.
Czekolada jest grudkowata.	Czekolada jest przypalona lub przegrzana.

Przechowywanie

Przed odstawieniem fontanny czekoladowej w czyste i suche miejsce upewnij się, że urządzenie jest chłodne, czyste oraz suche.
Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu wokół fontanny. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: PT3428PPVDEEU7
Wejście: 220–240 V ~ 50 Hz
Wyjście: 70–90 W

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Uwagi...

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na adres: **petra-pl@teknihall.com**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Petra oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

3 YEAR **GUARANTEE**

3 LATA GWARANCJI

*Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, przejdź na stronę **guarantee.upgs.com/petra** i zarejestruj swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, **Germany**.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.upgs.com/petra

©Petra znak towarowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD180322/MD000000/V1