PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

DUAL AIR

NÁVOD K POUŽITÍ

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.
Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, ovšem pouze pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání zařízení a chápou možná rizika. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
Tento spotřebič není hračka.
Pokud je napájecí kabel poškozený, z bezpečnostních důvodů jej musí vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo jiná osoba se stejnou kvalifikací.
Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.
Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí spotřebiče, které se mohou během používání zahřát.
Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.
Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.
Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.
Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
Nepoužívejte spotřebič venku.
Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Nepřesunujte spotřebič během používání.
Nedotýkejte se částí spotřebiče, které mohou být horké, ani topných součástí spotřebiče; mohlo by tak dojít ke zranění.
S tímto spotřebičem nepoužívejte ostré ani drsné předměty.
Používejte pouze plastové nebo dřevěné obracečky, abyste nepoškodili nepřilnavý povrch.
Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.
Před čištěním, údržbou nebo uskladněním se vždy ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladnul.
Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.
Vnější povrch nebo dvířka se mohou během používání spotřebiče zahřát.
Spotřebiče nejsou určeny k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

UPOZORNĚNÍ: Horký povrch – nedotýkejte se žádných částí nebo povrchů spotřebiče, které se mohou zahřát, ani topných prvků spotřebiče.

VAROVÁNÍ: Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Automatické vypínání

Horkovzdušná fritéza je vybavena automatickým vypínáním. To se může aktivovat, pokud uplynula nastavená doba vaření, což způsobí, že se rozezní časovač, aktivuje se automatické vypnutí a horkovzdušná fritéza se vypne.
POZNÁMKA: Pokud je nutné horkovzdušnou fritézu vypnout před uplynutím nastavené doby vaření, vypněte ji a odpojte od elektrické sítě.

Co dělat a nedělat

Co dělat:
Před použitím zkontrolujte, zda jsou správně upevněny varné přihrádky. Pokud tak neučiníte, horkovzdušnou fritézu nebude možné spustit.
Varné přihrádky držte pouze za rukojeť varné přihrádky.
Při vyjímání varných přihrádek buďte opatrní, jelikož z nich může vycházet pára.

ČEHO SE VYVAROVAT:
Varné přihrádky převraťte, dokud jsou ještě připojené varný koš s nepřilnavým povrchem, protože jinak mohou vypadnout a přebytečný olej, který se mohl nashromáždit na dně varných přihrádek, se může vylít na talíř.
Nezakrývejte horkovzdušnou fritézu ani její přívody vzduchu, protože byste narušili proudění vzduchu a mohli tak ovlivnit výsledky vaření.
Nenaplňujte varné přihrádky olejem ani jinou kapalinou.
Během používání varných přihrádek nebo bezprostředně po jeho ukončení se varných přihrádek nedotýkejte, protože jsou velmi horké.
Každou varnou přihrádku držte pouze za rukojeť varné přihrádky.

Péče a údržba

Před čištěním nebo prováděním údržby horkovzdušnou fritézu vypněte, odpojte ji od elektrické sítě a nechejte ji zcela vychladnout.
KROK 1: Otřete hlavní jednotku horkovzdušné fritézy navlhčeným měkkým hadříkem a poté ji důkladně osušte.
KROK 2: Vyčistěte varné koše s nepřilnavým povrchem a varné

přihrádky v teplé vodě s mycím přípravkem a poté je opláchněte a důkladně osušte.
Hlavní jednotku horkovzdušné fritézy neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
Horkovzdušnou fritézu ani její příslušenství nikdy nečistěte agresivními či abrazivními mycími prostředky nebo drátěnkami, jelikož byste mohli spotřebič poškodit.
POZNÁMKA: Horkovzdušnou fritézu je nutné vyčistit po každém použití.

Popis částí

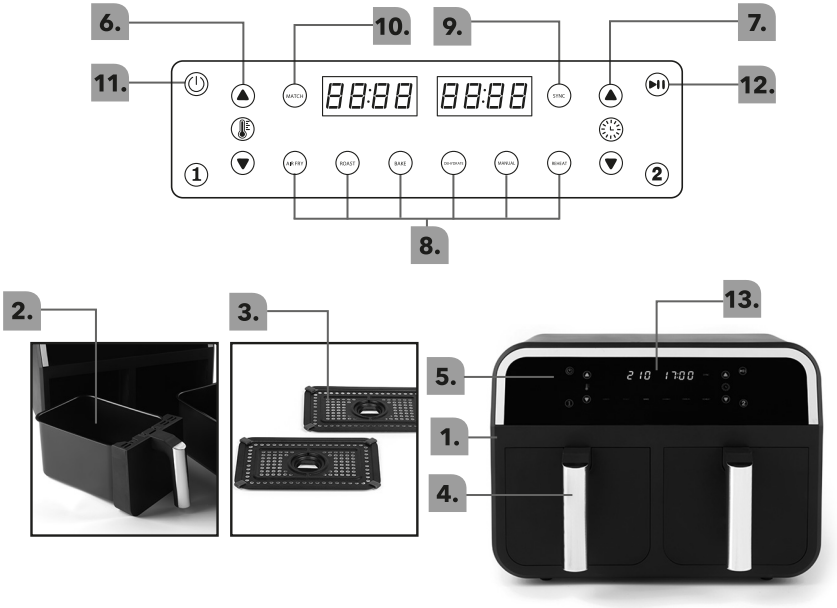

1. Hlavní jednotka fritézy Dual Air
2. Varná přihrádka (počet: 2)
3. Varný koš s nepřilnavým povrchem (počet: 2)
4. Rukojeť varné přihrádky
5. Digitální ovládací panel
6. Tlačítka ovládání teploty
7. Tlačítka ovládání času
8. Funkční tlačítka
9. Tlačítko synchronizovaného vaření
10. Tlačítko shodného vaření
11. Tlačítko napájení
12. Tlačítko Spustit/Pozastavit
13. Displej LED

Návod k použití

Před prvním použitím

KROK 1: Před připojením horkovzdušné fritézy k elektrické síti otřete hlavní jednotku horkovzdušné fritézy navlhčeným měkkým hadříkem a poté ji důkladně osušte.
KROK 2: Vyčistěte varné koše s nepřilnavým povrchem a varné přihrádky v teplé vodě s mycím přípravkem a poté je opláchněte a důkladně osušte.
KROK 3: Umístěte hlavní jednotku horkovzdušné fritézy na stabilní a tepelně odolný povrch ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.

POZNÁMKA: Při prvním použití může horkovzdušná fritéza vydávat lehký kouř nebo zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Během používání zajistěte v okolí horkovzdušné fritézy dostatečné větrání.
Před prvním použití doporučujeme horkovzdušnou fritézu spustit bez potravin po dobu přibližně 10 minut. Tak zajistíte, že kouř ani zápach neovlivní chuť potravin.

Montáž systému Dual Air

KROK 1: Usaďte varné koše s nepřilnavým povrchem do varných přihrádek a zkontrolujte, zda jsou bezpečně usazené na místě.
KROK 2: Zasuňte varné přihrádky do hlavní jednotky horkovzdušné fritézy a zkontrolujte, zda čísla varných přihrádek odpovídají číslům na displeji.

POZNÁMKA: Horkovzdušná fritéza je dodávána předem sestavená. Před použitím je nutné varné přihrádky bezpečně uzavřít, protože v opačném případě nebude fritéza fungovat.

Použití ovládacího panelu

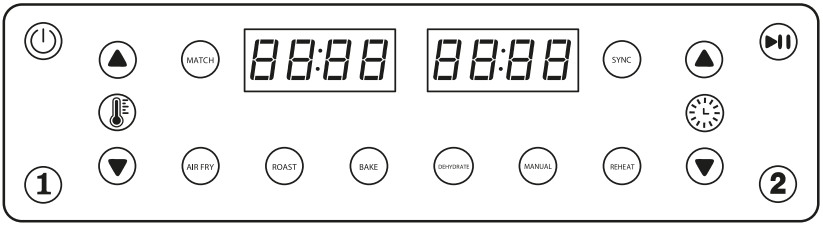

Když je horkovzdušná fritéza připojena k elektrické síti, vydá akustický signál a rozsvítí se tlačítko napájení, které tak informuje, že je spotřebič napájen.
Klepnutím na tlačítko napájení zapněte horkovzdušnou fritézu.

Ruční nastavení

Čas a teplotu lze nastavit ručně; hodnoty času a teploty závisí na připravovaném pokrmu. Na displeji LED se zobrazí čáry informující, že je horkovzdušná fritéza připravena k naprogramování.
Klepnutím na „1“ nebo „2“ vyberte příslušnou přihrádku. Chcete-li nastavení upravit ručně, stiskněte tlačítko pro ruční nastavení a poté tlačítky pro ovládání času změňte dobu vaření až na 60 minut (nebo maximálně na 12 hodin pro dehydrataci). Klepnutím na tlačítka ovládání teploty můžete nastavit teplotu vaření od 40 °C do 210 °C (nebo maximálně 90 °C pro dehydrataci).

Chcete-li použít pouze jednu přihrádku, nevybírejte žádná nastavení pro druhou přihrádku. Stisknutím tlačítka spustit/pozastavit zahájíte vaření.

POZNÁMKA: Další informace a pokyny k vaření naleznete v brožurce s recepty.

Přednastavené funkce

Nastavení času a teploty lze nastavit pomocí funkčních tlačítek, která po stisknutí automaticky přepínají mezi předvolbami času a teploty pro vaření různých potravin. Tyto přednastavené hodnoty lze poté podle potřeby upravit pomocí tlačítek ovládání času a teploty.
Tlačítka ovládání času a teploty lze přidržet a urychlit tak nastavování času nebo teploty.
Po nastavení času a teploty spusťte zahřívání stisknutím tlačítka spustit/pozastavit. Během používání lze měnit čas a teplotu.
Po dokončení vaření a uplynutí předem nastaveného času se rozezní časovač a horkovzdušná fritéza se vypne.
Během vaření lze čas a teplotu kdykoli upravit: klepněte na číslo přihrádky a použijte tlačítka pro nastavení času a teploty.
Pokud během vaření vyjmete varnou přihrádku, vaření bude pozastaveno. Po opětovném vložení varné přihrádky bude proces vaření pokračovat.
Chcete-li horkovzdušnou fritézu vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení.

Použití nastavení synchronizace vaření

Při vaření různých potravin v každé přihrádce s různým časem přípravy a teplotou použijte nastavení „synchronizace“, aby obě přihrádky dokončily vaření současně.
Nastavení synchronizace použijte při použití obou varných přihrádek k vaření různých potravin; vaření se dokončí v obou přihrádkách současně.
KROK 1: Klepněte na tlačítko „1“ a proveďte požadovaná nastavení pro první varnou přihrádku podle pokynů v části „Použití ovládacího panelu“.
KROK 2: Opakujte postup pro druhou varnou přihrádku klepnutím na tlačítko „2“.
KROK 3: Stiskněte tlačítko synchronizace vaření. Tlačítko se rozsvítí a signalizuje tak, že bylo vybráno nastavení.
KROK 4: Stisknutím tlačítka spustit/pozastavit zahájíte vaření.

Použití nastavení shodného vaření

Nastavení shodného vaření použijte při použití obou varných přihrádek k vaření stejných potravin; vaření se dokončí v obou přihrádkách současně.
KROK 1: Klepněte na tlačítko „1“ a proveďte požadovaná nastavení pro první varnou přihrádku podle pokynů v části „Použití ovládacího panelu“.
KROK 2: Stiskněte tlačítko shodného vaření. Tlačítko se rozsvítí a signalizuje tak, že bylo vybráno nastavení.
KROK 3: Stisknutím tlačítka spustit/pozastavit zahájíte vaření.

POZNÁMKA: Tlačítko napájení svítí, dokud není spotřebič odpojen od napájení.

Použití fritézy Dual Air

KROK 1: Připojte horkovzdušnou fritézu k elektrické síti. Horkovzdušná fritéza vydá akustický signál a rozsvítí se tlačítko napájení, které tak informuje, že je jednotka připojena k elektrické síti.
KROK 2: Klepnutím na tlačítko napájení zapněte horkovzdušnou fritézu; zobrazí se funkce displeje informující, že je horkovzdušná fritéza připravena k naprogramování.
KROK 3: Postupujte podle pokynů uvedených v části „Použití ovládacího panelu". Pomocí tlačítek ovládání času a teploty podle potřeby prodlužte nebo zkraťte dobu přípravy nebo zvyšte či snižte teplotu.
KROK 4: Po předehřátí vyjměte varnou přihrádku či přihrádky tak, že je vytáhnete z horkovzdušné fritézy za rukojeť. Položte varnou přihrádku či přihrádky na rovný, stabilní a tepelně odolný povrch.
KROK 5: Umístěte suroviny do varného koše s nepřilnavým povrchem a poté zasuňte varnou přihrádku či přihrádky zpět do hlavní jednotky horkovzdušné fritézy a zavřete ji.
KROK 6: Pomocí digitálního ovládacího panelu nastavte dobu vaření a teplotu tak, jak to vyžadují suroviny. Nastavení času a teploty lze nastavit také pomocí funkčních tlačítek, která po stisknutí automaticky přepínají mezi předvolbami času a teploty pro vaření různých potravin. Tyto přednastavené hodnoty lze poté podle potřeby upravit pomocí tlačítek ovládání času a teploty.
KROK 7: Některé suroviny může být nutné v půlce doby vaření protřepat. Pomocí rukojeti varné přihrádky vyjměte z hlavní jednotky horkovzdušné fritézy varnou přihrádku či přihrádky. Jemně varnou přihrádkou či přihrádkami zatřeste a poté ji zasuňte ji zpět do hlavní jednotky a pokračujte v přípravě.
KROK 8: Po dokončení vaření a uplynutí předem nastaveného času horkovzdušná fritéza několikrát vydá akustický signál a na displeji se zobrazí zpráva „END" (KONEC). Poté se horkovzdušná fritéza vypne. Zkontrolujte, zda jsou přísady hotové. Pokud nejsou přísady uvařené, zavřete varnou přihrádku či přihrádky a vraťte je zpět do hlavní jednotky horkovzdušné fritézy. Podle stavu pokrmu upravte na digitálním ovládacím panelu dobu vaření. Pokud je pokrm uvařený, vyndejte jej do misky nebo na talíř. Pokud jídlo obsahuje velké nebo křehké kusy, použijte tepelně odolné kleště (nejsou součástí balení).

POZNÁMKA: Než začnete vařit, horkovzdušnou fritézu vždy předehřejte.
Pokud je třeba během používání změnit nastavení doby přípravy nebo teploty, podle potřeby použijte tlačítka ovládání času nebo teploty.
UPOZORNĚNÍ: Nevyklápějte jídlo přímo do misky nebo na talíř, protože na dně varné přihrádky či přihrádek se může shromažďovat přebytečný olej, který by tak vytekl na pokrm nebo do servírovací misky.
Při otevírání a zavírání varné přihrádky či přihrádek během přípravy buďte opatrní, jelikož se značně zahřívají.
VAROVÁNÍ: Horkovzdušná fritéza je stále pod jmenovitým napětím, dokonce i když je vypnutá. Chcete-li horkovzdušnou fritézu trvale vypnout, vypněte spotřebič a odpojte ho od zdroje napájení.

Uskladnění

Před uložením horkovzdušné fritézy na chladné a suché místo se ujistěte, že je vychladlá, čistá a suchá.
Napájecí kabel nikdy nenamotávejte pevně kolem horkovzdušné fritézy. Namotejte jej volně, abyste jej nepoškodili.

Specifikace

Kód produktu: PT4750DEKFDIR
Vstup: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Výstup: 2200–2400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adrese **petra-cz@teknihall.com**

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

3 ROKY ZÁRUKA*

*Abyste získali nárok na prodlouženou záruku, přejděte na **guarantee.upgs.com/petra** a zaregistrujte svůj výrobek do30 dní od nákupu.

Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Straße 5,
51149 Köln, Germany.

VYROBENO V ČÍNĚ

www.petra-electric.com

©Petra je ochranná známka. Všechna práva vyhrazena.

CD080422/MD111022/V2