PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

DWUKOMOROWA
FRYTOWNICA NA POWIETRZE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie to może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, o ile znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i o ile są świadome związanych z tym zagrożeń.
Zabrania się dzieciom zabawy urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem.
Ten produkt nie jest zabawką.
Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.
Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy.
Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać, ani elementów grzejnych urządzenia, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
W przypadku tego urządzenia nie należy używać przedmiotów ostrych lub powodujących ścieranie. Należy używać wyłącznie drewnianej lub wykonanej z tworzywa sztucznego łopatki, aby uniknąć uszkodzenia powłoki zapobiegającej przywieraniu.
Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.
Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania urządzenia należy zawsze upewnić się, że całkowicie ostygło.
Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
Zewnętrzna powierzchnia lub drzwiczki urządzenia mogą się nagrzewać podczas pracy.
Urządzeń nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara

ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.

PRZESTROGA: gorąca powierzchnia – nie dotykaj żadnych części ani powierzchni urządzenia, które mogą ulec nagrzaniu lub elementów grzejnych urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

Automatyczne wyłączanie

Frytownica na gorące powietrze jest wyposażona w automatyczny wyłącznik. Funkcja ta aktywuje się po upływie ustawionego czasu smażenia – regulator czasu zasygnalizuje upłynięcie czasu dźwiękiem, a funkcja się włączy, co spowoduje wyłączenie frytownicy.

UWAGA: Uwaga: jeśli konieczne jest wyłączenie frytownicy przed upływem ustawionego czasu smażenia, wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

Zalecenia i ograniczenia

ZALECENIA:

Przed użyciem należy sprawdzić, czy komory smażenia są dobrze zamocowane. W przeciwnym razie frytownica nie będzie działać.
Komory smażenia należy trzymać wyłącznie za uchwyt.
Podczas wyjmowania komór smażenia z frytownicy należy zachować ostrożność, ponieważ może wydzielać się para.

ZAKAZY:

Nie należy odwracać komór smażenia z zamocowanymi tacami pokrytymi powłoką zapobiegającą przywieraniu, ponieważ mogą one wypaść, a nadmiar oleju, który mógł się zebrać na dnie komór, może wylać się na płytę.
Nie przykrywać frytownicy ani wlotów powietrza, jako że zaburzyłoby to przepływ powietrza i mogłoby wpłynąć na wynik smażenia.
Nie napełniać komór smażenia olejem ani żadnym innym płynem.
Nie dotykać komór smażenia w trakcie użytkowania lub krótko potem, ponieważ stają się one bardzo gorące; każdą komorę smażenia trzymać wyłącznie za uchwyt.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć frytownicę i odłączyć ją od zasilania, a następnie poczekać, aż całkowicie ostygnie.
KROK 1: przetrzyj jednostkę główną frytownicy na powietrze miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osusz.
KROK 2: wyczyść ruszt z powłoką zapobiegającą przywieraniu i komory smażenia ciepłą wodą z dodatkiem mydła, a następnie dokładnie wypłucz i osusz.
Nigdy nie zanurzaj jednostki głównej frytownicy w wodzie ani w żadnym innym płynie.
Do czyszczenia frytownicy i jej akcesoriów nie wolno używać silnie działających lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
UWAGA: frytownicę na powietrze należy wyczyścić po każdym użyciu.

Opis części

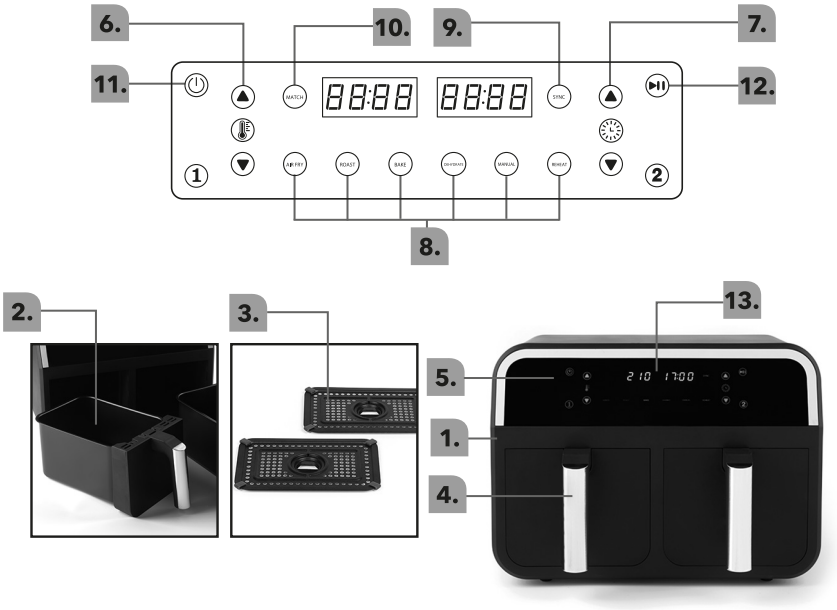

1. Jednostka główna dwukomorowej frytownicy na powietrze
2. Komory smażenia (szt. 2)
3. Wyjmowany ruszt z powłoką zapobiegającą przywieraniu (szt. 2)
4. Uchwyt komory smażenia
5. Cyfrowy panel sterowania
6. Przyciski regulatora temperatury
7. Przyciski regulatora czasu
8. Przyciski funkcji
9. Przycisk synchronizacji smażenia
10. Przycisk dopasowania smażenia
11. Przycisk zasilania
12. Przycisk rozpoczynania/wstrzymywania (Start/Pause)
13. Wyświetlacz LED

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

KROK 1: przed podłączeniem frytownicy do zasilania sieciowego należy wytrzeć jej obudowę miękką, wilgotną szmatką i dokładnie wysuszyć.
KROK 2: wyczyść ruszt z powłoką zapobiegającą przywieraniu i komory smażenia ciepłą wodą z dodatkiem mydła, a następnie dokładnie wypłucz i osusz.

KROK 3: postaw jednostkę główną frytownicy na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości komfortowej dla użytkownika.

UWAGA: przy pierwszym użyciu frytownicy może pojawić się nieprzyjemny zapach lub trochę dymu. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Zapewnij odpowiednią wentylację w trakcie korzystania z frytownicy na gorące powietrze.
Przed pierwszym użyciem frytownicy należy ją uruchomić na około 10 minut bez umieszczania w niej jedzenia. Dzięki temu wydobywający się z urządzenia na początku dym i nieprzyjemny zapach nie wpłyną na smak jedzenia.

Montaż frytownicy

KROK 1: umieść tace do smażenia pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu w komorach smażenia, sprawdzając, czy są prawidłowo osadzone.
KROK 2: wsuń komory smażenia do jednostki głównej frytownicy, sprawdzając, czy numery komór smażenia odpowiadają numerom na wyświetlaczu.

UWAGA: frytownica na powietrze jest fabrycznie zmontowana. Przed użyciem należy dokładnie zamknąć komory smażenia; w przeciwnym razie frytownica nie będzie działać.

Korzystanie z panelu sterowania

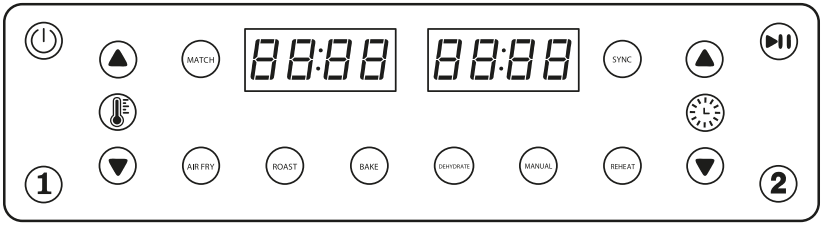

Gdy frytownica jest podłączona do zasilania sieciowego i włączona, urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a przycisk zasilania zaświeci się, wskazując, że frytownica jest podłączona do źródła zasilania.
Aby włączyć frytownicę, naciśnij przycisk zasilania.

Ustawienie ręczne

Czas i temperaturę można ustawić ręcznie; wartości czasu i temperatury zależą od rodzaju przygotowywanych potraw.
Na wyświetlaczu LED pojawią się linie wskazujące, że frytownica jest gotowa

do zaprogramowania.
Wybierz odpowiednią komorę, dotykając opcji „1" lub „2". Aby ręcznie dostosować ustawienie, należy nacisnąć przycisk trybu ręcznego, a następnie przyciski regulatora czasu, aby zmienić czas smażenia, maksymalnie do 60 minut (lub maksymalnie do 12 godzin w przypadku odwodnienia). Za pomocą przycisków regulatora temperatury ustaw temperaturę smażenia w zakresie od 40 do 210 °C (lub maks 90 °C w przypadku odwodnienia).
Aby korzystać tylko z jednej komory, nie należy wybierać żadnych ustawień dotyczących drugiej komory.
Naciśnij przycisk rozpoczynania/wstrzymywania (Start/Pause), aby rozpocząć smażenie.

UWAGA: Dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące smażenia można znaleźć w broszurze z przepisami.

Wstępnie ustawione funkcje

Ustawienia czasu i temperatury można ustawić za pomocą przycisków funkcyjnych, które po naciśnięciu automatycznie przełączają się między ustawieniami czasu i temperatury zaprogramowanymi dla różnych potraw. Ustawienia te można w razie potrzeby dostosować za pomocą przycisków regulatora czasu i temperatury.
Czas lub temperaturę można szybko wyregulować, przytrzymując przyciski regulatora czasu i temperatury.
Po ustawieniu czasu i temperatury dotknij przycisku rozpoczynania/wstrzymywania, aby rozpocząć podgrzewanie. Czas i temperaturę można zmieniać podczas użytkowania.
Po zakończeniu smażenia i upływie ustawionego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy i frytownica się wyłączy.
Podczas smażenia czas i temperaturę można regulować w dowolnym momencie, dotykając numeru szuflady i używając przycisków regulacji czasu i temperatury.
Jeśli komora smażenia zostanie otwarta w trakcie działania urządzenia, proces smażenia zostanie wstrzymany. Aby go wznowić, zamknij komorę.
Aby wyłączyć frytownicę, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

Korzystanie z ustawienia synchronizacji smażenia (Sync Cook)

W przypadku przyrządzania różnych potraw w każdej z komór w różnym czasie i temperaturze należy użyć ustawienia synchronizacji (Sync), aby smażenie zakończyło się w obu komorach w tym samym czasie.
W przypadku korzystania z obu komór do przyrządzania różnych potraw należy użyć ustawienia synchronizacji; smażenie zostanie zakończone w tym samym czasie w obu komorach.
KROK 1: Dotknij opcji „1" i ustaw wymagane ustawienia dla pierwszej komory smażenia, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Korzystanie z panelu sterowania".
KROK 2: Powtórz tę czynność w przypadku drugiej komory smażenia, dotykając opcji „2".
KROK 3: Naciśnij przycisk synchronizacji smażenia; przycisk zaświeci się, sygnalizując, że ustawienie zostało wybrane.
KROK 4: Naciśnij przycisk rozpoczynania/wstrzymywania, aby rozpocząć smażenie.

Korzystanie z ustawienia dopasowania smażenia (Match Cook)

W przypadku korzystania z obu komór do przyrządzania różnych potraw należy użyć ustawienia dopasowania; smażenie zostanie zakończone w obu komorach w tym samym czasie.
KROK 1: Dotknij opcji „1" i ustaw wymagane ustawienia dla pierwszej komory smażenia, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Korzystanie z panelu sterowania".
KROK 2: Naciśnij przycisk dopasowania smażenia; przycisk zaświeci się, sygnalizując, że ustawienie zostało wybrane.
KROK 3: Naciśnij przycisk rozpoczynania/wstrzymywania (Start/Pause), aby rozpocząć smażenie.

UWAGA: przycisk zasilania pozostanie podświetlony, gdy urządzenie będzie podłączone.

Korzystanie z frytownicy

KROK 1: podłącz frytownicę na powietrze do sieci elektrycznej i włącz ją. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy i zaświeci się przycisk zasilania, aby zasygnalizować, że jest podłączone.
KROK 2: Dotknij przycisku zasilania, aby włączyć frytownicę; na wyświetlaczu pojawią się funkcje wskazujące, że frytownica jest gotowa do zaprogramowania.
KROK 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Korzystanie z panelu sterowania". Za pomocą przycisków regulatora czasu i temperatury możesz w razie potrzeby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę oraz wydłużyć lub skrócić czas.
KROK 4: gdy urządzenie się nagrzeje, wyjmij komory smażenia, wyciągając ją z frytownicy za pomocą uchwytu. Umieść komory smażenia na płaskiej, stabilnej powierzchni odpornej na wysokie temperatury.
KROK 5: wyłóż składniki na ruszt do smażenia z powłoką zapobiegającą przywieraniu, a następnie wsuń komory smażenia z powrotem do jednostki głównej frytkownicy, aby ją zamknąć.
KROK 6: Za pomocą cyfrowego panelu sterowania ustaw czas i temperaturę smażenia odpowiednio do składników. Ustawienia czasu i temperatury można również ustawić za pomocą przycisków funkcyjnych, które po naciśnięciu automatycznie przełączają się między ustawieniami czasu i temperatury zaprogramowanymi dla różnych potraw. Ustawienia te można w razie potrzeby dostosować za pomocą przycisków regulatora czasu i temperatury.
KROK 7: niektóre składniki mogą wymagać potrząśnięcia po upływie połowy czasu smażenia. Wyjmij komory smażenia z jednostki głównej frytownicy za pomocą uchwytu komory smażenia. Potrząśnij delikatnie komorą smażenia, a następnie wsuń ją z powrotem do jednostki głównej frytownicy, aby kontynuować smażenie.
KROK 8: po zakończeniu smażenia i upływie ustawionego czasu frytownica wyemituje kilka sygnałów dźwiękowych, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „END". W tym momencie frytownica się wyłączy. Sprawdź, czy składniki są gotowe. Jeśli nie, zamknij komory smażenia i włóż je z powrotem do jednostki głównej frytownicy. Za pomocą cyfrowego panelu sterowania ustaw odpowiedni czas smażenia. Gdy jedzenie jest już gotowe, wyłóż zawartość komór do miski lub na talerz. Jeśli dane jedzenie jest

duże lub delikatne, użyj szczypców termoodpornych (niedołączone do zestawu).

UWAGA: Przed rozpoczęciem smażenia należy zawsze rozgrzać frytownicę.
Jeśli podczas pracy urządzenia konieczna jest zmiana ustawień czasu lub temperatury, wystarczy użyć przycisków regulatora czasu lub temperatury.
PRZESTROGA: nie należy wrzucać jedzenia bezpośrednio do miski ani na talerz, ponieważ na dnie komór może gromadzić się nadmiar oleju, który wycieknie na składniki.
Podczas otwierania i zamykania komóry frytownicy należy zachować ostrożność, ponieważ nagrzewają się one do bardzo wysokiej temperatury.
OSTRZEŻENIE: Napięcie znamionowe jest nadal obecne nawet po wyłączeniu frytownicy na powietrze. Aby na stałe wyłączyć frytownicę na powietrze, wyłącz ją i odłącz od źródła zasilania.

Przechowywanie

Przed odłożeniem frytownicy w chłodne i suche miejsce należy sprawdzić, czy jest ona schłodzona, czysta i sucha.
Nigdy nie należy ściśle owijać przewodu wokół frytownicy. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: PT4750DEKFDIR
Wejście: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Wyjście: 2200–2400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na adres: **petra-pl@teknihall.com**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Petra oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

3-LETNIA GWARANCJA*

*Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, przejdź na stronę**guarantee.upgs.com/petra** i zarejestruj swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Straße 5,
51149 Köln, Germany.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.petra-electric.com

©Petra znak towarowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD080422/MD111022/V2