PETRA®
ELECTRIC
SINCE 1968

FAPELLET TÜZELÉSŰ
31 CM-ES PIZZASÜTŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A fapellet tüzelésű 31 cm-es pizzasütő
PT5186EU10

petra-electric.com

A további nyelvekhez tekintse meg az online használati útmutatót:

német	spanyol	cseh
francia	olasz	magyar
holland	lengyel	szlovák

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Ez a készülék nem játék.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.
Használat közben ne mozgassa a készüléket.
Ne érjen a készülék fűtőelemeihez vagy azon részeihez, amelyek felforrósodhatnak, mert ez sérülést okozhat.
Ne használjon éles vagy karcoló eszközöket a készülékhez; a mellékelt kiegészítőket használja.
A tüzelőanyag-tartály használatakor apránként adja hozzá a fa pelletet, hogy optimális hőfokra melegedjen. Ha túl sok pelletet ad hozzá egyszerre, nagyobb lángon ég, és ez sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.
Legyen óvatos, mert a lángok kicsaphatnak a fém doboz hátsó részénél, a nyíláson vagy a kéményen keresztül. A készülék használatakor fennáll az égési sérülés veszélye. Ne tartózkodjon az eszköz nyílásaihoz közel.
A mérgező füst felhalmozódhat, és fulladást okozhat.
Működés közben ne érintse meg a készülék fém részeit. Csak a műanyag fogantyúkhoz érjen.
Ügyeljen a száraz levelek, a padlózat és a készülék közelében lévő egyéb éghető anyagok jelentette kockázatra, mert ezek tűzveszélyesek.
Ne hagyjon tűzveszélyes tárgyakat, például öngyújtót vagy üzemanyagot a készülék mellett.
Az elektromos vezetékeket tartsa távol a készüléktől.

Ne hagyja felügyelet nélkül a begyújtott készüléket.
Ne próbálja meg eltávolítani az alkatrészeket, és ne mozgassa a készüléket, amíg forró.
Elmozdítás, tisztítás, karbantartás vagy tárolás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt, illetve ellenőrizze, hogy nem maradt égő parázs a készülékben.
Használat közben a pizzasütő hozzávetőleges hőmérséklete 120 °C és 550 °C között van.
A készüléket soha ne használja fűtőberendezésként.
Ez a készülék kizárólag kültéri használatra szolgál. Soha ne használja a készüléket épületben, garázsban vagy egyéb zárt térben.
Ellenőrizze a helyi törvényeket és előírásokat, amelyek meghatározhatják a kültéri tűzhelyek és építmények közötti távolságot, vagy amelyek korlátozhatják a kültéri tűzgyújtás bármely formáját aszály idején vagy veszélyes időszakokban.
Ne szerelje be és ne használja a készüléket hajókban vagy szabadidős járművekben.
Ne használja a készüléket erős szélben.
Ellenőrizze, hogy a készülék védve van-e a huzattól és a víztől.
A készülék nem megfelelő beszerelése, beállítása, módosítása, szervizelése vagy karbantartása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Csak akkor használja a készüléket, ha megfelelően van összeszerelve és minden alkatrésze megfelelően rögzítve van.
A készüléket rendszeresen át kell vizsgálni.
A készüléket csak felelősségteljes felnőttek használhatják.
A pizzasütőt mindig tartsa távol háziállatoktól és gyermekektől.
A készüléket mindig stabil, hőálló felületen használja, a felhasználó számára kényelmes magasságban.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál.
Kereskedelmi célra nem használható.
A készüléknek minden irányban legalább 122 cm-re kell lennie az épületektől, falaktól, bútoroktól és egyéb gyúlékony anyagoktól.

A készülék használata közben ügyeljen arra, hogy ne legyenek fölötte akadályok. A szellőzőnyílásokat tilos eltakarni.

FIGYELMEZTETÉS: Forró felület – ne érjen a készülék fűtőelemeihez vagy azon részeihez, amelyek felforrósodhatnak.

VIGYÁZAT: Tartsa távol a készüléket gyúlékony anyagoktól.

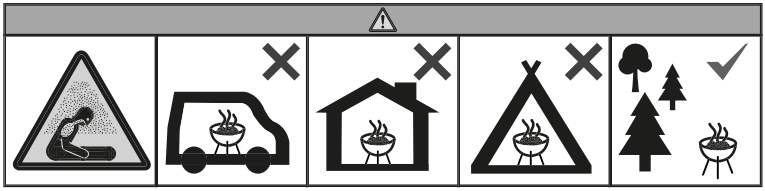

Ápolás és karbantartás

Tisztítás és karbantartás előtt mindig várjon, amíg a pizzasütő teljesen lehűl.

1. LÉPÉS: A pizzasütő külső felületét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.

A főegység vagy tartozékai tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

2. LÉPÉS: Előfordulhat, hogy úgy tűnhet, mintha a pizzasütő belső felületéről kopna a festék. Ez a lerakódott zsír, amely szénné égve elkezdett lepattogzani. Távolítsa el a zsírlerakódást kefével vagy szivaccsal. Ha a szén nehezen távolítható el, puha csiszolóvászonnal is eltávolíthatja. A pizzasütő belső felületét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.

3. LÉPÉS: Tisztítsa meg a pizzakövet meleg, tisztítószeres vízbe áztatott, nem dörzsölő hatású ruhával, majd öblítse le meleg vízzel.

VIGYÁZAT: Soha ne használjon sütő- vagy grillsütő-tisztítót a pizzasütő tisztításához.

Az alkatrészek leírása

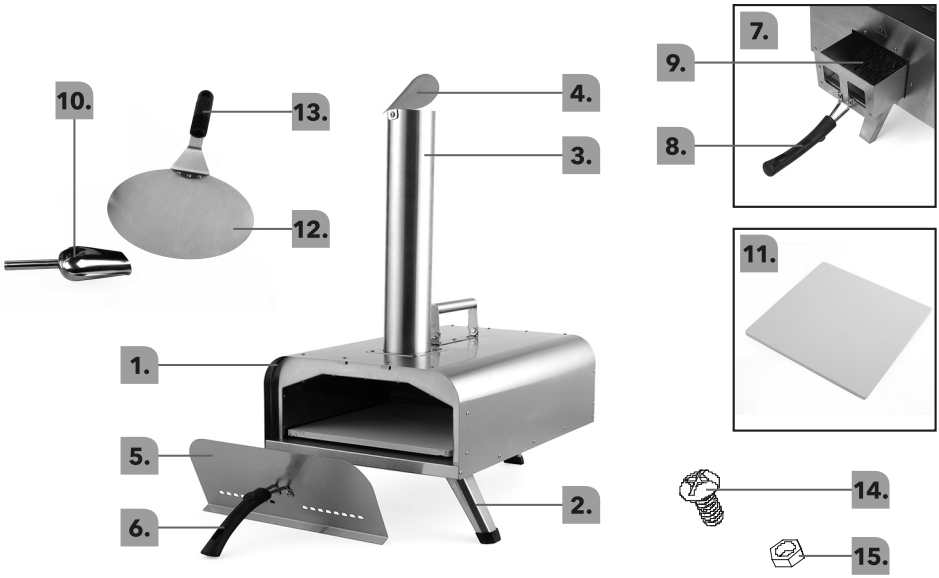

1. A fapellet tüzelésű 31 cm-es pizzasütő főegysége
2. Lábak
3. Kémény
4. Kéménysisak
5. Pizzasütő ajtaja
6. Ajtó fogantyúja
7. Tüzelőanyag-tartály
8. Tüzelőanyag-tartály fogantyúja
9. Tüzelőanyag-tartály rácsa
10. Fapellethez való kanál
11. Pizzakő
12. Pizzalapát
13. Pizzalapát fogantyúja
14. 11 csavar
15. 8 anyacsavar

Használati útmutató

Az első használat előtt

Tisztítsa meg a pizzasütőt és tartozékait az „Ápolás és karbantartás" című szakaszban leírtak szerint.

A pizzasütő összeszerelése

1. LÉPÉS: Fordítsa a pizzasütő főegységét fejjel lefelé, és hajtsa ki a lábakat.

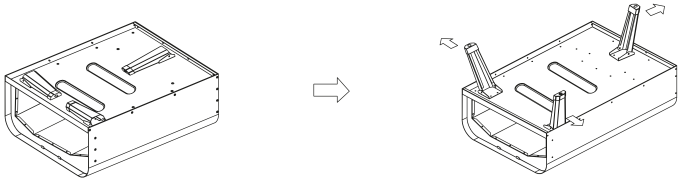

2. LÉPÉS: Fordítsa vissza a pizzasütőt, és helyezze stabil, hőálló felületre. Helyezze a fogantyút a tetejére, és igazítsa össze a rögzítőfuratokat. Helyezzen be 2 csavart, és húzza meg keresztfejű csavarhúzóval (nem tartozék).

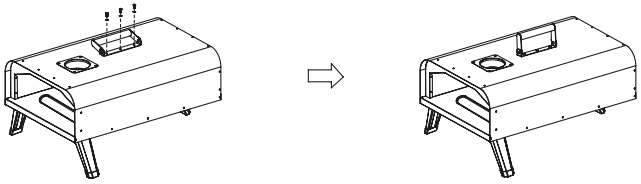

3. LÉPÉS: Rakja a kéménysisakot a kémény tetejére, és helyezzen be 1 csavart. Helyezzen 1 anyacsavart a kémény belső oldalán lévő csavarra. Fogóval és keresztfejű csavarhúzóval húzza meg.

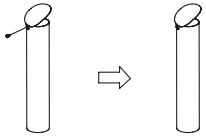

4. LÉPÉS: Helyezze a kéményt a pizzasütő tetején lévő kerek nyílásba.

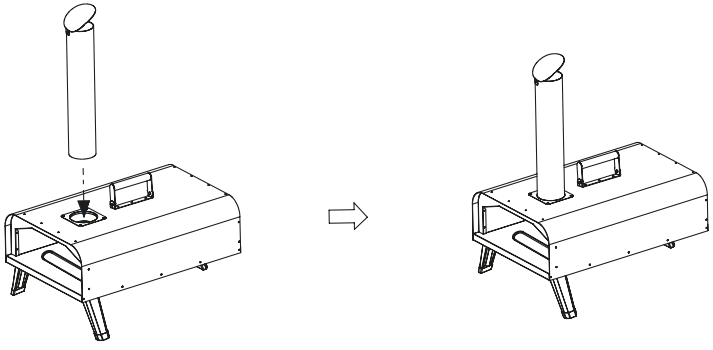

5. LÉPÉS: Két csavarral és két anyacsavarral rögzítse az ajtó fogantyúját az ajtóra. Fogóval és keresztfejű csavarhúzóval húzza meg.

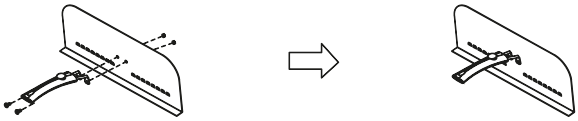

6. LÉPÉS: Két csavarral és két anyacsavarral rögzítse a tüzelőanyag-tartály fogantyúját. Fogóval és keresztfejű csavarhúzóval húzza meg (nem tartozék). Illessze a tüzelőanyag-tartály rácsát a tüzelőanyag-tartályba.

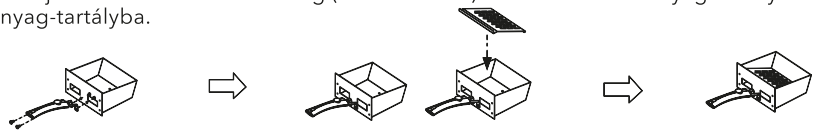

7. LÉPÉS: Három csavarral és három anyacsavarral szerelje össze a pizzalapátot. Fogóval és keresztfejű csavarhúzóval húzza meg.



8. LÉPÉS: Helyezze a pizzakövet a pizzasütőbe.

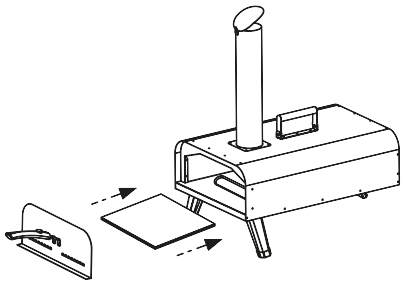

9. LÉPÉS: Helyezze a pizzasütő ajtaját a főegység elején található 2 fül alá, és nyomja a helyére, amíg nem rögzül.

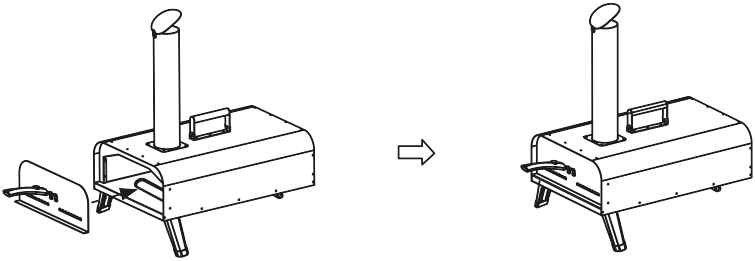

10. LÉPÉS: Helyezze a tüzelőanyag-tartályt a pizzasütő hátuljába.

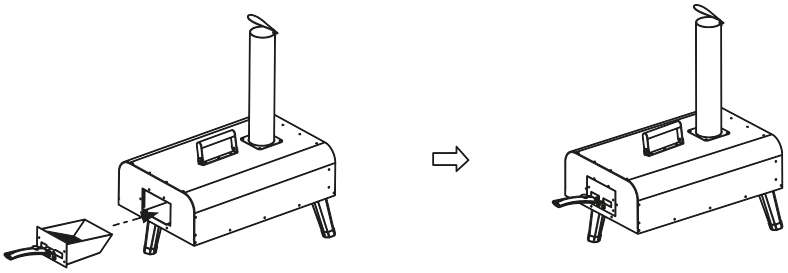

A fapellet használata és meggyújtása

Csak 100 %-ban keményfából készült pelletet használjon.
1. LÉPÉS: Ellenőrizze, hogy a pizzasütő ajtaja a helyén van-e. Vegye ki a tüzelőanyag-tartályt a készülék hátuljából. A fapellethez való kanállal töltse fel a tüzelőanyag-tartályt pellettel. Körülbelül 3 kanálra van szükség. Helyezze vissza a tüzelőanyag-tartályt.
2. LÉPÉS: Öngyújtó vagy flambírozó pisztoly segítségével gyújtsa meg a pelletet.

VIGYÁZAT: A begyújtáshoz vagy az újragyújtáshoz ne használjon szeszes italt vagy benzint. Csak az EN 1860-3 szabványnak megfelelő flambírozó pisztolyt vagy öngyújtót használjon.

3. LÉPÉS: 5 perc elteltével, vagy ha a pellet meggyulladt, nyissa fel a tüzelőanyag-tartályt, és a fapellethez való kanállal óvatosan kanalazzon 1–3 kanál pelletet a tüzelőanyag-tartályba, ügyelve arra, hogy ne oltsa el az égő pelletet.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a tüzelőanyag-tartályban lévő pellet ég-e, mielőtt további pelletadagot adna hozzá.
A pellet hozzáadásakor némi füst fog keletkezni. Ez néhány perc után eloszlik.
Az ajtó alján lévő lyukon keresztül ellenőrizheti, hogy kialakult-e állandó láng.

4. LÉPÉS: Várja meg, amíg a pellet szintje lesüllyed. Egyszerre csak kis mennyiségű pelletet adjon hozzá.

MEGJEGYZÉS: Ha egyszerre túl sok pelletet ad hozzá, azzal megakadályozza, hogy a pizzasütő elérje az optimális hőmérsékletet.

PETRA® ELECTRIC
SINCE 1968

A fapellet eloltása

Hagyja, hogy a tűz magától kialudjon, és hagyja lehűlni a pizzasütőt. Miután lehűlt, vegye ki a tüzelőanyag-tartályt, és ürítse ki a tartalmát egy hideg vízzel töltött acél vödörbe (nem tartozék).

Pizzasütés

1. LÉPÉS: Melegítse elő a pizzasütőt „A fapellet használata és meggyújtása" című részben leírtak szerint.
2. LÉPÉS: Lisztezze be a pizzalapát tetejét. Helyezze a pizzatésztát a pizzalapátra, és szórja meg a kívánt feltétekkel.

MEGJEGYZÉS: Házi és bolti pizzatészta is használható.

3. LÉPÉS: Az ajtófogantyú segítségével óvatosan vegye le a pizzasütő ajtaját. Csúsztassa a pizzát a pizzalapátról a pizzakőre.

MEGJEGYZÉS: Ha a pizza a pizzalapátra tapadna, emelje fel a tésztát az egyik oldalon, és óvatosan fújjon alá. Ez segít a letapadás megszüntetésében.

4. LÉPÉS: Miután a pizza a pizzasütőbe került, óvatosan csúsztassa vissza a pizzasütő ajtaját a helyére.

MEGJEGYZÉS: A pizzasütő akkor működik a legjobban, ha az elülső ajtó a helyén van.

5. LÉPÉS: Kb. 30 másodperc elteltével óvatosan vegye le a pizzasütő ajtaját, és csúsztassa a pizzalapátot a pizza alá. Fordítsa el a pizzát 180°-kal, majd helyezze vissza az ajtót, és süsse kb. 30 másodpercig.

MEGJEGYZÉS: A pizzákat csak akkor lehet 60 másodperc alatt megsütni, ha a pizzasütő elérte az optimális hőmérsékletet. Ez kb. 350–400 °C.

6. LÉPÉS: Mielőtt újabb pizzát készítene, töltse után a pelletet, és várjon kb. 1 percet, hogy a pizzasütő elérje az optimális hőmérsékletet.

VIGYÁZAT: Ne működtesse a sütőt hosszú ideig, amíg az elülső ajtó nincs a helyén.
Az ajtót csak az ételek behelyezéséhez, kivételéhez vagy a sütés ellenőrzéséhez vegye le. Amint lehet, helyezze vissza az ajtót, nehogy felcsapjanak a lángok a pizzasütő hátsó részén.

Műszaki adatok

Termékkód: PT5186

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5,1149 Köln. Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **petra-hr@teknihall.com**

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Petra szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

3 ÉV GARANCIA

*Hogy jogosult legyen a kiterjesztett garanciára, regisztrálja a termékét a vásárlást követő 30 napon belül a **guarantee.upgs.com/petra** oldalon.

Forgalmazó:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5,1149 Köln. Germany.

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.

petra-electric.com

©Petra Trademark. Minden jog fenntartva.

CD140622/MD211022/V2