PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

PŘÍSTROJ NA PŘÍPRAVU **ROSTLINNÝCH NÁPOJŮ**

NÁVOD K POUŽITÍ

Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.
Děti do 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.
Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
Tento spotřebič není hračka.
Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.
Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
Nesnímejte víko, dokud se čepele nepřestanou otáčet.
Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k dílům, které se při používání pohybují, přístroj vypněte a odpojte ze síťové elektrické zásuvky.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.
Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí spotřebiče, které se mohou během používání zahřát.
Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.
K rotujícím částem spotřebiče nepřibližujte ruce, prsty, vlasy a jakékoliv volné kusy oblečení.

Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.
Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.
Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.
Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.
Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
Spotřebič nepoužívejte, pokud došlo k jeho upuštění nebo pokud vykazuje zřejmé známky poškození či netěsnosti.
Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
Nepoužívejte žádná poškozená příslušenství.
Nepoužívejte spotřebič venku.
Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Nepřesunujte spotřebič během používání.
Nelijte do spotřebiče vroucí vodu ani žádnou horkou kapalinu.
Nemixujte ingredience na sucho.
Nepřeplňujte spotřebič, protože během mixování může stoupnout hladina zpracovávané směsi.
Během manipulace se nedotýkejte žádných pohyblivých součástí spotřebiče, jelikož byste se mohli poranit.
Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou při používání rozehřát – mohli byste se poranit.
Nepoužívejte zlomené, uvolněné či volně se otáčející čepele.
Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.
Před čištěním či údržbou se ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.
Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se ostrých čepelí.

DŮLEŽITÉ

1. Před každým cyklem zkontrolujte, zda je základna přístroje na přípravu rostlinných nápojů čistá.
2. Plastovou konvici vždy naplňte nad značku minimálního naplnění. Současně dbejte, abyste nepřekročili značku maximálního naplnění.
3. Nepřipojujte přístroj na přípravu rostlinných nápojů kezdroji napájení, dokud nebudou přidány požadované přísady.
4. Pokud je plastová konvice prázdná, přístroj na přípravu rostlinných nápojů nepoužívejte.
5. Nikdy nedovolte, aby se do spojovacích kolíků na spodní straně víka dostala jakákoli kapalina. Pokud dojde k náhodnému polití spojovacích kolíků kapalinou, před nasazením víka je důkladně osušte papírovou utěrkou.

POZNÁMKA: Přístroj na přípravu rostlinných nápojů nebude fungovat, pokud víko není správně umístěno na plastové konvici: postupujte podle pokynů v části „Používání přístroje na přípravu rostlinných nápojů".
Přístroj na přípravu rostlinných nápojů je určen k vytváření čerstvých rostlinných nápojů. Lze jej také použít k mixování ingrediencí.
Přístroj na přípravu rostlinných nápojů vždy přenášejte za boční rukojeť.
Nesnímejte víko, dokud se čepele nepřestanou otáčet.

Péče a údržba

Přístroj na přípravu rostlinných nápojů vypněte, odpojte od napájení a nechte vychladnout.
KROK 1: Přístroj na přípravu rostlinných nápojů a snímač přeplnění otřete měkkým, vlhkým hadříkem a nechte důkladně oschnout. Neponořujte přístroj na přípravu rostlinných nápojů do vody ani jiné kapaliny.
K čištění přístroje na přípravu rostlinných nápojů nikdy nepoužívejte agresivní či abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky, protože by se mohl poškodit.
KROK 2: Chcete-li vyčistit vnitřek plastové konvice a spodní stranu víka, opláchněte je čistou vodou, abyste odstranili rostlinný nápoj nebo zbytky jídla. Před opětovným opláchnutím otřete měkkým hadříkem s utěrkou s jemným mycím prostředkem.
KROK 3: Pomocí nastavení „ **BLEND**“ odstraňte odolné skvrny přidáním horké vody (až po značku min. naplnění) s malým množstvím jemného mycího prostředku. Nasaďte víko a stisknutím tlačítka „**ON/OFF**“ zapněte přístroj. Poté vyberte možnost „**MODE**“, dokud není zvoleno nastavení „ **BLEND**“. Stisknutím tlačítka „**ON/OFF**“ zahajte čištění.
POZNÁMKA: Při použití nastavení „**BLEND**“ k odstranění skvrn se doporučuje nechat horkou vodu v přístroji na přípravu rostlinných nápojů asi 10–15 minut před použitím. Nepoužívejte nastavení „ **BLEND**“ po dobu delší než 20 sekund.
VAROVÁNÍ: S víkem zacházejte opatrně, má totiž extrémně ostré čepele, které nelze sundat. Buďte opatrní při připojování, odpojování, čištění a skladování víka. Zabraňte rozlití kapaliny na spojovací kolíky; pokud k tomu dojde, před použitím je důkladně vysušte.

Popis částí

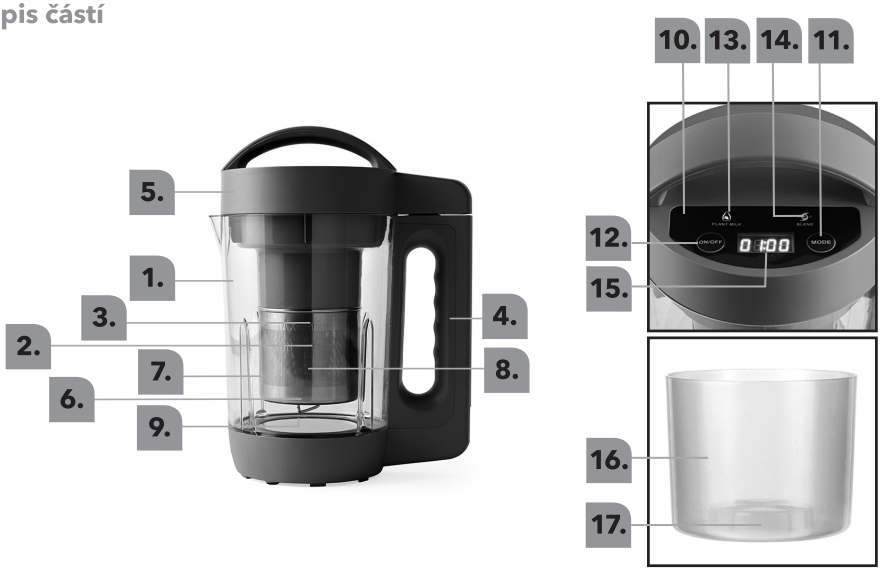

1. Plastová konvice
2. Značka minimálního naplnění (1300 ml)
3. Značka maximálního naplnění (1600 ml)
4. Rukojeť konvice
5. Víko
6. Čepel mixéru
8. Značka naplnění filtrovacího košíku
9. Nýt filtrovacího košíku
10. Ovládací panel
11. Tlačítko Režim (**MODE**)
12. Vypínač (**ON/OFF**)
13. Kontrolka „Plant M!lk" (**PLANT M!LK**)
14. Kontrolka „Směs" (**BLEND**)
15. Displej LED
16. Sběrná nádoba
17. Otvor sběrné nádoby

Návod k použití

Před prvním použitím

Před prvním použitím přístroj na přípravu rostlinných nápojů otřete měkkým, vlhkým hadříkem a důkladně ho osušte.
Neponořujte přístroj na přípravu rostlinných nápojů do vody ani jiné kapaliny.

POZNÁMKA: Při prvním použití může přístroj na přípravu rostlinných nápojů vydávat mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí přístroje na přípravu rostlinných nápojů dostatečné větrání.
VAROVÁNÍ: Žádnou z částí přístroje na přípravu rostlinných nápojů nelze mýt v myčce.
Umyjte je ručně v teplé mýdlové vodě a nechte důkladně oschnout.

Neponořujte víko, napájecí kabel nebo konvici do vody ani jiné kapaliny.

Použití přístroje na přípravu rostlinných nápojů

KROK 1: Před připojením ke zdroji napájení umístěte přístroj na přípravu rostlinných nápojů na rovný, stabilní povrch, do výšky, která je pro uživatele pohodlná.
KROK 2: Přidejte přísady do filtrovacího košíku. Dávejte pozor, abyste nepřekročili značku naplnění filtrovacího košíku. Filtrovací košík nasaďte na víko tak, že jej opatrně umístíte nad čepel a budete otáčet ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí na místě.
KROK 3: Přidejte kapalinu do plastové konvice a ujistěte se, že celkový objem sahá nad značku min. naplnění, ale je pod značkou max. naplnění.
KROK 4: Nasaďte víko na horní část konvice a ujistěte se, že správně drží na místě.
KROK 5: Připojte přístroj na přípravu rostlinných nápojů k napájení a zapněte jej. Přístroj na přípravu rostlinných nápojů vydá zvukový signál a začnou blikat kontrolky. Na displeji se také zobrazí symbol „**----**".
KROK 6: Stisknutím tlačítka„**ON/OFF**" zapněte přístroj na přípravu rostlinných nápojů. Rozsvítí se kontrolka „**PLANT M!LK**".
KROK 7: Začněte mixovat stisknutím tlačítka „ **ON/OFF**". Během používání bude blikat kontrolka „**PLANT M!LK**". Chcete-li kdykoli mixování zastavit, stiskněte a podržte tlačítko „**ON/OFF**" po dobu přibližně 2 sekund.

POZNÁMKA: Během cyklu mixování bude časovač odpočítávat jednu minutu. Přístroj na přípravu rostlinných nápojů mixuje po dobu 3 cyklů. Každý cyklus je dlouhý 15 sekund a mezi jednotlivými cykly je přestávka.

KROK 8: Chcete-li vyjmout filtrovací košík z víka, použijte sběrnou nádobu. Zarovnejte nýt na základně filtrovacího košíku s otvory uvnitř sběrné nádoby. Sběrná nádoba zabraňuje rozlití dužniny při vyjímání filtrovacího košíku z víka.
KROK 9: Sběrnou nádobu držte pevně a jemně otáčejte víkem proti směru hodinových ručiček, dokud se filtrovací košík neodjistí a nebude možné jej od víka oddělit.
KROK 10: Zvedněte víko z filtrovacího košíku a přeneste dužninu do vhodné nádoby.
KROK 11: Opatrně sejměte víko a přelijte rostlinný nápoj do vhodné nádoby. Před přelitím rostlinného nápoje je nutné úplně sundat víko.
KROK 12: Před přípravou druhé dávky rostlinného nápoje nechte přístroj na přípravu rostlinných nápojů zcela vychladnout.

POZNÁMKA: Do přístroje na přípravu rostlinných nápojů přidávejte pouze studenou kapalinu.
Před použitím zkontrolujte, zda je víko správně nasazené.
Do přístroje na přípravu rostlinných nápojů nepřidávejte zmrazené přísady. Všechny ingredience musí být rozmrazené a mít pokojovou teplotu.

Používání nastavení pro mixování („Blend“)

Přístroj na přípravu rostlinných nápojů lze použít k mixování ingrediencí pomocí nastavení „ **BLEND**“. Filtrovací košík není v tomto případě nutný.
KROK 1: Před připojením ke zdroji napájení umístěte přístroj na přípravu rostlinných nápojů na rovný, stabilní povrch, do výšky, která je pro uživatele pohodlná.
KROK 2: Nakrájejte ingredience na přibližně 2cm kostičky a vložte je do konvice.
KROK 3: Přidejte kapalinu do plastové konvice a ujistěte se, že celkový objem sahá nad značku min. naplnění, ale je pod značkou max. naplnění.
KROK 4: Dejte víko na plastovou konvici. Stisknutím tlačítka„**ON/OFF**“ zapněte přístroj na přípravu rostlinných nápojů.
KROK 5: Stiskněte tlačítko „**MODE**“, dokud se nerozsvítí kontrolka „**BLEND**“.
KROK 6: Začněte stisknutím tlačítka „ **ON/OFF**“; během používání se rozsvítí kontrolka „**BLEND**“.
Při použití nastavení „**BLEND**“ časovač začne odpočítávat. Cyklus trvá 2 minuty.
KROK 7: Chcete-li kdykoli mixování zastavit, stiskněte a podržte tlačítko „**ON/OFF**“ po dobu přibližně 2 sekund.
KROK 8: Opatrně sejměte víko a přelijte kapalný obsah do vhodné nádoby. Před přelitím kapaliny je nutné úplně sundat víko.

POZNÁMKA: Nemixujte suché přísady a nepoužívejte nastavení „ **BLEND**“ po dobu delší než tři plné cykly, aniž byste přístroj na přípravu rostlinných nápojů nechali dostatečně vychladnout.

Skladování

Před uskladněním na chladném, suchém místě musí být přístroj na přípravu rostlinných nápojů vychladlý, vyčištěný a osušený.
Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte okolo přístroje na na přípravu rostlinných nápojů. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Přístroj na přípravu rostlinných nápojů nefunguje a pípá.	Hladina kapaliny je příliš vysoko.
Přístroj na přípravu rostlinných nápojů se zastavil uprostřed používání.	Víko je uvolněné. Hladina kapaliny je příliš vysoká nebo byl přístroj na přípravu rostlinných nápojů přeplněný.
Po přípravě nápoje jsou na základně pevně uchycené nánosy jídla.	Při odstraňování usazenin postupujte podle pokynů v části nazvané „Čištění a údržba“.

Rady a tipy

1. Ořechy, obilniny nebo semínka před mixováním vždy namočte, abyste dosáhli nejlepších výsledků a zachovali životnost výrobníku rostlinných nápojů.
2. Rostlinné nápoje spotřebujte během 2–3 dnů.
3. Rýži je potřeba před použitím v přístroj na přípravu rostlinných nápojů uvařit.

Specifikace

Kód výrobku: PT5258
Vstup: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Výstup: 140 W

Poznámky

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adrese **petra-cz@teknihall.com**

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany**.

VYROBENO V ČÍNĚ

www.petra-electric.com

©Petra je ochranná známka.
Všechna práva vyhrazena.

CD090822/MD171022/V2