PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

MÀQUINA DE BEBIDAS VEGETALES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
Pueden utilizar este dispositivo niños menores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
Evite que los niños jueguen con el dispositivo.
A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
Este dispositivo no es un juguete.
Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
No retire la tapa hasta que las cuchillas hayan dejado de girar.
Apague el dispositivo y desconéctelo de la red eléctrica antes de cambiar los accesorios o de acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.
Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.

No aproxime las manos, los dedos, el cabello o la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.
No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua u otros líquidos.
No lo manipule con las manos mojadas.
Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe suavemente.
No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
No utilice el dispositivo si se ha caído, si presenta signos visibles de daño o si tiene fugas.
No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
No utilice accesorios que estén dañados.
No utilice el dispositivo al aire libre.
Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
No vierta agua hirviendo ni líquidos muy calientes en el dispositivo.
No bata los ingredientes en seco.
No sobrecargue el aparato, ya que el nivel de la mezcla puede aumentar durante el batido.
No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones.
No toque ninguna de las secciones del dispositivo que puedan calentarse durante su uso, ya que podrían causarle lesiones.
No utilice cuchillas giratorias o de corte que estén rotas o sueltas.
Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.
Asegúrese siempre de que el dispositivo se haya enfriado completamente después de su uso, antes de limpiarlo o realizar labores de mantenimiento.
Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.
No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.

Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
ADVERTENCIA: No toque las cuchillas afiladas.

IMPORTANTE

1. Compruebe que la base del preparador de bebidas vegetales esté limpia antes de cada uso.
2. Llene siempre la jarra de plástico por encima de la marca de llenado mínimo, asegurándose de no superar la marca de llenado máximo.
3. No conecte el dispositivo a la red eléctrica hasta que se hayan añadido los ingredientes necesarios.
4. No ponga en funcionamiento el dispositivo cuando la jarra de plástico esté vacía.
5. No permita que entre líquido en las clavijas de conexión de la parte inferior de la tapa. Si se derrama líquido accidentalmente sobre las clavijas de conexión, séquelas bien con una servilleta de papel antes de colocar la tapa.

NOTA: El preparador de bebidas vegetales no funcionará si la tapa no está colocada correctamente en la jarra de plástico; siga las instrucciones de la sección “Uso del Preparador de bebidas vegetales”.
El dispositivo se ha diseñado para elaborar bebidas a partir de productos vegetales. También se puede utilizar para batir los ingredientes.
Transporte siempre el preparador de bebidas vegetales agarrándolo por el asa lateral.
No retire la tapa hasta que las cuchillas hayan dejado de girar.

Cuidados y mantenimiento

Apague el dispositivo, desenchúfelo de la red eléctrica y deje que se enfríe por completo.
PASO 1: Limpie el preparador de bebidas vegetales y el sensor de llenado en exceso con un paño suave y húmedo y deje que se sequen completamente.
No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
No utilice nunca estropajos agresivos o abrasivos para limpiar el preparador de bebidas vegetales, ya que podría dañarlo.
PASO 2: Para limpiar el interior de la jarra de plástico y la parte inferior de la tapa, enjuague con agua limpia para eliminar los residuos de bebidas vegetales o alimentos. Limpie con un paño y un detergente suaves antes de volver a aclarar.
PASO 3: Utilice la opción "**BLEND**" para eliminar las manchas difíciles añadiendo agua caliente (hasta la marca de llenado mínimo) con una pequeña cantidad de detergente suave. Coloque la tapa y pulse "**ON/OFF**" para encender la máquina, luego seleccione "**MODE**" hasta que se seleccione la opción "**BLEND**". Pulse "**ON/OFF**" para empezar a limpiar.
NOTA: Cuando utilice la opción "**BLEND**" para eliminar las manchas, se recomienda dejar el agua caliente en el preparador de bebidas vegetales durante unos 10–15 minutos antes de ponerlo en marcha. No utilice la opción "**BLEND**" durante más de 20 segundos seguidos.
ADVERTENCIA: Manipule la tapa con cuidado, ya que las cuchillas están muy afiladas y no se pueden quitar. Extreme la precaución al montar, desmontar, limpiar o guardar la tapa. No permita que el líquido se derrame sobre las clavijas de conexión; si esto ocurre, séquelas bien antes de utilizarlas.

Descripción de las piezas

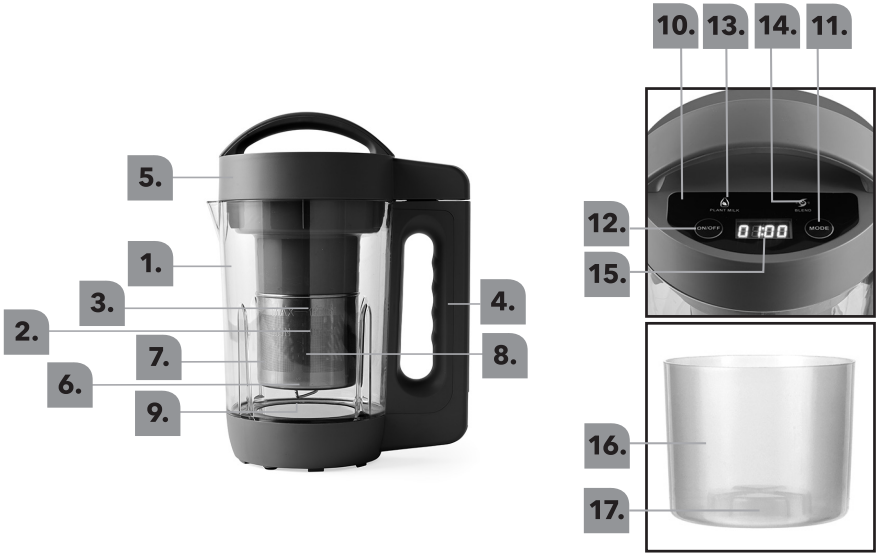

1. Jarra de plástico
2. Línea de llenado mínimo (1300 ml)
3. Línea de llenado máximo (1600 ml)
4. Asa de la jarra
5. Tapa
6. Cuchilla batidora
7. Portafiltros
8. Línea de llenado del portafiltros
9. Remache del portafiltros
10. Panel de control
11. Botón de modo (**MODE**)
12. Botón de encendido/apagado (**ON/OFF**)
13. Indicador luminoso de "Plant M!lk" (**PLANT M!LK**)
14. Indicador luminoso de "batir" (**BLEND**)
15. Pantalla LED
16. Recipiente de recogida
17. Ranura del recipiente de recogida

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Antes de utilizar el preparador de bebidas vegetales por primera vez, límpielo con un paño suave y húmedo, y séquelo bien.
No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

NOTA: Es posible que el preparador de bebidas vegetales desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación del dispositivo.
ADVERTENCIA: Ninguna de las piezas del preparador de bebidas vegetales es apta para el lavavajillas.

Lávelo a mano con agua tibia y jabón, y déjelo secar bien.
No sumerja la tapa, el cable de alimentación ni la jarra en agua ni en ningún otro líquido.

Uso del Preparador de bebidas vegetales

PASO 1: Antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica, colóquelo en una superficie plana, estable y a una altura que sea cómoda para el usuario.
PASO 2: Añada los ingredientes al portafiltros, teniendo cuidado de no sobrepasar la línea de llenado del mismo. Coloque el portafiltros en la tapa situándolo con cuidado sobre la cuchilla y girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fijado.
PASO 3: Añada el líquido a la jarra de plástico, asegurándose de que el volumen total esté por encima de la marca de llenado mínimo, pero por debajo de la marca de llenado máximo.
PASO 4: Coloque la tapa en la parte superior de la jarra y asegúrese de que está bien encajada.
PASO 5: Enchufe el preparador de bebidas vegetales a la red eléctrica y enciéndalo; el dispositivo emitirá un sonido y los indicadores luminosos comenzarán a parpadear. La pantalla también mostrará "**----**".
PASO 6: Pulse "**ON/OFF**" para encender el dispositivo. Se iluminará el indicador de "**PLANT M!LK**".
PASO 7: Pulse "**ON/OFF**" para comenzar; el indicador luminoso de "**PLANT M!LK**" parpadeará durante el uso.
Para dejar de batir, mantenga pulsado "**ON/OFF**" durante aproximadamente 2 segundos.

NOTA: Durante el ciclo de batido, el temporizador realizará una cuenta atrás de un minuto. El proceso de batido del preparador de bebidas vegetales dura 3 ciclos. Cada ciclo dura 15 segundos con una pequeña interrupción entre cada uno de ellos.

PASO 8: Para extraer el portafiltros de la tapa, utilice el recipiente de recogida.
Alinee el remache de la base del portafiltros con las ranuras del interior del recipiente de recogida.
El recipiente de recogida evita que se derrame la pulpa cuando se retira el portafiltros de la tapa.
PASO 9: Agarre el recipiente de recogida con firmeza y gire suavemente la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el portafiltros se desbloquee y pueda separarse de la tapa.
PASO 10: Levante la tapa para separarla del portafiltros y transfiera la pulpa a un recipiente adecuado.
PASO 11: Retire con cuidado la tapa y transfiera la bebida vegetal a un recipiente adecuado; la tapa debe retirarse completamente antes de verter la bebida vegetal.
PASO 12: Deje que el preparador de bebidas vegetales se enfríe por completo antes de preparar un segundo lote.

NOTA: Añada únicamente líquido frío al preparador de bebidas vegetales. Compruebe que la tapa está correctamente colocada antes de su uso. No añada ingredientes congelados al dispositivo. Todos los ingredientes deben estar descongelados y a temperatura ambiente.

Uso de la opción "Batir"

El preparador de bebidas vegetales puede utilizarse para batir los ingredientes mediante la opción "**BLEND**". El portafiltros no es necesario para esta operación.
PASO 1: Antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica, colóquelo en una superficie plana, estable y a una altura que sea cómoda para el usuario.
PASO 2: Corte los ingredientes en dados de aproximadamente 2 cm y colóquelos en la jarra.
PASO 3: Añada el líquido a la jarra de plástico, asegurándose de que el volumen total esté por encima de la marca de llenado mínimo, pero por debajo de la marca de llenado máximo.
PASO 4: Coloque la tapa sobre la jarra de plástico. Pulse "**ON/OFF**" para encender el dispositivo.
PASO 5: Pulse "**MODE**" hasta que se encienda el indicador luminoso de "**BLEND**".
PASO 6: Pulse "**ON/OFF**" para comenzar; el indicador luminoso de "**BLEND**" parpadeará durante el uso.
Al utilizar la opción "**BLEND**", el temporizador pondrá en marcha una cuenta atrás. El ciclo dura 2 minutos.
PASO 7: Para dejar de batir, mantenga pulsado "**ON/OFF**" durante aproximadamente 2 segundos.
PASO 8: Retire con cuidado la tapa y transfiera el líquido a un recipiente adecuado; la tapa debe retirarse completamente antes de verter el líquido.

NOTA: No bata ingredientes secos ni utilice la opción "**BLEND**" durante más de tres ciclos completos sin dejar que el preparador de bebidas vegetales se enfríe lo suficiente.

Almacenamiento

Antes de almacenar el dispositivo en un lugar fresco y seco, compruebe que esté frío, limpio y seco.
No apriete el cable al enrollarlo alrededor del dispositivo; déjelo más suelto para no dañarlo.

Solución de problemas

Problema	Solución
El preparador de bebidas vegetales no funciona y emite un pitido.	El nivel de líquido es demasiado alto.
El preparador de bebidas vegetales se ha detenido en mitad del programa.	La tapa está suelta. El nivel de líquido es demasiado alto o el dispositivo se ha llenado en exceso.
Los residuos de alimentos se han endurecido sobre la base después de la elaboración de la bebida vegetal.	Siga las instrucciones de la sección "Limpieza y mantenimiento" para eliminar esos residuos.

Consejos y sugerencias

1. Ponga siempre en remojo los frutos secos, los granos o las semillas antes de batirlos para conseguir los mejores resultados y alargar la vida útil del preparador de bebidas vegetales.
2. Consuma las bebidas vegetales en un plazo de 2–3 días
3. El arroz debe cocinarse antes de introducirlo en el preparador de bebidas vegetales.

Especificaciones

Código del producto: PT5258
Entrada: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Salida: 140 W

Notas

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **petra-es@teknihall.com**

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Petra proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Fabricado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

FABRICADO EN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Todos los derechos reservados.

CD090822/MD171022/V2