PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

NÖVÉNYIITAL-
KÉSZÍTŐ

HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
8 éven aluli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
A gyermekek felügyeletével gondoskodjon arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.
Ez a készülék nem játék.
Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.
Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.
A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.
Ne vegye le a fedelet, amíg a kések forgása le nem áll.
A tartozékok cseréjekor vagy amikor a használat közben mozgó alkatrészekhez közelében tartózkodik, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati aljzatból.
A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.
A tápkábelt tartsa távol a készülék bármely olyan részétől, amely használat közben felforrósodhat.
Tartsa távol a készüléket más hőkibocsátó berendezésektől.

Tartsa távol kezét, ujjait, haját és a laza ruhadarabokat a készülék forgó alkatrészeitől.
Ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy egyéb folyadékba.
Ne használja a készüléket nedves kézzel.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.
Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.
Ne használja a készüléket, ha az leesett, ha látható sérülés van rajta, vagy ha szivárog.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.
Ne használjon semmilyen sérült tartozékot.
A készüléket ne használja a szabadban.
Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.
Használat közben ne mozgassa a készüléket.
Ne öntsön forrásban lévő vizet vagy forró folyadékot a készülékbe.
Ne keverje folyadék nélkül az összetevőket.
Ne töltse túl a készüléket, mert a keverék szintje keverés közben megemelkedhet.
Használat közben ne érintse meg a készülék mozgó alkatrészeit, mert az sérülést okozhat.
Ne nyúljon a készülék azon részeihez, amelyek használat közben felforrósodhatnak, mert ez sérülést okozhat.
Ne használjon törött vagy laza vágókéseket vagy forgó pengéket.
Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
Használat után, illetve tisztítás vagy karbantartás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.
A készüléket mindig stabil, hőálló felületen használja, a felhasználó számára kényelmes magasságban.
A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.

A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál. Kereskedelmi célra nem használható.
VIGYÁZAT: Ne érjen az éles pengékhez.

FONTOS

1. Minden ciklus előtt ellenőrizze, hogy a növényiital-készítő talapzata tiszta-e.
2. A műanyag kancsót mindig töltse a minimum jelzés fölé, de ügyeljen rá, hogy ne töltse az adott funkcióhoz tartozó maximum jelzés fölé.
3. Ne csatlakoztassa a növényiital-készítőt a hálózati tápellátáshoz, amíg a szükséges alapanyagokat hozzá nem adta.
4. Ne működtesse a növényiital-készítőt, ha a műanyag kancsó üres.
5. Soha ne hagyja, hogy folyadék kerüljön a fedél alján lévő csatlakozótüskékre. Ha véletlenül folyadék kerül a csatlakozótüskékre, rögzítés előtt alaposan szárítsa meg papírtörlővel.

MEGJEGYZÉS: A növényiital-készítő csak akkor működik, ha a fedél megfelelően fel van helyezve a műanyag kancsóra; kövesse az „A növényiital-készítő használata” című részben leírt utasításokat.
A növényiital-készítő friss növényi alapú italok készítésére szolgál. Hozzávalók turmixolásához is használható.
A növényiital-készítőt mindig az oldalsó fogantyúnál fogva tartsa. Ne vegye le a fedelet, amíg a kések forgása le nem áll.

Ápolás és karbantartás

Kapcsolja ki a növényiital-készítőt és húzza ki a hálózati aljzatból, majd hagyja teljesen lehűlni.
1. LÉPÉS: A növényiital-készítőt és a túltöltésérzékelőt puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg. A növényiital-készítőt ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba. A növényiital-készítő tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.
2. LÉPÉS: A műanyag kancsó belsejének és a fedél alsó részének tisztításához öblítse le tiszta vízzel a növényital maradékát vagy az ételmaradékot. Öblítés előtt törölje át puha ruhával és enyhe mosószerrel.
3. LÉPÉS: A „**BLEND**" (keverés) beállítással eltávolíthatja a makacs foltokat, ha forró vizet ad hozzá (a minimum jelzésig) kis mennyiségű enyhe mosószerhez. Helyezze fel a fedelet, és a készülék bekapcsolásához nyomja meg az „**ON/OFF**" (be/ki) gombot, majd nyomja meg a „**MODE**" (üzemmód) menüpontot, amíg a „**BLEND**" (keverés) beállítást ki nem választja. A tisztítás megkezdéséhez nyomja meg az „**ON/OFF**" (be/ki) gombot.
MEGJEGYZÉS: Ha a foltok eltávolítására használja a „**BLEND**" (keverés) beállítást, javasoljuk, hogy használat előtt kb. 10–15 percig hagyjon forró vizet a növényiital-készítőben. Ne használja a „**BLEND**" (keverés) beállítást egyszerre 20 másodpercnél hosszabb ideig.
VIGYÁZAT: Óvatosan kezelje a fedelet, mivel a kések rendkívül élesek és nem távolíthatók el. Legyen óvatos a fedél felszerelésekor, eltávolításakor, tisztításakor és tárolásakor. Ne hagyja, hogy folyadék ömöljön a csatlakozótüskékre; ha ez bekövetkezik, használat előtt alaposan szárítsa meg.

Az alkatrészek leírása

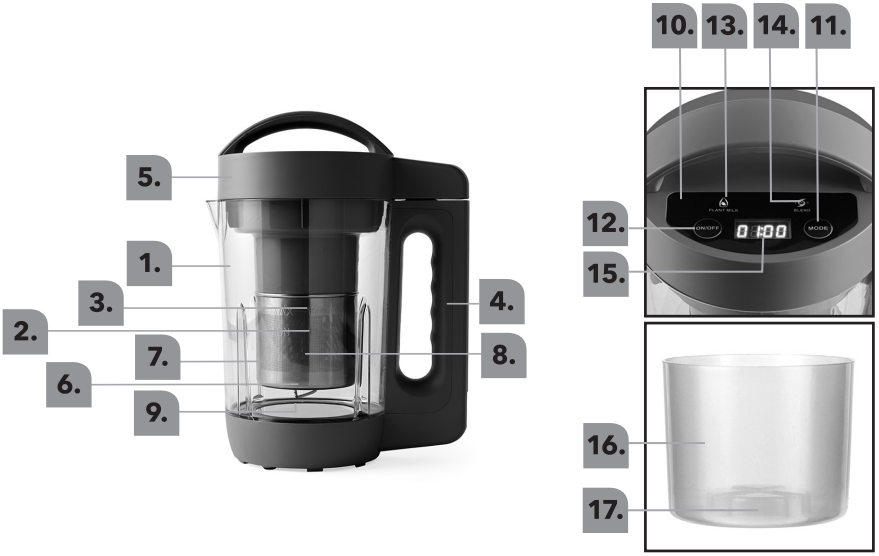

1. Műanyag kancsó
2. Minimum jelzés (1300 ml)
3. Maximum jelzés (1600 ml)
4. Kancsó fogantyúja
5. Fedél
6. Turmixkés
7. Szűrőkosár
8. Szűrőkosár töltési jelzése
9. Szűrőkosár illesztőtüskéje
10. Kezelőpanel
11. Üzemmód gomb (**MODE**)
12. Be-/kikapcsoló gomb (**ON/OFF**)
13. „Plant M!lk" (növényi ital) jelzőfény (**PLANT M!LK**)
14. „Keverés" jelzőfény (**BLEND**)
15. LED-kijelző
16. Gyűjtőtartály
17. Gyűjtőtartály nyílása

Használati útmutató

Az első használat előtt

A növényiital-készítő első használata előtt törölje át puha, nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg.
A növényiital-készítőt ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

MEGJEGYZÉS: A növényiital-készítő első használatakor enyhe szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a növényiital-készítő körül.
VIGYÁZAT: A növényiital-készítő egyik alkatrésze sem tisztítható mosogatógépben.

Kézzel mosogassa el meleg, szappanos vízben, majd alaposan szárítsa meg.
A fedelet, a tápkábelt vagy a kancsót ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

A növényiital-készítő használata

1. LÉPÉS: Mielőtt csatlakoztatná a hálózati aljzathoz, helyezze a műanyag kancsót sík, stabil felületre, a felhasználó számára kényelmes magasságba.
2. LÉPÉS: Tegyen hozzávalókat a szűrőkosárba, ügyelve arra, hogy ne lépje túl a szűrőkosár töltési jelzését. Illessze a szűrőkosarat a fedélre úgy, hogy óvatosan a pengére helyezi, és az óramutató járásával megegyező irányban elforgatja, amíg nem rögzül.
3. LÉPÉS: Öntsön folyadékot a műanyag kancsóba, ügyelve arra, hogy a teljes mennyiség a minimum jelzés felett, de a maximum jelzés alatt legyen.
4. LÉPÉS: Nyomja rá a fedelet a kancsó tetejére, ügyelve arra, hogy megfelelően illeszkedjen.
5. LÉPÉS: Csatlakoztassa és kapcsolja be a növényiital-készítőt a hálózati áramforrásról; a növényiital-készítő hangjelzést ad, és a jelzőfények villogni kezdenek. A kijelzőn a „**----**" felirat is megjelenik.
6. LÉPÉS: Nyomja meg az „**ON/OFF**" (be/ki) gombot a növényiital-készítő bekapcsolásához. A „**PLANT M!LK**" (növényi ital) jelzőfény világítani kezd.
7. LÉPÉS: A kezdéshez nyomja meg az „**ON/OFF**" (be/ki) gombot; a „**PLANT M!LK**" (növényi ital) jelzőfény használat közben villogni kezd.
A keverés leállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a „**ON/OFF**" (be/ki) gombot kb. 2 másodpercig.

MEGJEGYZÉS: A keverési ciklus alatt az időzítő egy percről visszaszámol. A növényiital-készítő 3 cikluson át kever. Minden ciklus 15 másodperces, és szünetet tart az egyes ciklusok között.

8. LÉPÉS: A szűrőkosár fedélről való eltávolításához használja a gyűjtőtartályt. Igazítsa a szűrőkosár alján lévő illesztőtüskét a gyűjtőtartály belsejében lévő nyílásokhoz. A gyűjtőtartály megakadályozza a gyümölcshús kifröccsenését, amikor eltávolítja a szűrőkosarat a fedélről.
9. LÉPÉS: Tartsa erősen a gyűjtőtartályt, és óvatosan fordítsa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a szűrőkosár ki nem oldódik, és le nem választható a fedélről.
10. LÉPÉS: Emelje le a fedelet a szűrőkosárról, és töltse át a gyümölcshúst egy megfelelő edénybe.
11. LÉPÉS: Óvatosan vegye le a fedelet, és öntse át a növényi italt egy megfelelő edénybe; a fedelet teljesen el kell távolítani a növényi ital átöntése előtt.
12. LÉPÉS: Mielőtt egy második adag növényi italt készítene, hagyja teljesen lehűlni a növényiital-készítőt.

MEGJEGYZÉS: Csak hideg folyadékot töltsön a növényiital-készítőbe.
Használat előtt ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően van-e felhelyezve.
Ne adjon fagyasztott hozzávalókat a növényiital-készítőhöz. Minden hozzávalót ki kell olvasztani, és szobahőmérsékleten kell tartani.

A „Keverés" beállítás használata

A növényiital-készítővel összekeverheti a hozzávalókat a „**BLEND**" (keverés) beállítás kiválasztásával. Ehhez a művelethez nincs szükség szűrőkosárra.
1. LÉPÉS: Mielőtt csatlakoztatná a hálózati aljzathoz, helyezze a műanyag kancsót sík, stabil felületre, a felhasználó számára kényelmes magasságba.
2. LÉPÉS: Vágja a hozzávalókat kb. 2 cm-es kockákra, és helyezze őket a kancsóba.
3. LÉPÉS: Öntsön folyadékot a műanyag kancsóba, ügyelve arra, hogy a teljes mennyiség a minimum jelzés felett, de a maximum jelzés alatt legyen.
4. LÉPÉS: Helyezze a fedelet a műanyag kancsó tetejére. Nyomja meg az „**ON/OFF**" (be/ki) gombot a növényiital-készítő bekapcsolásához.
5. LÉPÉS: Nyomja meg a „**MODE**" (üzemmód) gombot, amíg a „**BLEND**" (keverés) jelzőlámpa világítani nem kezd.
6. LÉPÉS: A kezdéshez nyomja meg az „**ON/OFF**" (be/ki) gombot; a „**BLEND**" (keverés) jelzőfény használat közben villogni kezd.
A „**BLEND**" (keverés) beállítás használatakor az időzítő elkezdi a visszaszámlálást. A ciklus 2 percig tart.
7. LÉPÉS: A keverés leállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a „**ON/OFF**" (be/ki) gombot kb. 2 másodpercig.
8. LÉPÉS: Óvatosan vegye le a fedelet, és öntse át a folyadékot egy megfelelő edénybe; a fedelet teljesen el kell távolítani a folyadék átöntése előtt.

MEGJEGYZÉS: Ne turmixoljon száraz alapanyagokat, és ne használja a „**BLEND**" (keverés) beállítást több mint három teljes cikluson keresztül anélkül, hogy a növényiital-készítő megfelelően lehűlne.

Tárolás

A növényiital-készítőt tárolja hűvös, száraz helyen, de előtte győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.
Soha ne tekerje a kábelt szorosan a növényiital-készítő köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Hibaelhárítás

Probléma	**Megoldás**
A növényiital-készítő nem működik, és sípoló hangot ad.	A folyadékszint túl magas.
A növényiital-készítő a beállítás közben leállt.	A fedél laza. A folyadékszint túl magas, vagy a növényiital-készítő túl lett töltve.
A növényi ital elkészítése után kemény ételleragadások gyűlnek fel az alapegységen.	A leragadások eltávolításához kövesse az „Ápolás és karbantartás” című részben található utasításokat.

Tippek és trükkök

1. A legjobb eredmény elérése érdekében, valamint a növényiital-készítő élettartamának megőrzéséhez turmixolás előtt mindig áztassa be a diófféléket, gabonát vagy magvakat.
2. A növényi italokat 2–3 napon belül fogyassza el.
3. A rizst a növényiital-készítőben való használat előtt meg kell főzni.

Műszaki adatok

Termékkód: PT5258
Bemenet: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Kimenet: 140 W

Megjegyzések

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **petra-hu@teknihall.com**.

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Petra szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőponton helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

Gyártó:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany**.

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Minden jog fenntartva.

CD090822/MD171022/V2