PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

PLANTAARDIGE
DRANKJESMAKER

INSTRUCTIEHANDLEIDING

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.
Kinderen tot 8 jaar oud en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.
Dit apparaat is geen speelgoed.
Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het ingeschakeld is of aan het afkoelen is.
Verwijder het deksel pas als de messen zijn gestopt met draaien.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of in de buurt komt van onderdelen die tijdens gebruik bewegen.
Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.

Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.
Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik het apparaat niet met natte handen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.
Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn of als het lekt.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Gebruik geen beschadigde accessoires.
Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
Doe geen kokend water of zeer hete vloeistof in het apparaat.
Meng geen droge ingrediënten.
Stop niet te veel ingrediënten in het apparaat, aangezien het mengselniveau tijdens het mengen kan stijgen.
Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.
Raak geen delen van het apparaat aan die tijdens gebruik heet kunnen worden, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken.
Gebruik geen beschadigde of losse snijmessen of draaiende messen.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.
Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden.

Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij het apparaat zijn geleverd.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
WAARSCHUWING: Raak de scherpe messen niet aan.

BELANGRIJK

1. Controleer voor elke cyclus of de onderkant van de plantaardige drankjesmaker schoon is.
2. Vul de kunststof kan altijd tot boven de minimale vulmarkering en zorg ervoor dat de maximale vulmarkering niet wordt overschreden.
3. Sluit de plantaardige drankjesmaker pas aan op het stopcontact als de vereiste ingrediënten zijn toegevoegd.
4. Gebruik de drankjesmaker niet als de kunststof kan leeg is.
5. Laat vloeistof nooit in de aansluitpennen aan de onderkant van het deksel komen. Als er per ongeluk vloeistof op de aansluitpennen wordt gemorst, moet u deze grondig drogen met een papieren handdoek voordat u het deksel sluit.

OPMERKING: De plantaardige drankjesmaker werkt alleen als het deksel op de juiste manier op de kunststof kan is geplaatst; volg de instructies in het gedeelte ‘de plantaardige drankjesmaker gebruiken’.
De plantaardige drankjesmaker is ontworpen om verse plantaardige drankjes te maken. Hij kan ook worden gebruikt om ingrediënten te mengen.
Draag de drankjesmaker altijd bij de handgreep aan de zijkant.
Verwijder het deksel pas als de messen zijn gestopt met draaien.

Verzorging en onderhoud

Schakel de plantaardige drankjesmaker uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
STAP 1: Veeg de plantaardige drankjesmaker en de overloopsensor schoon met een zachte, vochtige doek en laat ze goed drogen.
Dompel de plantaardige drankjesmaker niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik agressieve schoonmaakmiddelen of schuursponsjes nooit om de plantaardige drankjesmaker schoon te maken, omdat dit schade kan veroorzaken.
STAP 2: Om de binnenkant van de kunststof kan en de onderkant van het deksel schoon te maken, spoelt u deze af in schoon water om resten van het plantaardige drankje of voedselresten te verwijderen. Veeg af met een zachte doek en een mild reinigingsmiddel voordat u opnieuw spoelt.
STAP 3: Gebruik de instelling '**BLEND** (MENGEN)' om hardnekkige vlekken te verwijderen door heet water (tot aan de markering voor min. vullen) toe te voegen met een kleine hoeveelheid mild reinigingsmiddel. Plaats het deksel en druk op '**ON/OFF** (AAN/UIT)' om het apparaat in te schakelen. Selecteer vervolgens '**MODE** (MODUS)' totdat de instelling '**BLEND**' is geselecteerd. Druk op '**ON/OFF**' om het reinigen te starten.
OPMERKING: Wanneer u de instelling '**BLEND**' gebruikt om vlekken te verwijderen, dan wordt aanbevolen om ongeveer 10–15 minuten heet water in de plantaardige drankjesmaker te laten staan gedurende voordat u het apparaat in gebruik neemt. Gebruik de instelling '**BLEND**' niet langer dan 20 minuten achter elkaar.
WAARSCHUWING: Wees voorzichtig met het deksel, want de messen zijn erg scherp. Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, reinigen en opbergen van het deksel. Zorg ervoor dat er geen vloeistof op de aansluitpennen terechtkomt. Als dit gebeurt, moet u deze vóór gebruik grondig drogen.

Beschrijving van onderdelen

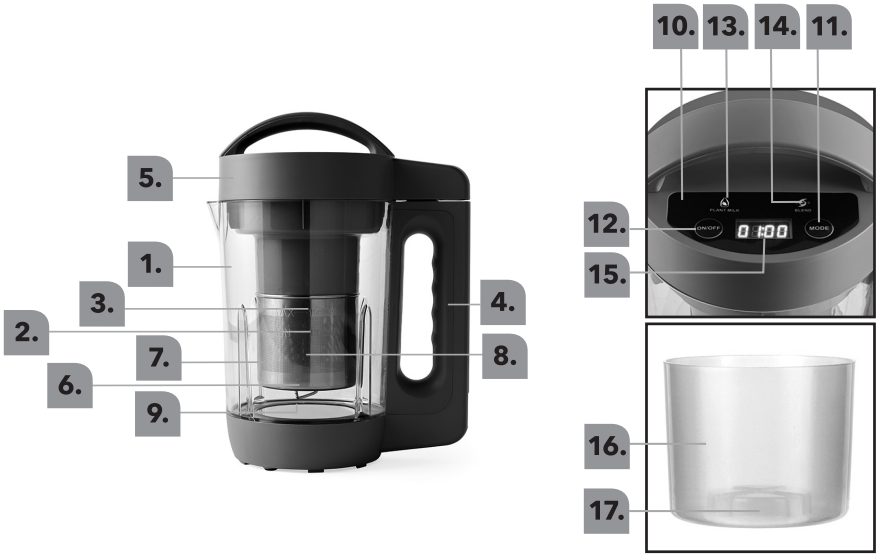

1. Kunststof kan
2. Min. vullijn (1300 ml)
3. Max. vullijn (1600 ml)
4. Handvat kan
5. Deksel
6. Blendermes
7. Filtermand
8. Vullijn filtermand
9. Klinknagel filtermand
10. Bedieningspaneel
11. Modusknop (**MODE**)
12. Aan-uitknop (**ON/OFF**)
13. Indicatielampje 'Plant M!lk' (**PLANT M!LK**)
14. Indicatielampje voor mengen (**BLEND**)
15. Led-display
16. Opvangbak
17. Sleuf voor verzamelbak

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Voordat u de plantaardige drankjesmaker voor de eerste keer gebruikt, dient u deze schoon te maken met een zachte, vochtige doek en daarna grondig af te drogen. Dompel de plantaardige drankjesmaker niet onder in water of een andere vloeistof.

OPMERKING: Wanneer u de plantaardige drankjesmaker voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de plantaardige drankjesmaker.

WAARSCHUWING: Geen van de onderdelen van de plantaardige drankjesmaker is geschikt voor de vaatwasmachine.
Was deze onderdelen met de hand in een warm sopje en laat ze grondig drogen.
Dompel het deksel, stroomsnoer of de kan niet onder in water of een andere vloeistof.

De plantaardige drankjesmaker gebruiken

STAP 1: Plaats de kunststof kan op een vlakke, stabiele ondergrond en op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker, voordat u het apparaat aansluit op de netvoeding.
STAP 2: Doe de ingrediënten in de filtermand en zorg ervoor dat u de vullijn van de filtermand niet overschrijdt. Zet de filtermand op het deksel door deze voorzichtig over het mes te plaatsen en rechtsom te draaien tot deze stevig vastzit.
STAP 3: Doe vloeistof in de kunststof kan en zorg ervoor dat het totale volume boven de markering voor min. vullen staat, maar onder de markering voor max. vullen blijft.
STAP 4: Druk het deksel op de bovenkant van de kan en zorg ervoor dat het goed op de kan zit.
STAP 5: Steek de stekker van de plantaardige drankjesmaker in het stopcontact en schakel het stopcontact in; de plantaardige drankjesmaker maakt een geluidje en de indicatielampjes beginnen te knipperen. Op het display wordt ook **'----'** weergegeven.
STAP 6: Druk op '**ON/OFF**' om de plantaardige drankjesmaker in te schakelen. Het indicatielampje '**PLANT M!LK**' gaat branden.
STAP 7: Druk op '**ON/OFF**' om te beginnen; het indicatielampje '**PLANT M!LK**' knippert tijdens gebruik.
Als u het mengen op elk gewenst moment wilt stoppen, houdt u '**ON/OFF**' ongeveer 2 seconden ingedrukt.

OPMERKING: Tijdens de mengcyclus telt de timer één minuut af. De plantaardige drankjesmaker mengt gedurende 3 cycli. Elke cyclus duurt 15 seconden, met een pauze tussen elke cyclus.

STAP 8: Gebruik de opvangbak om de filtermand uit het deksel te verwijderen.
Lijn de klinknagel aan de onderkant van de filtermand uit met de sleuven in de opvangbak. De opvangbak voorkomt dat er pulp wordt gemorst wanneer u de filtermand uit het deksel verwijdert.
STAP 9: Houd de opvangbak stevig vast en draai het deksel voorzichtig linksom totdat de filtermand wordt ontgrendeld en van het deksel kan worden verwijderd.
STAP 10: Til het deksel van de filtermand en doe de pulp in een geschikte opvangbak.
STAP 11: Verwijder voorzichtig het deksel en giet het plantaardige drankje in een glas of beker; het deksel moet volledig worden verwijderd voordat het drankje wordt overgegoten.
STAP 12: Laat de plantaardige drankjesmaker volledig afkoelen voordat u een tweede drankje maakt.

OPMERKING: Doe alleen koude vloeistof in de plantaardige drankjesmaker.
Controleer vóór gebruik of het deksel goed vast zit.
Doe geen bevroren ingrediënten in de plantaardige drankjesmaker. Alle ingrediënten moeten op kamertemperatuur worden ontdooid.

De instelling 'Blend' gebruiken

De plantaardige drankjesmaker kan worden gebruikt om ingrediënten te mengen met behulp van de instelling '**BLEND**'. De filtermand is niet vereist voor deze handeling.
STAP 1: Plaats de kunststof kan op een vlakke, stabiele ondergrond en op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker, voordat u het apparaat aansluit op de netvoeding.
STAP 2: Hak de ingrediënten in blokjes van ongeveer 2 cm en doe ze in de kan.
STAP 3: Doe vloeistof in de kunststof kan en zorg ervoor dat het totale volume boven de markering voor min. vullen staat, maar onder de markering voor max. vullen blijft.
STAP 4: Plaats het deksel op de kunststof kan. Druk op '**ON/OFF**' om de plantaardige drankjesmaker in te schakelen.
STAP 5: Druk op de knop '**MODE**' totdat het indicatielampje '**BLEND**' gaat branden.
STAP 6: Druk op '**ON/OFF**' om te beginnen; het indicatielampje '**BLEND**' gaat branden tijdens gebruik.
Wanneer u de instelling '**BLEND**' gebruikt, begint de timer af te tellen. De cyclus duurt 2 minuten.
STAP 7: Als u het mengen op elk gewenst moment wilt stoppen, houdt u '**ON/OFF**' ongeveer 2 seconden ingedrukt.
STAP 8: Verwijder voorzichtig het deksel en giet de vloeistof in een glas of beker; het deksel moet volledig worden verwijderd voordat de vloeistof wordt overgegoten.

OPMERKING: Meng geen droge ingrediënten en gebruik de instelling '**BLEND**' niet langer dan drie volledige cycli zonder de drankjesmaker voldoende te laten afkoelen.

Opbergen

Voordat u de plantaardige drankjesmaker op een koele, droge plaats opbergt, moet deze koel, schoon en droog zijn.
Wikkel het snoer nooit strak om de drankjesmaker, maar losjes, om schade te voorkomen.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
De plantaardige drankjesmaker werkt niet en piept.	Het vloeistofniveau is te hoog.
De plantaardige drankjesmaker is er halverwege mee gestopt.	Het deksel zit los. Het vloeistofniveau is te hoog of de plantaardige drankjesmaker zit te vol.
Nadat het drankje is gemaakt, vind u gedroogde, harde voedselresten op de voet.	Volg de instructies in het gedeelte 'Schoonmaken en onderhoud' om voedselresten te verwijderen.

Hints en tips

1. Week noten, granen of zaden altijd voordat u ze mengt om de beste resultaten te bereiken en de levensduur van de plantaardige drankjesmaker te behouden.
2. Drink de plantaardige drankjes binnen 2 tot 3 dagen op
3. Kook rijst vóór gebruik in de plantaardige drankjesmaker.

Specificaties

Productcode: PT5258
Ingang: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Uitgang: 140 W

Opmerkingen

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **petra-nl@teknihall.com**

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een aanvaardbaar aankoopbewijs kan worden voorgelegd, biedt Petra 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

GEMAAKT IN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra Handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

CD090822/MD171022/V2