PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

2-IN-1
MELKOPSCHUIMER

GEBRUIKSAANWIJZING

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u het apparaat op de netspanning aansluit.
Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.
Dit apparaat is geen speelgoed.
Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren.
Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.
Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
Gebruik het apparaat niet als het deksel niet op zijn plaats zit.
Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik het apparaat niet met natte handen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.

Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
Raak de verwarmingsonderdelen of andere onderdelen van het apparaat die heet kunnen worden niet aan, omdat dit tot verwondingen kan leiden.
Gebruik geen scherpe of schurende voorwerpen op dit apparaat.
Gebruik alleen hittebestendige kunststof of houten spatels om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.
Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.
Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
De buitenkant van het apparaat en de deur kunnen heet worden tijdens gebruik.

LET OP: Heet oppervlak – raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan.

WAARSCHUWING: Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van dit apparaat; hete vloeistoffen en stoom kunnen ernstig letsel veroorzaken.
Het apparaat wordt heet tijdens gebruik. Raak het apparaat niet aan en wees altijd voorzichtig tijdens het gebruik.

Verzorging en onderhoud

Schakel de melkopschuimer uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoudt.
STAP 1: Veeg de melkopschuimer schoon met een zachte, vochtige doek en droog grondig af.
Dompel de melkopschuimer niet onder in water of een andere vloeistof.
STAP 2: Maak de binnenkant van de melkopschuimer schoon met een warm sopje, spoel het apparaat schoon en droog het grondig af.
OPMERKING: De melkopschuimer moet na elk gebruik worden schoongemaakt. Zorg ervoor dat het deksel van de stroomtoevoer op zijn plaats zit voordat u met schoonmaken begint. De schuimroerder kan worden verwijderd en schoongespoeld.
WAARSCHUWING: De melkopschuimer is niet vaatwasmachinebestendig.
Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de melkopschuimer schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

Wat u wel en niet moet doen

WEL DOEN:
Controleer voor elke cyclus of de onderkant van de melkopschuimer schoon is.
Vul de kop van de melkopschuimer altijd tot boven de minimale vulmarkering en zorg ervoor dat de maximale vulmarkering voor de verwarmingsfunctie niet wordt overschreden.

NIET DOEN:
De stekker van de melkopschuimer in het stopcontact steken voordat u melk hebt toegevoegd.
De melkopschuimer gebruiken terwijl deze leeg is.

Beschrijving van onderdelen

1. Hoofdunit van de 2-in-1 melkopschuimer
2. Beker van roestvrijstaal
3. Bekerdeksel
4. Schuimroerder
5. Garde van melkopschuimer
6. Min. vulmarkering 75 ml
7. Max. vulmarkering
   150 ml voor opschuimfunctie
8. Max. vulmarkering
   300 ml voor verwarmingsfunctie
9. Indicatielampje
10. Bedieningspaneel
11. Functiekeuzeknop
12. Handgreep

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Reinig de melkopschuimer en schuimroerder volgens de instructies in het gedeelte 'Verzorging en onderhoud'.
Plaats de melkopschuimer op een vlakke, stabiele ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

De 2-in-1 melkopschuimer gebruiken

De melkopschuimer heeft vier functies die kunnen worden gebruikt voor het maken van:

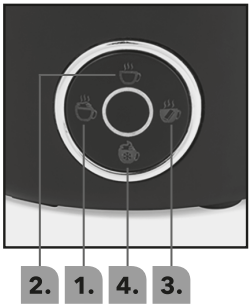

1. Dik heet schuim
2. Licht heet schuim
3. Warme chocolademelk
4. Koud schuim

Functie	Melkcapaciteit	Bedrijfstijd
Dik heet schuim	150 ml	100–200 seconden
Licht heet schuim	300 ml	180–260 seconden
Warme chocolademelk	300 ml	250–360 seconden
Koud schuim	150 ml	110–130 seconden

STAP 1: Giet de vereiste hoeveelheid melk in de melkopschuimer volgens de bovenstaande richtlijnen.
STAP 2: Als u warme chocolademelk maakt, voegt u de benodigde hoeveelheid chocoladepoeder of chocoladeschaafsel toe aan de melk.
STAP 3: Druk één keer op de functiekeuzeknop voor dik heet schuim, twee keer voor licht heet schuim, drie keer voor warme chocolademelk of vier keer voor koud schuim. Het indicatielampje gaat voor elke instelling branden.
STAP 4: Wacht tot de cyclus is voltooid.

Droogkookbeveiliging

Als er onvoldoende melk in de melkopschuimer zit, wordt deze automatisch uitgeschakeld. Als dit gebeurt, schakelt u de melkopschuimer uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat ten minste 10 minuten volledig afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.

Opbergen

Controleer of de melkopschuimer afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.
Wikkel het snoer nooit strak om de melkopschuimer, maar losjes, om schade te voorkomen.
Berg het snoer niet op in de melkopschuimer.

Specificaties

Productcode: PT5133
Invoer: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Uitvoer: 400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **customercare@upgs.com.**

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, Petra 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie zullen we onderdelen die defectief blijken kosteloos repareren of vervangen. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

GEMAAKT IN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra Handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

CD290322/MD271022/V2