PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

KUCHYŇSKÝ ROBOT
O VÝKONU 1300 W

NÁVOD
K POUŽITÍ

Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.
Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.
Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
Tento spotřebič není hračka.
Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.
Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.
Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.
Nenechávejte napájecí kabel viset z kuchyňské linky. Kabel se nesmí dotýkat horkých povrchů a být překroucený.
K rotujícím částem spotřebiče nepřibližujte ruce, prsty, vlasy a jakékoliv volné kusy oblečení.
Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.
Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.
Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.
Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.
Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
Spotřebič nepoužívejte, pokud došlo k jeho upuštění nebo pokud vykazuje zřejmé známky poškození či netěsnosti.
Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.

Nepoužívejte nástavce, které nejsou součástí balení.
Nepoužívejte poškozené nástavce.
Nepoužívejte spotřebič venku.
Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Během manipulace se nedotýkejte žádných pohyblivých součástí spotřebiče, jelikož byste se mohli poranit.
Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou při používání rozehřát – mohli byste se poranit.
Během používání neblokujte ventilační otvory, jelikož by se spotřebič mohl přehřívat.
Nepoužívejte poškozené ani uvolněné nástavce.
Před výměnou či instalací nástavců spotřebič vypněte a odpojte ze zdroje napájení.
Vždy pokládejte přístroj na rovný, stabilní povrch do výšky, která je pro uživatele pohodlná.
Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.
Před čištěním či údržbou se ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.
Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.

Péče a údržba

KROK 1: Před čištěním či údržbou kuchyňský robot vypněte a odpojte jej ze zdroje napájení.
KROK 2: Hlavní jednotku kuchyňského robotu otřete měkkým, navlhčeným hadříkem a nechte jej důkladně oschnout.
KROK 3: Veškeré příslušenství a mísu umyjte v teplé vodě s mycím přípravkem, poté je opláchněte a důkladně osušte.
Neponořujte hlavní jednotku kuchyňského robotu do vody ani jiné kapaliny.
K čištění kuchyňského robotu nepoužívejte hrubé ani abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky, jelikož byste jej mohli poškodit.
Kuchyňský robot nelze mýt v myčce nádobí.
POZNÁMKA: Kuchyňský robot po každém použití očistěte.
Kuchyňský robot nelze mýt v myčce nádobí.

Popis částí

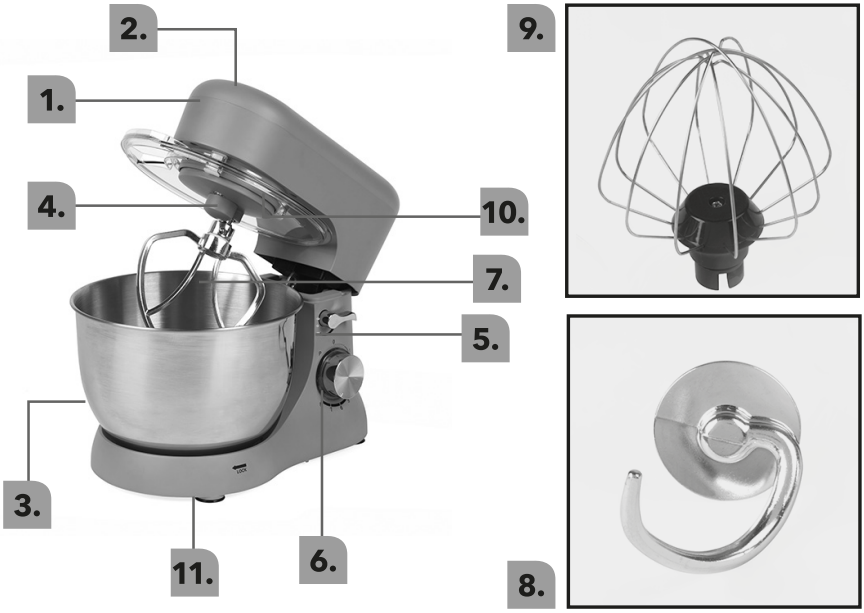

1. Hlavní jednotka kuchyňského robotu o výkonu 1300 W
2. Míchací hlava kuchyňského robotu
3. Mísa
4. Hřídel příslušenství
5. Uvolňovací páčka vyklápění
6. Ovladač rychlosti
7. Plochá šlehací metla
8. Hák na těsto
9. Metla
10. Kryt proti postříkání
11. Protiskluzové nožičky

Návod k použití

Před prvním použitím

Před prvním použitím kuchyňského robotu jej vyčistěte podle pokynů v části „Péče a údržba“.

POZNÁMKA: Při prvním použití může kuchyňský robot vydávat mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí kuchyňského robotu dostatečné větrání.

Sestavení a použití kuchyňského robotu o výkonu 1300 W

KROK 1: Před připojením ke zdroji napájení umístěte hlavní jednotku kuchyňského robotu na rovný, stabilní povrch, do výšky, která je pro uživatele pohodlná.
KROK 2: Položte jednu ruku na horní stranu kuchyňského robotu a druhou rukou stiskněte uvolňovací páčku vyklápění. Jemně zvedněte hlavu kuchyňského robotu tak, aby zapadla do otevřené polohy.
KROK 3: Odměřte přísady určené ke smíchání a vložte je do mísy. Dejte mísu na základní jednotku kuchyňského robotu a otočte ji ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.
KROK 4: Opatrně připevněte kryt proti postříkání.
KROK 5: Vyberte požadovaný míchací nástavec:
Plochá šlehací metla – ideální pro přípravu koláčů, sušenek, pečiva, polevy, plnění a bramborových kaší.
Šlehač – určený ke šlehání vajec, smetany, řídkého těsta, piškotů s nízkým obsahem tuku, sněhu z bílků, pěn a soufflé.
Hnětací hák – ideální pro směsi s přídavkem kvasnic, jako je chlebové těsto, základní těsto na pizzu nebo koblihy.
Zajistěte míchací nástavec na místě jeho zatlačením na hřídel nástavce tak, aby kolíky na hřídeli byly vyrovnány s prohlubněmi na míchacím nástavci. Zatlačte míchací nástavec nahoru a otočte jím proti směru hodinových ručiček, dokud nebude zajištěn.
KROK 6: Jednou rukou stiskněte uvolňovací páčku vyklápění a druhou rukou zatlačte hlavu kuchyňského robotu dolů, dokud nezapadne do zavřené polohy.
KROK 7: Opatrně připevněte kryt proti postříkání.
KROK 8: Připojte kuchyňský robot ke zdroji napájení a zapněte jej.
KROK 9: Chcete-li spustit míchání, otáčejte ovladačem rychlosti ve směru hodinových ručiček, dokud nevyberete požadované nastavení rychlosti.
KROK 10: V případě potřeby zastavte kuchyňský robot otočením ovladače rychlosti do polohy „0" a setřete ulpělou směs ze stran mísy dřevěnou nebo silikonovou stěrkou. Znovu spusťte míchání otočením ovladače rychlosti zpět na požadované nastavení rychlosti.
KROK 11: Po dokončení míchání vypněte kuchyňský robot otočením ovladače rychlosti do polohy „0".
KROK 12: Vypněte kuchyňský robot a odpojte ho od zdroje napájení.
KROK 13: Položte jednu ruku na horní stranu kuchyňského robotu a druhou rukou stiskněte uvolňovací páčku vyklápění. Jemně zvedněte hlavu kuchyňského robotu tak, aby zapadla do otevřené polohy.
KROK 14: Chcete-li vyjmout míchací nástavec, otočte jej ve směru hodinových ručiček a opatrně jej vytáhněte z hřídele nástavce.
KROK 15: Chcete-li vyjmout mísu, otočte ji proti směru hodinových ručiček a opatrně ji zvedněte a vyjměte z hlavní jednotky kuchyňského robotu.

POZNÁMKA: Před použitím zkontrolujte, zda jsou mísa a míchací nástavec bezpečně upevněny; nepokoušejte se je vyjmout, dokud se kuchyňský robot nezastaví.
Nepřeplňuje mísu.
Před postupným zvyšováním na vysokou rychlost se doporučuje vždy začít míchat na nízkou rychlost, což by mělo zabránit rozstříkávání přísad.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte kuchyňský robot, pokud je hlava kuchyňského robotu zvednutá.
Nepoužívejte kuchyňský robot, když je mísa prázdná.

1

2 3

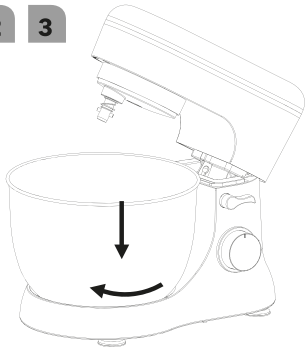

4

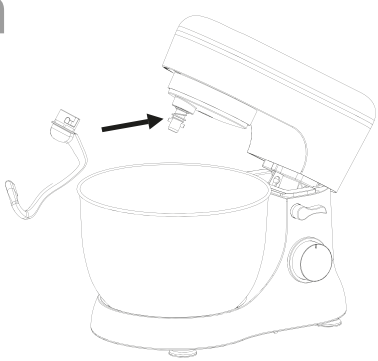

5

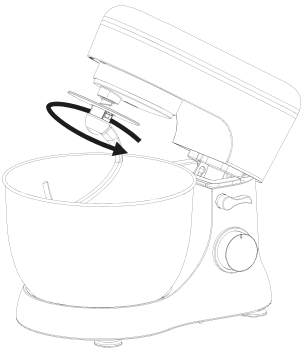

5

6

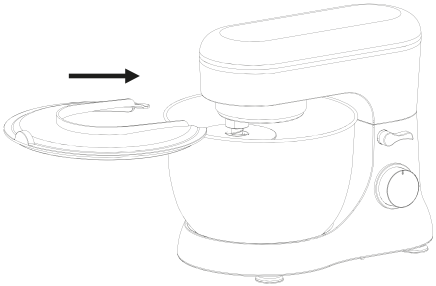

Průvodce nastavením rychlosti

Nástavec	Rozsah nastavení rychlosti	Doporučená směs	Doporučená metoda a nastavení času
Hák na těsto	1–5	585 g suchých přísad a 315 g mokrých přísad	Nastavení rychlosti 1–2 po dobu 30 sekund a poté nastavení rychlosti 3–4 po dobu 2–4 minut pro vytvoření kompaktního těsta.
Plochá šlehací metla	2–6	400 g suchých přísad a 500 g mokrých přísad	Nastavení rychlosti 2 po dobu 20 sekund a poté nastavení rychlosti 6 po dobu 2 minut a 40 sekund.
Šlehací metla	6–8	Min. 3 vaječné bílky	Nastavení rychlosti 6–8 po dobu max. 3 minut.

VAROVÁNÍ: Abyste zabránili přetěžování motoru a prodloužili životnost kuchyňského robotu, vždy dodržujte nastavení času uvedená v průvodci nastavením rychlosti a mezi jednotlivými použitími nechte přístroj alespoň 10 minut vypnutý.

Uskladnění

Před uskladněním kuchyňského robotu na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a osušený.
Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte na kuchyňský robot. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Problém	Řešení
Kuchyňský robot nefunguje.	Zkontrolujte, zda je kuchyňský robot připojený ke zdroji napájení a zapnutý. Vypněte a odpojte kuchyňský robot od zdroje napájení a zkontrolujte, zda byly všechny součásti správně sestaveny.
Není jasné, jaké nastavení rychlosti použít.	Postupujte podle pokynů v části „Průvodce nastavením rychlosti“.
Vaječné bílky se nenašlehají.	Před použitím se ujistěte, že jsou mísa a šlehací metla zcela čisté a suché; i nejmenší množství tuku může ovlivnit výsledek šlehání.
Chlebové těsto se nespojí.	Může být nutné přidat ke směsi další tekutinu. K hnětení chlebového těsta nepoužívejte nastavení vysoké rychlosti.
Směs se po přidání vejce srazí.	Přidávejte vejce po jednom a dobře je našlehejte. Zkontrolujte, zda mají vejce pokojovou teplotu.
Po vytvoření krému je směsi stále viditelný cukr.	Pokračujte v míchání krému, dokud se cukr zcela nerozpustí, nebo zkuste použít krupicový cukr.
V tekutém nebo tuhém těstu jsou hrudky.	Před smícháním prosejte přísady, jako je například mouka.

Specifikace

Kód produktu: PT5234
Provoz v rozsahu 220–240 V ~ 50 Hz
Výstup: 1300 W

Poznámky

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adrese **customercare@upgs.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENO V ČÍNĚ.

www.petra-electric.com

©Petra je ochranná známka. Všechna práva vyhrazena.

CD090522/MD030123/V3